


Nikon

Est

D I G I T A A L K A A M E R A

COOLPIX L6

Kiirkasutusjuhend

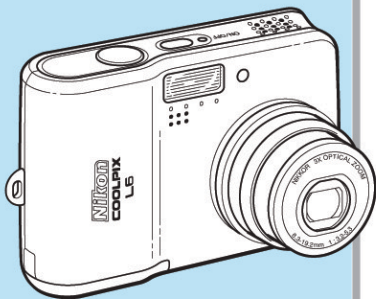

Komplekti sisu

lk. 2

Esimesed sammud

lk. 4

PictureProjecti installeerimine


lk.13

Piltide vaatamine arvutist


lk.24

Komplekti sisu


Võtke kaamera ja tarvikud karbist välja ning veenduge, et Teil on olemas kõik allpool loetletud komponendid.

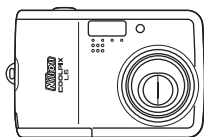


COOLPIX L6 digitaalkaamera




FR6/L91 liitumakud (x 2)

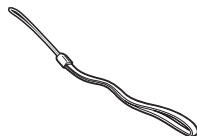

Kaamerarihm



UC-E6 USB-kaabel

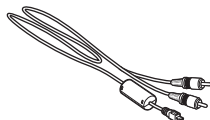

G-CP14 audio-/videokaabel



PictureProjecti installeerimis-CD
(yellow)





PictureProjecti
kasutusjuhendi CD(silver)

- *Kiirkasutusjuhend*
(käesolev juhend)
- *Digitaalfotograafia juhend*
- Garantii




- Komplekt ei sisalda Secure Digital (SD) mälukaarti.

Kaameraosad

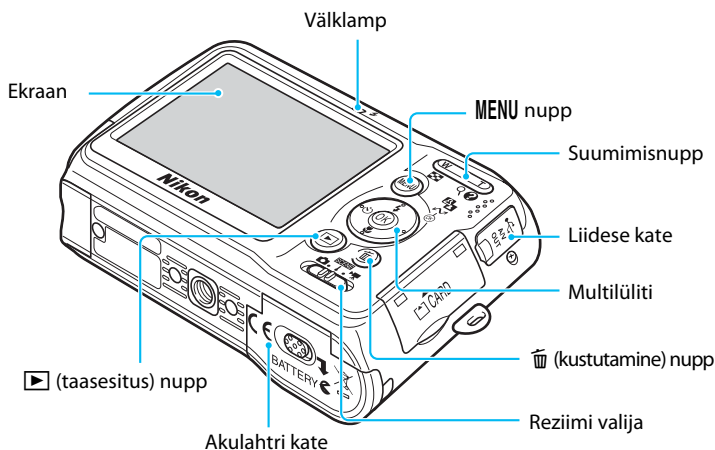
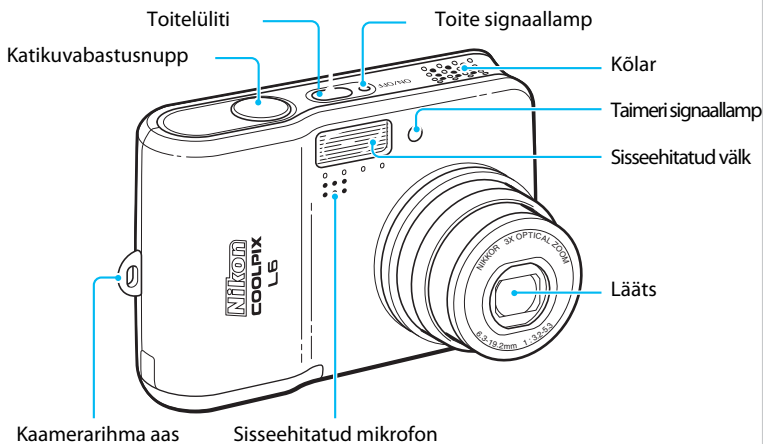


Esimesed sammud



Samm 1—Kinnitage kaamerarihm

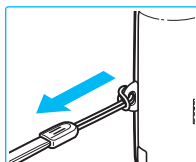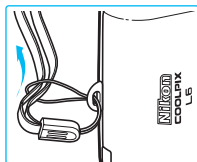

Samm 2—Sisestage akud

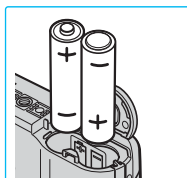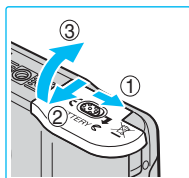

Pange tähele "+" ja
"-" klemmide suunda

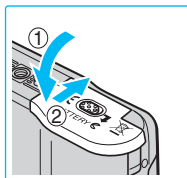



Akude asendamine


Akude asendamisel jälgige, et menüüst [Battery Type] (Akutüüp) oleks valitud õige tüüp, nagu on kirjeldatud *Digitaalfotograafia juhendi* lk. 150. Väikevariant on [Lithium] (Liitium).

Samm 3—Lülitage kaamera sisse

- 1 Libistage režiimi valija asendisse  (auto).

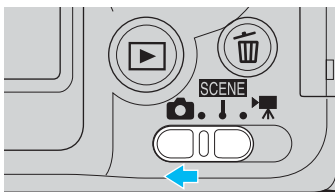

- 2 Kaamera sisselülitamiseks vajutage toitelülitit.

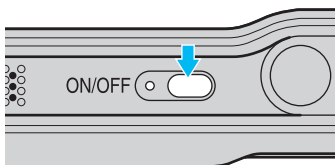

Toite signaallamp (roheline) süttib korraks põlema ja ekraan lülitub sisse.

**Energia säästmise funktsioon pildistamise režiimis**

Energia säästmiseks reguleerib kaamera ekraani heledust vastavalt ümbritseva keskkonna heledusele. Kui 15 sekundi kestel ei ole ühtki toimingut teostatud, lülitub ekraan välja ja toite signaallamp hakkab vilkuma. Kui ka järgneva 15 sekundi kestel ühtki toimingut ei teostata, läheb kaamera ooterežiimile. Kui sellele järgneva 3 minuti jooksul ühtki toimingut ei teostata, lülitub kaamera välja. Kaamera taaskäivitamiseks ooterežiimist vajutage katikuvabastusnupp poolenisti alla. Täiendava teabe saamiseks automaatse väljalülitamise (Auto off) kohta vt *Digitaalfotograafia juhend* lk 100.


Samm 4—Valige keel ja seadistage kaamera kell

Kaamera esmakordsel sisselülitamisel kuvatakse keeleveliku dialoogiboks. Keele valimiseks ja kellaaja ning kuupäeva seadistamiseks järgige allpool kirjeldatud toiminguid.



Multilüliti

Kasutage multilüliti kaamera menüüde navigeerimiseks.



Liigutage kursorit üles

Tehke valik

Naaske eelmisele ekraanile (Liigutage kursorit vasakule)

Liikuge järgmisele ekraanile (Liigutage kursorit paremale või tehke valik)

Liigutage kursorit alla

Järgnevas kirjeldustes on ülesande täitmiseks kasutatavad nupud näidatud valgetena; kui esile on tõstetud rohkem kui üks nupp, võib kasutada ükskoik missugust esiletõstetud nuppu. Näiteks, "vajutage multilüliti üles või alla" näidatakse nii nagu parempoolsel joonisel.



1



Čeština	Italiano	Svenska
Dansk	Nederlands	中文简体
Deutsch	Norsk	中文繁體
English	Polski	日本語
Español	Português	한국어
Français	Русский	தமிழ்
Indonesia	Suomi	

Tõstke esile soovitud keel ja vajutage **OK**.

- Kuvatakse [Date] (Kuupäev) menüü.

2



Date

Set time and date?


No

Yes

Tõstke esile [Yes] (Jah) ja vajutage **OK**.

- Kuvatakse [Time zone] (Ajavöönd) menüü.

3

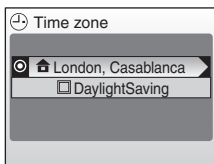

Vajutage multilülitit paremale.

- Kuvatakse [Home time zone] (Kodukoha ajavöönd).
- Kui kehtib suveajale üleminek, siis vt "Suveajale üleminek" lk 8.


4



Kodukoha ajavööndi valimiseks vajutage multilülitit vasakule või paremale ja vajutage **OK**.


- Kuvatakse [Date] (Kuupäev) menüü.

5

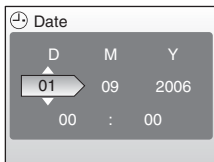


Päeva ([D]) seadistamiseks vajutage multilülitit üles või alla ja vajutage multilülitit paremale.

6

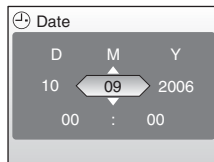

Kuu ([M]) seadistamiseks vajutage multilülitit üles või alla ja vajutage multilülitit paremale.


7

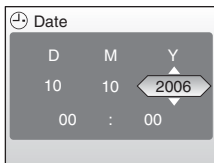

Aasta ([Y]), tunni ja minutite seadistamiseks vajutage multilülitit üles või alla. Pärast iga näitaja seadistamist vajutage multilülitit paremale.

- [D], [M] ja [Y] hakkavad vilkuma.

8

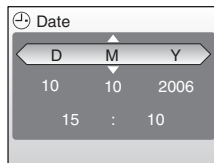


Päeva, kuu ja aasta kuvamise järjekorra valimiseks vajutage multilülitit üles või alla ja vajutage **OK**.

- Seaded on rakendatud.



Suveajale üleminek

"Suveajale üleminek" või "suveaeg" on periood aastas, mil kellaaeg on päevavalguse paremaks kasutamiseks suvel lükatud ühe tunni võrra edasi. Kui suveajale üleminek kehtib, tehke suveajale üleminek võimalikuks sammus 3 ja seadistage kaamera kell.


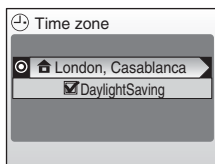


- 1 [DaylightSaving]) (Suveajale üleminek) valimiseks vajutage multilülitit alla, enne kui vajutate seda paremale.
- 2 Vajutage **OK** võimaldamaks suveajale üleminekut (**✓**) Suveajale ülemineku väljalulitamiseks vajutage uuesti **OK**, et märkeruut oleks tühi.
- 3 Vajutage multilülitit üles ja seejärel paremale ning jätkake sammuga 4.

Kui suveajale üleminek lõpeb, lülitage häälestuse menüü [Date] (Kuupäev) menüüs välja [DaylightSaving] (Suveajale üleminek). Kaamera kell seadistatakse automaatselt ühe tunni võrra tagasi. Täiendavat teavet kuupäeva ja kellaaja seadistamiseks vt *Digitaalfotograafia juhend* lk 93-95.

Samm 1—Kontrollige ekraani indikaatoreid

Kontrollige aku laetuse taset ja järelejäänud kaadrite arvu.

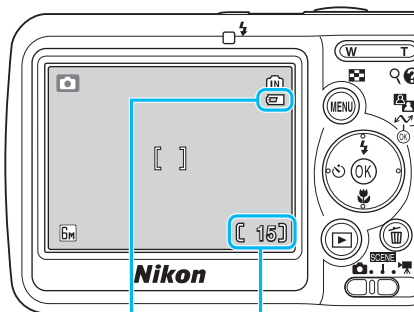

Järelejäänud kaadrite arv

Aku laetuse taseme indikaator

IKOONID PUUDUVAD	Aku on täielikult laetud.
	Akude laetuse tase on madal; seadke valmis varuakud.
Warning!! battery exhausted	Akud on tühjad. Uusi pilte ei saa teha enne uute akude sisestamist.




Kus säilitatakse minu pilte?

Kaamera talletab pilte sisemälus (23 MB) või eemaldatavatel Secure Digital (SD) mälukaartidel (eraldi saadaval; heakskiidetud mälukaartide loend on antud Digitaalfotograafia juhendi lk 106). Kui mälukaarti ei ole sisestatud, säilitatakse pilte sisemälus.


Samm 2—Seadke kaamera valmis

Hoidke kaamerat kindlalt mõlema käega ning sõrmi ja muid objekte eemal läätsest, vältides mikrofonist.

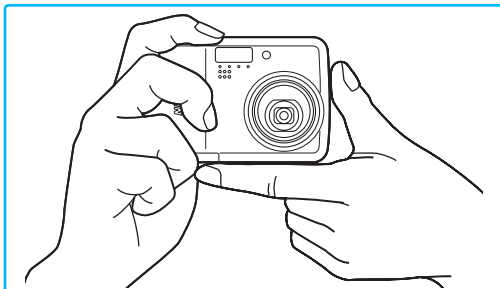

Samm 3—Võtke pilt kaadrisse


Objekti kaadrisse võtmiseks ekraani keskkohale lähemal kasutage suumimisnuppu.

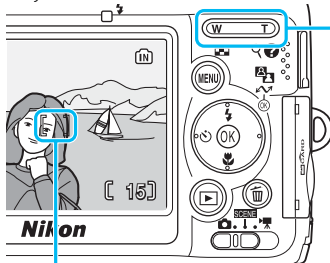

Fookusala

Suumimisnupp


Vajutage **T** suumimaks objektile nii, et see täidab suurema osa kaadrist. Vajutage **W** suumimaks objektist kaugemale, nii et kaadris on näha rohkem tausta.

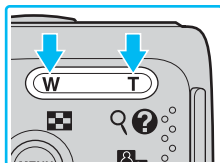

Samm 4—Fokuseerige ja pildistage

1 Fokuseerimine

- Vajutage katikuvabastusnupp poolenisti alla, peatudes takistuse tundmisel. Kaamera fokuseerib kaadri keskel asuva objekti. Fookus ja säritus lukustuvad, kui katikuvabastusnupp on poolenisti alla vajutatud.

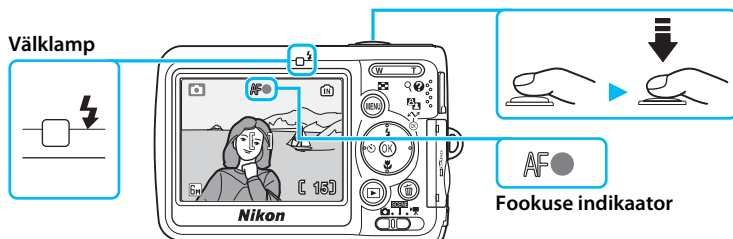

Kui katikuvabastusnupp on poolenisti alla vajutatud, kontrollige fookuse indikaatorit ja välklampi:


Fookuse indikaator	Põleb (roheline)	Objekt on fookuses.
	Vilgub punane	Kaamera ei suuda fokuseerida. Muutke kompositsiooni ja proovige uuesti.
Välklamp	Põleb	Välg vallandub pildistamisel.
	Vilgub	Välg laeb.
	Ei põle	Välg on väljalülitatud või pole vajalik.


2 Pildistamiseks vajutage katikuvabastusnupp täielikult alla.

- Katik vabastatakse ja pilt salvestatakse.
- Ärge liigutage kaamerat katikuvabastusnupu vajutamise ajal vältimaks ähmaseid pilte.

Samm 5—Vaadake pilte

- 1 Pildi kuvamiseks ekraanile vajutage .

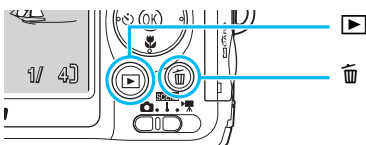


- Teiste piltide vaatamiseks kasutage multilülit. Piltide vaatamiseks salvestamise järjekorras vajutage multilülitit **alla** või **paremale**, piltide vaatamiseks vastupidises järjekorras vajutage **üles** või **alla**.
- Vajutage uuesti  pildistamisrežiimi naasmiseks.





Vaadake eelmist pilti

Vaadake järgmist pilti


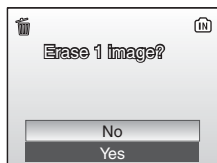
Soovimatute piltide kustutamine



Ekraanil kuvatava pildi kustutamiseks vajutage . Kuvatakse kinnitust nõudev dialoogiboks; tõstke esile üks järgmistest valikutest ja vajutage .

- [No] (Ei): Väljuge ilma pilti kustutamata.
- [Yes] (Jah): Kustutage pilt.

- 2 Lulitage kaamera välja.



PictureProjecti installeerimine

PictureProject

Piltide hõlpsamaks vaatamiseks ja salvestamiseks installeerige nende teisaldamiseks arvutisse komplekti kuuluv PictureProjecti tarkvara. Allpool on näidatud PictureProjecti peamised juhtnupud. Täpsema teabe saamiseks vaadake hõbedasel CD-l olevat PictureProjecti kasutusjuhendit.


Organize: Vaadake ja koondage pilte.

Edit: Kärpige pilte, reguleerige heledust ja värvitooni ning kasutage teisi toimetamise tööriistu.

Collection list: Grupeerige pildid albumitesse.

Picture list: Vaadake käesolevas albumis olevaid pilte.

Design: Korrastage pilte printimiseks.

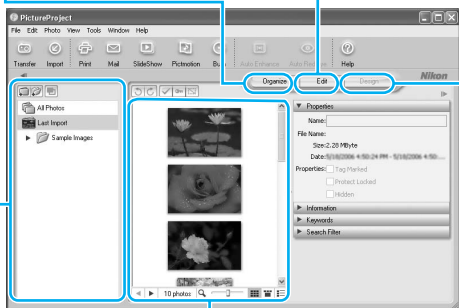

PictureProjecti saab kasutada ka mitmekesise valiku teiste ülesannete täitmiseks, kaasa arvatud piltide printimine, piltide saatmine e-posti teel, slaidiseansside vaatamine ja piltide kopeerimine CD-le või DVD-le.

Enne alustamist: nõuded süsteemile

Tehke kindlaks, kas Teie süsteem vastab järgmistele nõuetele:

Windows

Protsessor	Soovitav 300 MHz Pentium või parem (soovitav 550 MHz Pentium III või parem Pictmotioni jaoks)
Operatsioonisüsteem	Windows XP Home Editioni, Windows XP Professionali või Windows 2000 Professionali eelnevalt installeeritud versioonid
Kõvaketta maht	Installeerimiseks on nõutav 60 MB
RAM	Minimaalne 64 MB (128 MB Pictmotioni jaoks)
Video eraldusvõime	800 x 600 või enam 16-bitise (High Colour) või parema värvilahendusega
Muud	Toetatakse ainult sisseehitatud USB-portidega arvuteid

Macintosh

Protsessor	Power PC G4 või G5
Operatsioonisüsteem	Mac OS X versioon 10.3.9 või uuem.
Kõvaketta maht	Installeerimiseks on nõutav 60 MB
RAM	Minimaalne 64 MB
Video eraldusvõime	800 x 600 või enam 16-bitise (tuhanded värvid) või parema värvilahendusega
Muud	Toetatakse ainult sisseehitatud USB-portidega arvuteid



Tarkvara värskendused

Kui arvuti on ühendatud Interneti, kontrollib PictureProject perioodiliselt tarkvara värskendusi. Kui PictureProjecti käivitamisel tuvastatakse värskendamine, kuvatakse värskendamise dialoogiboks. Tarkvara värskendamiseks PictureProjecti uusima versiooniga järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.

PictureProjecti installeerimine: aknad


Tähtis!

Logige sisse administraatorina

PictureProjecti installeerimisel, kasutamisel või deinstalleerimisel kasutage administraatori privileegidega kontot.

- 1 Lülitage arvuti sisse ja oodake, kuni Windows käivitub.
 - Enne PictureProjecti installeerimist väljuge kõigist teistest rakendustest ja lülitage välja igasugune viiruskontrolli tarkvara.

- 2 Sisestage kollane installeerimis-CD. Käivitub Install Center programm ja ekraanile kuvatakse dialoogiboks [Select Region] (Vali piirkond). Valige piirkond ja klõpsake [Next] (Järgmine).
(PictureProjecti Euroopa väljaandes ei kuvata dialoogiboksi [Select Region]. Kasutajad Euroopas võivad otsekohe asuda sammu 3 juurde.)



Kui Install Center ei käivitu

Avage "My Computer", valides [Start] menüüst [My Computer] (Windows XP) või topeltklõpsates töölaual [My Computer] ikooni (Windows 2000 Professional) ja seejärel topeltklõpsates CD (PictureProject) ikooni.


- 3 Valige keel ja klõpsake [Next] (Järgmine).



Markus: Installeerimise ajal kuvatavad dialoogiboksid võivad erineda siin esitatutest.


4 Järgneva installeerimiseks klõpsake [Easy Install]:

- PTP-draiverid COOLPIX-seeria kaamerate jaoks (ainult Windows XP)
- Panorama Maker
- Apple QuickTime
- Nikon Fotoshare (ainult Euroopas)
- PictureProject
- Microsoft DirectX 9

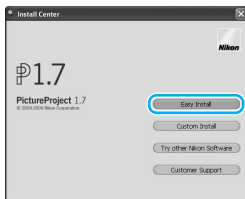


Draiverite installeerimine (ainult Windows XP)

Draiverite installeerimiseks järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid. Mõnede Windows XP süsteemide puhul võib installeerimine toimuda viisardi abil.

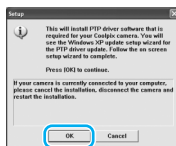


5 Panorama Maker'i installeerimiseks järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.

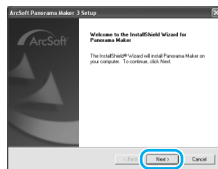


6 QuickTime'i installeerimiseks klõpsake [Yes] (Jah) (mõnede süsteemide puhul võib installeerimise lõpule viimine nõuda veidi aega).




- 7 Fotoshare'i installeerimiseks järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid (ainult Euroopa).

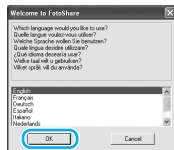


- 8 Lugege litsentsilepingut ja klõpsake [Yes] (Jah).

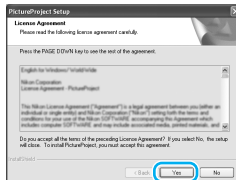


- 9 PictureProjecti installeerimiseks näidatud sihtpunkti klõpsake [Next] (Järgmine) või mõne teise kausta valimiseks klõpsake [Browse...] (Sirvi...).

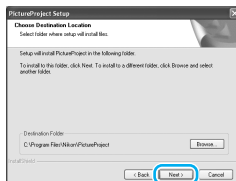


- 10 Sihtkausta loomiseks klõpsake [Yes] (Jah).



- 11 PictureProjecti ikooni loomiseks töölauale klõpsake [Yes] (Jah).




12 Klõpsake [Finish] (Lõpeta).

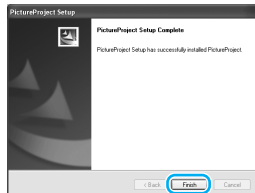


DirectX 9

Panorama Maker'i ja Pictmotioni valikud nõuavad DirectX'i versiooni 9 või uuemat. Kui DirectX ei ole juba installeeritud, kuvatakse paremal näidatud dialoogiboks. DirectX 9 installeerimiseks järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.

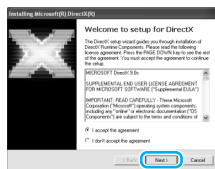

13 Lõpetage installeerimine.

- Kui programm nõuab kasutajal arvuti taaskäivitamist, järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.



- 14** Kuvatakse PictureProjecti Import Assistant. piltide süstematiseerimise kohta vaadake hõbedasel CD-l olevast *PictureProjecti kasutusjuhendist* Jätkamiseks piltide süstematiseerimiseta klõpsake [Close] (Sulge). Pilte saab süstematiseerida igal ajal; täpsemat teavet vaadake hõbedasel CD-l olevast *PictureProjecti kasutusjuhendist*.



- 15** Eemaldage PictureProjecti installeerimis-CD CD-lugejast.

Nüüd saate pilte teisaldada arvutisse, nagu on kirjeldatud lk 24.

PictureProjecti installeerimine: Macintosh


✓ Tähtis!

Logige sisse administraatorina


PictureProjecti installeerimisel, kasutamisel või deinstalleerimisel kasutage administraatori privileegidega kontot.

- 1 Lülitage arvuti sisse ja sisestage kollane installeerimis-CD.
 - PictureProjecti installeerimist väljuge kõigist teistest rakendustest ja lülitage välja igasugune viiruskontrolli tarkvara.

- 2 Topeltklõpsake töölaual CD-ikooni ja seejärel topeltklõpsake [Welcome] (Tervitusekraan) ikooni. Käivitub Install Center programm ja ekraanile kuvatakse dialoogiboks [Select Region] (Vali piirkond). Valige piirkond ja klõpsake [Next] (Järgmine). (PictureProjecti Euroopa väljaandes ei kuvata dialoogiboksi [Select Region]. Kasutajad Euroopas võivad otsekohe asuda sammu 3 juurde.)

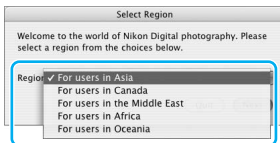


- 3 Valige keel ja klõpsake [Next] (Järgmine).

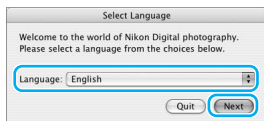

Markus: Installeerimise ajal kuvatavad dialoogiboksid võivad erineda siin näidatutest.

4 Järgneva installeerimiseks klõpsake [Easy Install]:

- Panorama Maker
- PictureProject
- Apple QuickTime

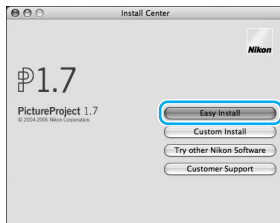

5 Panorama Maker'i installeerimiseks järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.




6 Sisestage administraatori nimi ja parool ning klõpsake [OK].



7 Lugege litsentsilepingut ja klõpsake [Accept] (Aktsepteeri). Võtke endale vaheke aega faili ReadMe (LoeMind) üle vaatamiseks; see võib sisaldada olulist teavet, mida käesolevas kasutusjuhendis ei pruugi olla. Jätkamiseks ilma installeerimiseta klõpsake [Continue...] (Jätka).




8 Klõpsake [Install] (Installeeri).

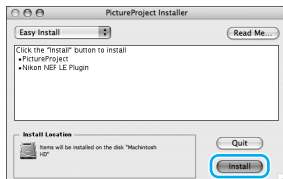

9 Klõpsake [Yes] (Jah), et PictureProject Transfer käivituks automaatselt, kui kaamera on ühendatud.



10 PictureProjecti lisamiseks dokile klõpsake [Yes] (Jah).

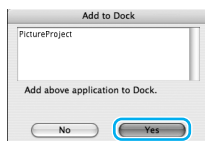


11 Klõpsake [Quit] (Loobu).




Apple QuickTime

QuickTime'i varasema versiooni installeerimise korral käivitub QuickTime'i installeerija. Installeerimise lõpule viimiseks järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid. Mõnede süsteemide puhul võib QuickTime'i installeerija nõuda palju aega installeerimise lõpule viimiseks.

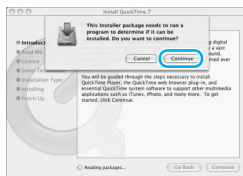


12 Lõpetage installeerimine

- Kui programm nõuab kasutajal arvuti taaskäivitamist, järgige kuvatavaid juhiseid.

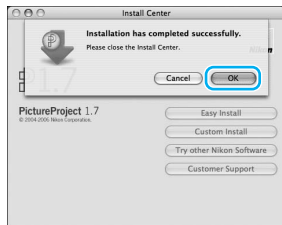

- ## 13
- Kuvatakse PictureProjecti Import Assistant. Teavet piltide süstematiseerimise kohta vaadake hõbedasel CD-l olevast *PictureProjecti kasutusjuhendist*. Jätkamiseks piltide süstematiseerimiseta klõpsake [Close] (Sulge). Pilte saab süstematiseerida igal ajal; täpsemat teavet vaadake hõbedasel CD-l olevast *PictureProjecti kasutusjuhendist*.

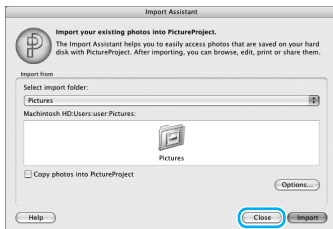

Nikon Fotoshare installeerimine (ainult Euroopa)

Nikon Fotoshare (kasutatav ainult Euroopas) installeerimiseks lohistage PictureProjecti installeerija-CD-l olev [Nikon Fotoshare] arvuti kõvakettal olevasse kausta [Applications].

- ## 14
- Eemaldage PictureProjecti installeerimis-CD CD-lugejast.

Nüüd saate pilte teisaldada arvutisse, nagu on kirjeldatud lk 24.



Installeerige PictureProject enne kaamera ühendamist


Kui PictureProject ei ole installeeritud enne kaamera ühendamist, võib ekraanile ilmuda riistvara viisard. Väljumiseks klõpsake [Cancel] (Tühista) ja seejärel ühendage kaamera lahti.




Kasutage usaldusväärset toiteallikat

Nikon soovib kasutada valikulist EH-65A vahelduvvooluadapteri komplekti varustamiseks kaamerat vooluga pikematel kasutusperioodidel. Ärge kasutage mõnda muud vahelduvvooluadapteri mudelit või tüüpi.


1 Lülitage kaamera välja.

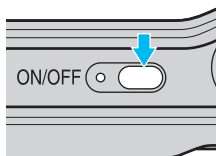


2 Ühendage USB-kaabel, nagu allpool on näidatud. Ühendage kaamera otse arvutiga; ärge ühendage kaamerat USB-jaoturi või klaviatuuri kaudu. Kaabli ühendamisel ja lahtiühendamisel ärge kasutage jõudu. Ärge pigistage liidese katet kaamera USB-liidese ja USB-kaabli liidese vahel, kui ühendate kaablit kaameraga.

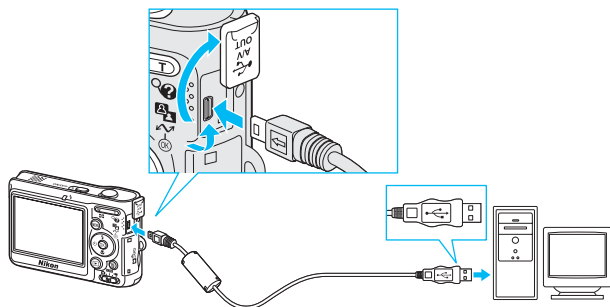

- 3 Lülitage kaamera sisse. PictureProject tuvastab kaamera automaatselt ja arvutiekraanil kuvatakse PictureProject Transfer aken. Kõigi kaamera mälus olevate piltide kopeerimiseks arvutisse klõpsake [Transfer] (Teisalda).

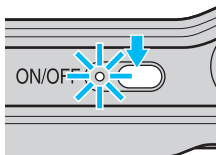

Windows

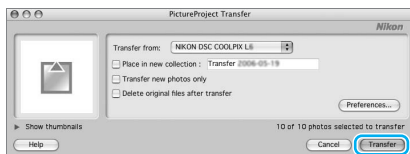


Macintosh



Windows XP


Kui kuvatakse paremal näidatud dialoogiboks, valige [Copy pictures to a folder on my computer using PictureProject] ja klõpsake [OK]. Et edaspidi selle dialoogiboksi kuvamist vältida, märgistage [Always do the selected action] (Täida alati valitud toiming).

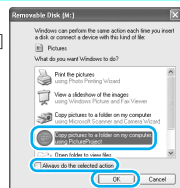

4 Pildid kuvatakse PictureProjectis, kui teisaldamine on lõpetatud.



Windows

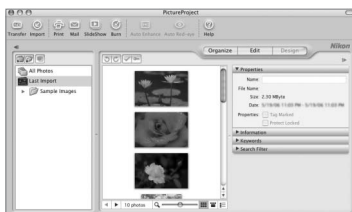

Macintosh


5 Kaamera lahtiühendamine

- Enne kaamera väljalülitamist ja USB-kaabli lahtiühendamist eemaldage kaamera süsteemist, nagu on kirjeldatud allpool.

Windows XP: Klõpsake ikooni "Safely Remove Hardware" (Eemalda riistvara ohutult) ning valige ekraanile kuvatavast menüüst [Safely remove USB Mass Storage Device] (Kõrvalda ohutult USB Mass Storage seade).



Windows 2000: Klõpsake tegumiribal ikooni "Unplug or Eject Hardware" ning valige ekraanile kuvatavast menüüst [Stop USB Mass Storage Device] (Seiska USB Mass Storage seade).



Macintosh: Lohistage ilma nimeta kaamera kõiide ("NO NAME") prügikasti.



Täiendavat teavet oma Nikoni digitaalkaamera kasutamise kohta palun vaadake *Digitaalfotograafia juhendist*.

PictureProjecti kasutusjuhendi vaatamine

PictureProjecti kasutusjuhendi vaatamiseks saab kasutada programme Adobe Reader 6 või uuemat versiooni või Adobe Acrobat Reader 5.

- 1 Käivitage arvuti ja sisestage hõbedane PictureProjecti kasutusjuhendi CD.
- 2 Topeltklõpsake CD-ikooni.
 - **Windows:** Avage [My Computer] ning topeltklõpsake [Nikon] CD-ikooni.
 - **Macintosh:** Topeltklõpsake töölaual [Nikon] CD-ikooni.
- 3 Keelevaliku ekraani kuvamiseks topeltklõpsake ikooni [INDEX] või [INDEX.pdf]. Klõpsake keelel kuvamaks PictureProjecti jaoks kättesaadava dokumentatsiooni indeksit ja vaatamiseks klõpsake pealkirjal.

COOLPIX L6 teised funktsioonid

 **Eriline punasilmsuse vähendus** (Digitaalfotograafia juhend, lk 24)

Vähendage punasilmsust välgu kasutamisel.

 **Näo prioriteediga AF** (Digitaalfotograafia juhend, lk 24)

Laske kaameral leida portreele teravuspunkt.

 **D-valgustus** (Digitaalfotograafia juhend, lk 24)

Tooge esile detailid varjus ja tagantvalgustusega objektidel.

 **Filmid** (Digitaalfotograafia juhend, lk 24)

Salvestage heliga videoklippe.

 **Helisalvestus** (Digitaalfotograafia juhend, lk 24)

Valmistage heliklippe.

 **PictBridge** (Digitaalfotograafia juhend, lk 24)

Printige pilte kaameraga otseühenduses oleva ühilduva printeriga.