

EESTIKEELNE

**Canon**  
***PowerShot SX110 IS***  
**Alustamise juhend**




Lugege kindlasti ohutusjuhised läbi (tagakaane sees).

CEL-SJ5DA2K0

# Komplekti sisu kontrollimine

Komplekti kuuluvad järgmised asjad. Kui midagi on puudu, võtke palun ühendust teile toote müünud jaemüüjaga.

**1 Kaamera**




**2 AA-tüüpi leelispatareid (x2)**




**3 Mälukaart (32 MB)**



**4 Liideskaabel IFC-400PCU**



**5 AV-kaabel AVC-DC400**



**6 Randmerihm WS-DC5**



**7 CD "Canon Digital Camera Solution Disk"**



**8 Canoni garantiisüsteemi brošüür**



**9 Kasutusjuhendid**



- Alustamise juhend (käesolev juhend)



- CD "Canon Digital Camera Manuals Disk"

Kaasasoleva mälukaardiga ei pruugi kaamera jõudlus olla maksimaalne.



Selles kaameras on võimalik kasutada SD-mälukaarte, SDHC- (SD suure mahuga) mälukaarte, MultiMediaCard-mälukaarte, MMCplus-mälukaarte ja HC MMCplus-mälukaarte. Selles juhendis nimetatakse neid ühiselt mälukaartideks.

- PDF-juhendite vaatamiseks peab arvutisse olema installeeritud programm Adobe Reader. Word-juhendite (ainult Lähis-Ida) vaatamiseks saad installida Microsoft Word Viewer 2003 programmi.

Kui see tarkvara ei ole arvutisse installitud, siis mine tarkvara allalaadimiseks järgmisele veebilehele:

<http://www.adobe.com> (PDF-failide puhul)

<http://www.microsoft.com/downloads/> (Word-vormingus failide puhul)

# Alustame!

See juhend on jagatud järgmisesse kahte osasse.

## Esiteks...

### Alustamise juhend



See osa selgitab, kuidas kaamera kasutamiseks ette valmistada ning samuti annab piltide tegemise, vaatamise ja printimise põhitoimingute juhised. Alustage kaameraga tutvumisest ja põhitoimingute õppimisest.


## Järgmiseks...

### Täpsema teabe saamiseks



Kui olete põhitoimingud selgeks õppinud, siis kasutage kaamera rohkeid funktsioone keerulisemate piltide tegemiseks. Iga funktsiooni kasutamiseks vajalik täpsem teave on kirjeldatud selles osas, kaasaarvatud kaamera ühendamine televiisoriga piltide vaatamiseks.

- Elektroonilised juhendid on kaasasoleval CD-ROM-plaadil.

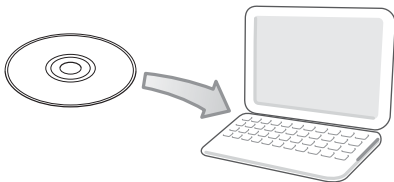

# Palun lugege

## Testvõtted

Tehke enne oluliste piltide tegemist mitu testvõtet veendumaks, et kaamera salvestab pildid soovitud kujul.

Kui kaamera, selle tarviku või mälukaardi vea tõttu ebaõnnestub pildi salvestamine või arvutisse lugemine, ei vastuta Canon Inc. ja tema esindajad ning edasimüüjad info kaotsimineku eest.

## Autoriõigused

Canoni digitaalkaamerad on mõeldud personaalseks kasutamiseks, mille käigus jälgitakse kohalikke autoriõiguse seadusi. Mõnel juhul võib sündmuse, näituse või eraomandi piltide kopeerimine olla vastuolus autoriõiguse vms seadusega, hoolimata sellest, et pilt salvestati isiklikuks otstarbeks.

## Garantiipiirangud

Informatsiooni kaamera garantii kohta leiate kaameraga kaasasolevast Canoni garantiisüsteemi brošüürist.

**Canoni klienditoe andmed leiate Canoni garantiisüsteemi brošüürist.**

### Kaamera kere temperatuur

Pikka aega järjest töötava kaamera kere võib kuumeneda. Arvestage selle võimalusega kaamera pikaajalisel kasutamisel.

### Vedelkristallekraani kohta

Kaamera vedelkristallekraan on kõrgtehnoloogiline toode. Korras ekraanil töötab üle 99,99% pikslitest. Alla 0,01% kõigist efektiivsetest pikslitest võib lakata töötamast või muutuda püsivalt mustaks või punaseks. See ei mõjuta salvestatud piltide kvaliteeti ning ei tähenda, et seade on vigane.

## Videosüsteem

Valige enne kaamera televiisoriga ühendamist kaamera videosüsteemiks televiisorile vastav süsteem.

## Keele määrang

Kaamera keele muutmiseks vaadake osa *Ekraaniteadete keele määramine* (lk. 8).

# Sisukord

Palun lugege . . . . .	2
<b>Ettevalmistused . . . . .</b>	<b>4</b>
<b>Pildistamine (  režiim) . . . . .</b>	<b>9</b>
<b>Piltide vaatamine . . . . .</b>	<b>12</b>
<b>Kustutamine . . . . .</b>	<b>13</b>
<b>Printimine . . . . .</b>	<b>14</b>
<b>Pildiinfole kuupäeva lisamine . . . . .</b>	<b>16</b>
<b>Video salvestamine (  tavarežiim) . . . . .</b>	<b>18</b>
<b>Videote vaatamine . . . . .</b>	<b>20</b>
<b>Piltide laadimine arvutisse . . . . .</b>	<b>21</b>
<b>Tarvikutesüsteemi kaart . . . . .</b>	<b>28</b>

**CANON INC.**

30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

**CANON EUROPA N.V.**

Bovenkerkerweg 59-61, 1185 XB Amstelveen, Holland


# Ettevalmistused

## Patareide ja mälukaardi paigaldamine


1. Nihutage mälukaardi/patareipesa kaane riivi (①) ning hoidke seda all, samal ajal nihutage kaant (②) ja avage see (③).

Mälukaardi/patareipesa kaane riiv


Nihutage  
kaant (②).

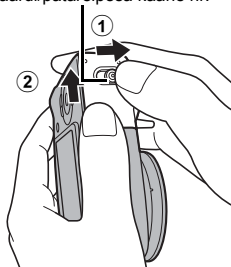

Avage kaas (③).

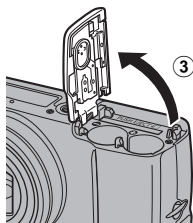


2. Paigaldage kaks patareid.

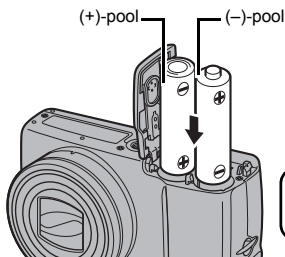


Sisestage kaks  
kaasasolevat AA-tüüpi  
leelispatareid.

### 3. Sisestage mälukaart pessa, kuni see lukustub oma kohale.

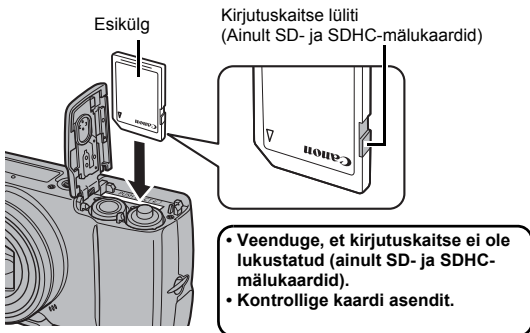


### 4. Sulgege kaas (④), ning vajutage seda nihutamisel allapoole, kuni see sulgub klõpsatusega oma kohale (⑤).

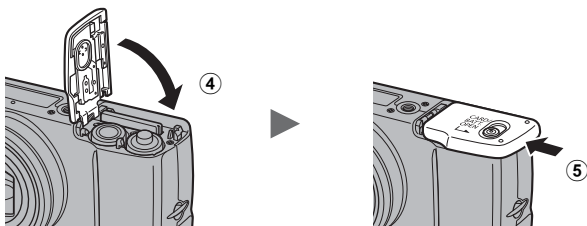

Kontrollige enne kaamerasse asetamist, et mälukaart oleks õigetpidi. Kui asetate mälukaardi tagurpidi, siis kaamera ei tuvasta mälukaarti ning võite vigastada kaamerat või mälukaarti.

## Patareide eemaldamine



Avage kaas ja eemaldage patareid.

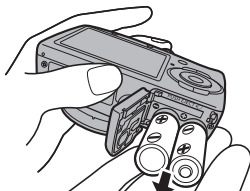



Ärge patareisid maha pillake.

## Mälukaardi eemaldamine

Lükake mälukaarti sõrmega natukene sissepoole, kuni see liigub klõpsatusega välja ning seejärel eemaldage kaart kaamerast.

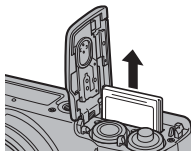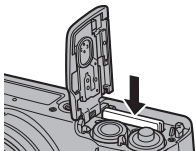


Kasutage randmerihma, et vältida kaamera kasutamise ajal mahapillamist.

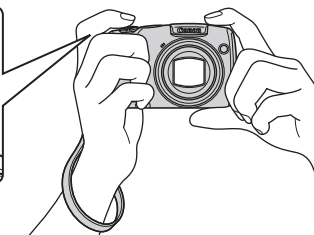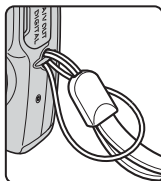



# Kuupäeva ja kellaaja määramine

Kuupäeva/kellaaja määramise menüü ilmub kaamera ekraanile esmakordsel sisselülitamisel.

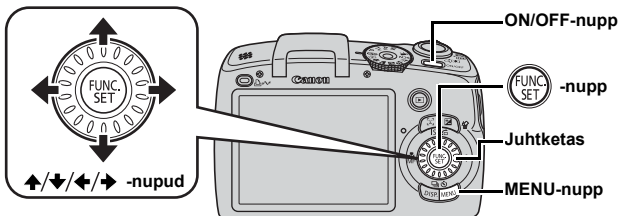

## 1. Vajutage nupule ON/OFF.

## 2. Valige kuu, päev, aasta ja kellaeg ning kuvamise järjekord.

1. Valige nupuga ◀ või ▶ soovitud valik.
2. Kasutage väärtuse määramiseks nuppu ▲ või ▼.

- Saate määrata väärtuse ka juhtkettaga.



## 3. Vajutage nuppu .

## Määratud kuupäeva/kellaaja muutmine

Kasutage määranguakna [Date/Time/Kuupäev/Kellaag] kuvamiseks järgmisi toiminguid ja teostage ülalmainitud toimingud 2 ja 3.

## 1. Vajutage nuppu MENU.

## 2. Kasutage nuppu ◀ või ▶, et valida menüü (Set up/Seadistus).

## 3. Kasutage nuppu ▲ või ▼, et valida [Date/Time/Kuupäev/Kellaag].

## 4. Vajutage nuppu .






Kuupäeva/kellaaja määranguaken ilmub siis, kui kuupäeva/kellaaja liitumpatarei on tühjaks saanud.


## Ekraaniteadete keele määramine

Saate muuta vedelkristallekraani menüüde ja teadete keelt.

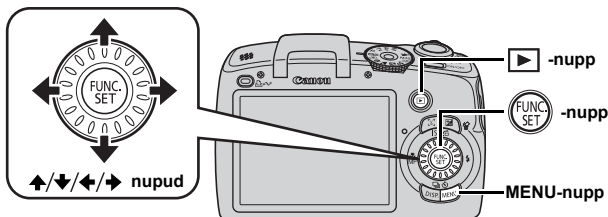

1. Lülitage režiimilüliti asendisse (taasesitus).
2. Hoidke nuppu all ja vajutage nupule MENU.
3. Kasutage keele valimiseks nuppu , , või .
4. Vajutage nuppu .

## Pildistamine (AUTO režiim)

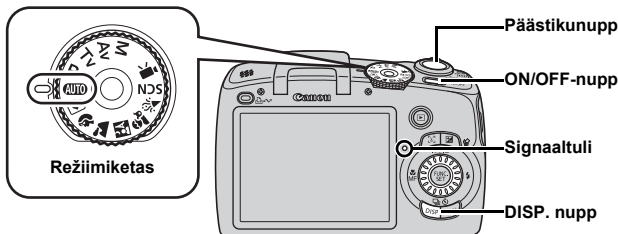

### 1. Vajutage nupule ON/OFF.

- Kostub käivitusheli ning kaamera ekraanile ilmub käivituspilt.
- Veelkord nupule **ON/OFF** vajutamine lülitab toite välja.

### 2. Valige võtterežiim.

1. Keerake võtterežiimi ketas asendisse **AUTO**.




### 3. Suunake kaamera võtteobjektile.

#### Kaamera värina vältimine

Hoidke oma käsi vastu kindlalt vastu oma keha, kaamerat selle külgedest kinni hoides. Ka statiivi kasutamine aitab kaamera värinat vältida.



### 4. Vajutage teravustamiseks päästikunupp kergelt (pooleldi) alla.

- Kui kaamera teravustab, siis kostub kaks helimärguannet ja süttib signaaltuli (välklambi rakendusel oranžilt).
- Kui  vilgub punaselt, siis soovitame kasutada pildistamiseks välklampi (režiimis **AUTO** ilmub ekraanile ka teade "Raise the flash/Tõske välklamp üles").


## 5. Vajutage pildistamiseks päästikunupp täiesti (lõpuni) alla.

- Kostub katiku sulgemise heli ning pilt salvestatakse.
- Salvestatud pilte kuvatakse vedelkristallekraanil umbes 2 sekundi jooksul kohe pärast pildistamist (Rec. Review/ Salvestuse kontroll). Saate päästikunupu lõpuni allavajutamisel pildistada isegi juhul, kui pilti kuvatakse.
- Kui hoiate päästikut pärast pildistamist all, siis jätkatakse pildi kuvamist.
- Pildi salvestamise ajal vilgub signaaltuli roheliselt.

### Teravustatud piltide tegemine

Kui vajutate päästiku pooleldi alla, siis teravustab kaamera automaatselt\*.

\* Päästik töötab kaheastmeliselt. Päästiku esimesse astmesse alla vajutamisele viidatakse kui "pooleldi vajutamisele".

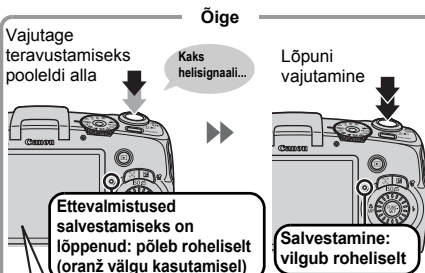

Iseteravustamisraam

Iseteravustamisraam süttib vedelkristallekraanil teravustatud piirkonnas roheliselt.




## Vaigistamise funktsioon

Kui hoiate kaamera sisselülitamise ajal nuppu **DISP.** all, siis lülitatakse kaamera vaigistamise režiim olekusse [On/Jah] ning kõik kaamera helid vaigistatakse. Seda saab muuta seadistamise menüüs määranguga [Mute/Vaigistamine].



## Lihtne režiim (soovitav algajatele)

Kui keerate režiimiketta asendisse  (lihtne režiim), siis saate pilte hõlpsalt salvestada ja taasesitada. Soovitame kasutada seda režiimi algajatel, kes pole veel tuttavad kaamera kõikide võimalustega.

### 1. Keerake režiimiketas asendisse (lihtne režiim).

### 2. Sooritage võte.

#### 1. Vajutage teravustamiseks päästikunupp pooleldi alla.

- Roheline iseteravustamisraam ilmub teravustatud võtteobjekti peale.

#### 2. Vajutage salvestamiseks päästikunupp lõpuni alla.

### 3. Vaadake pilte.


#### 1. Lülitage režiimilüliti asendisse (taasesitus).

#### 2. Kasutage soovitud pildi kuvamiseks nuppu või .

- Piltide valimiseks võite ka keerata juhtketast.



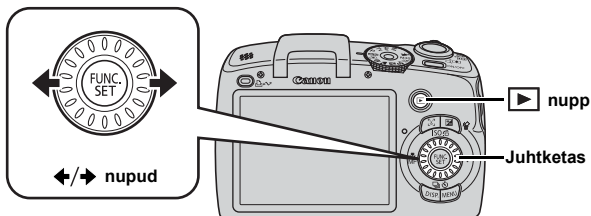

# Piltide vaatamine



## 1. Lülitage režiimilüliti asendisse (taasesitus).


## 2. Kasutage soovitud pildi kuvamiseks nuppu või .






- Kasutage eelmise pildi juurde liikumiseks nuppu  ning järgmise pildi juurde liikumiseks nuppu .
- Kui hoiate nuppu allavajutatuna, liiguvad pildid kiiremini edasi, aga nad on vähem detailsed.
- Piltide valimiseks võite ka keerata juhtketast. Kui keerate seda vastupäeva, kuvatakse eelmine pilt, ning kui keerate seda päripäeva, kuvatakse järgmine pilt.

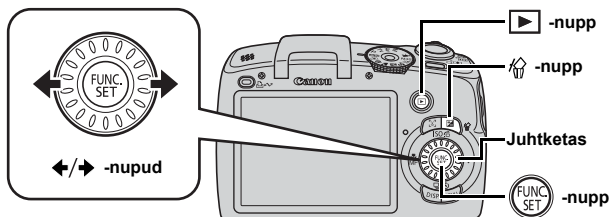

- Menüüs [Playback/Taasesitus] saate määrata funktsiooni [Resume/Jätkamine] olekuks kas [Last seen/Viimati nähtud]\* või [Last shot/Viimane võte]. (\* Algolek)
- Kui valite [Last seen/Viimati nähtud], siis kuvatakse ekraanil viimasena vaadatud pilti (taasesituse jätkamine).
- Järgmiste toimingute puhul kuvatakse hoolimata määrangu [Resume/Jätkamine] olekust viimast pilti. Pildistamine, mälukaardi vahetamine või arvuti abil mälukaardi pildi redigeerimine.

# Kustutamine




- 1. Lülitage režiimilüliti asendisse  (taasesitus).**
- 2. Kasutage kustutatava pildi valimiseks nuppu  või  ja vajutage nuppu .**
- 3. Kontrollige, et valitud oleks [Erase/Kustutus] ja vajutage nuppu .**

Kustutamise asemel toimingu katkestamiseks valige [Cancel/ Tühistus].



Ärge unustage, et kustutatud pilte ei saa enam taastada. Harjuge failide kustutamisse ettevaatusega suhtuma.

# Printimine

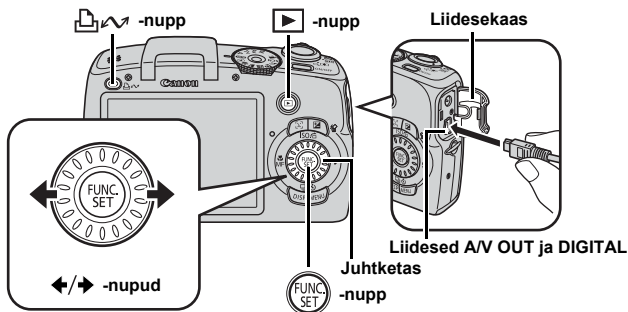


## 1. Ühendage kaamera otseprintimise funktsiooni toega printeriga.

- Avage liidese kaas ja sisestage liidesekaabel lõpuni.
- Vaadake ühendamise juhiste saamiseks printeri kasutusjuhendit.
- Kuna kaamera kasutab standardprotokolli (PictBridge), siis saate kasutada lisaks Canoni printeritele ka teiste valmistajate poolt toodetud PictBridge-ühilduvaid printereid.


Täpsema teabe saamiseks vaadake juhendit [Direct Print User Guide/Otseprintimise kasutusjuhend].

## 2. Lülitage printer sisse.

## 3. Vajutage toite sisselülitamiseks kaamera nuppu (taasesitus).


- Nupp  süttib siniselt.

## 4. Kasutage prinditava pildi valimiseks nuppu või ja vajutage nuppu .

- Nupp  hakkab siniselt vilkuma ja printimine algab.
- Piltide valimiseks võite ka keerata juhtketast.
- Pärast printimise lõpetamist lülitage kaamera ja printer välja ning lahutage liidesekaabe.





## Printimise nimekirjast printimine



Pilte on võimalik kohe pärast pildistamise lõppu või pärast pildi vaatamist nupu  vajutamisel otse printimise nimekirja lisada. Seejärel on võimalik pilte printimise nimekirjast kaamera printeriga ühendamisel kergesti printida.


## Printimise nimekirja lisamine




### 1. Vajutage nuppu (ainult pildid).


### 2. Printimise nimekirja lisamine.

1. Kasutage prinditavate koopiade arvu valimiseks nuppu  või .

2. Valige nupuga  või  [Add/Lisamine].

3. Vajutage nuppu .

- Pildi eemaldamiseks printimise nimekirjast vajutage uuesti nuppu , kasutage nuppu  või , et valida [Remove/Eemalda] ja vajutage nuppu **FUNC./SET**.

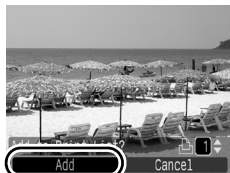




## Printimise nimekirjast piltide printimine

See selgitus põhineb Canoni SELPHY ES-seeria või SELPHY CP-seeria printerite kasutamisel.

### 1. Ühendage kaamera printeriga.

### 2. Printige pilt.

1. Valige nupuga  või  [Print now/Prindi kohe].

- Võite kasutada printimise nimekirja lisatud piltide arvu kinnitamiseks nuppu  või .

2. Vajutage nuppu .

- Printimine algab.
- Kui printimine peatatakse ja seda jätkatakse, siis algab printimine järjekorras olevast järgmisest pildist.


Prinditavate koopiade arv



## Pildiinfole kuupäeva lisamine

See osa kirjeldab, kuidas lisada piltidele nende salvestamise ajal kuupäeva andmeid (kuupäeva tempel).

- Kuupäeva templit ei saa pildiinfost pärast selle lisamist kustutada. Veenduge kõigepealt selles, et kaamera kuupäev/kellaaeg on õigesti määratud (lk. 7).
- Pildiformaadiks on määratud 2M (1600 × 1200) ja andmetihenduseks on valitud Fine/Peen (see on sobilik L-formaadis või postkaardi formaadis trükiste jaoks.)

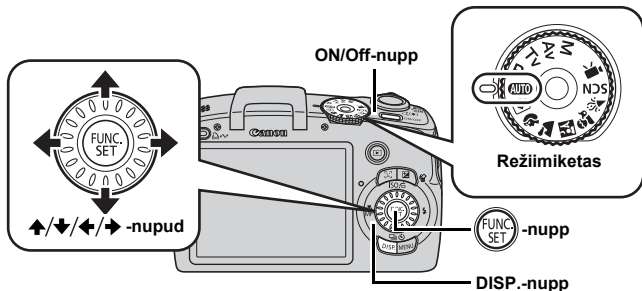








**1. Vajutage nupule ON/OFF.**



**2. Valige võtterežiim.**

**1. Keerake režiimiketas asendisse **AUTO**.**

- Seda määrangut saate teha ka teistes pildistamisrežiimides (välja arvatud režiimis Lihtne, **SCN** režiimi **ISO 3200** puhul ning videorežiimis).


### 3. Valige (2M 1600 x 1200).

1. Vajutage nuppu .
2. Valige nupuga  või  menüüst .
3. Valige nupuga  või  menüüst .


- Ala, mida ei prindita, kuvatakse hallilt.
- Vajutage nuppu **DISP.**, et lülituda määrangusse [Date & Time/ Kuupäev & Kellaaeg] nupu  või  abil.



**Piltidele, millele ei ole veel kuupäeva lisatud, kuupäeva lisamiseks on võimalik kasutada järgmisi toiminguid.**



- Kaamera Digital Print Order Format (DPOF) funktsiooniga määramine.  
Määrangu [Date/Kuupäev] olekusse [On/Jah] seadmine määrangu [Print Settings/Printimise määrangud] all menüüs  (printimine).
- Kaamera ühendamine printeriga ja kuupäeva lisamine.  
Vaadake juhendit [Direct Print User Guide/Otseprintimise kasutusjuhend].
- Sisestage printerisse mälukaart ja lisage kuupäev.  
Vaadake printeri kasutusjuhendit.
- Kaasasoleva tarkvara kasutamine.  
Vaadake juhendit [Software Starter Guide/Tarkvara alustusjuhend].
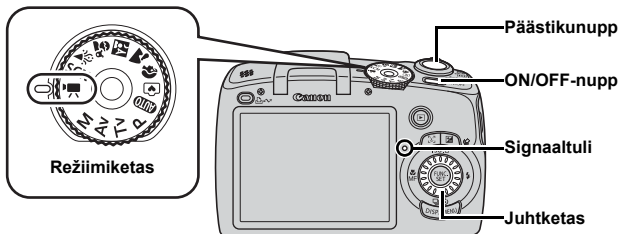
## Video salvestamine ( tavarežiim)



**1. Vajutage nupule ON/OFF.**

**2. Valige võtterežiim.**

1. Keerake režiimiketas asendisse  (Video).
2. Keerake juhtketast ning valige  (Tavarežiim).




**3. Suunake kaamera võtteobjektile.**



- Ärge puudutage salvestamise ajal mikrofoni.
- Ärge vajutage teisi nuppe peale päästikunupu. Nuppude poolt tehtav heli salvestatakse videosse.

Mikrofon

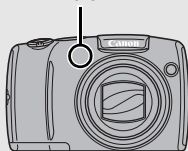


#### 4. Vajutage teravustamiseks päästikunupp pooleldi alla.

- Kui kaamera teravustab, siis kostub kaks helimärguannet ja signaaltuli süttib roheliselt.
- Säritus, teravustamine ja valge tasakaal määratakse automaatselt.



#### 5. Vajutage salvestamiseks päästikunupp lõpuni alla.


- Vajutage salvestamiseks päästikunupp lõpuni alla.
- Salvestamise ajal kuvatakse vedelkristallekraanil möödunud salvestusaega ja teadet [●Rec./Salvestamine].

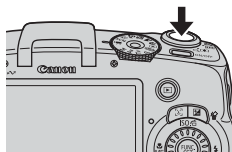


Möödunud aeg

#### 6. Vajutage päästikunupp salvestamise lõpetamiseks uuesti lõpuni alla.

- Andmete mälukaardile salvestamise ajal vilgub signaaltuli roheliselt.
- Salvestamine peatub automaatselt, kui möödub maksimaalne salvestusaeg või kui sisseehitatud mälukaardil ei ole enam ruumi.

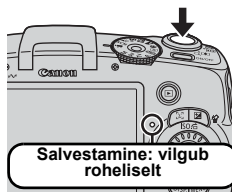

## Videote vaatamine

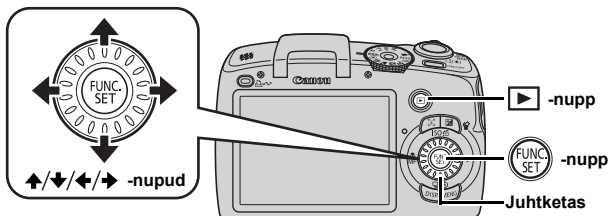

1. Lülitage režiimilüliti asendisse (taasesitus).
2. Kasutage soovitud videolõigu kuvamiseks nuppu või ja vajutage nuppu .

- Kujutised, millel on märged ja , on videolõigud.
- Piltide valimiseks võite ka keerata juhtketast.



3. Kasutage nuppu või , et valida (Esitus) ja vajutage nuppu .

- Kaamera esitab videolõigu.
- Kui vajutate taasesituse ajal nuppu **FUNC./SET**, saate video peatada ja taaskäivitada.
- Taasesituse helitugevust on võimalik reguleerida nupuga või .



# Piltide laadimine arvutisse

Soovitame kasutada kaasasolevat tarkvara.

## Ettevalmistatavad asjad

- Kaamera ja arvuti
- Kaameraga kaasasolev Canon Digital Camera Solution Disk CD
- Kaameraga kaasasolev liidesekaabel

## Süsteeminõuded

Installeerige tarkvara arvutisse, mis vastab alltoodud miinimumnõuetele.

### ■ Windows

<b>Operatsiooni-süsteem</b>	Windows Vista (including Service Pack 1) Windows XP Service Pack 2
<b>Arvuti mudel</b>	Ülaltoodud operatsioonisüsteemiga arvuti, millel on sisseehitatud USB-liides.
<b>Protsessor</b>	Windows Vista : Pentium 1,3 GHz või kiirem protsessor Windows XP : Pentium 500 MHz või kiirem protsessor
<b>RAM</b>	Windows Vista : 512 MB või rohkem Windows XP : 256 MB või rohkem
<b>Liides</b>	USB
<b>Vaba ruumi kõvakettal</b>	• Canon Utilities - ZoomBrowser EX : 200 MB või rohkem - PhotoStitch : 40 MB või rohkem
<b>Monitor</b>	1024 x 768 pikslit/High Color värvid (16 bitti) või parem

### ■ Macintosh

<b>Operatsiooni-süsteem</b>	Mac OS X (v.10.4 – v.10.5)
<b>Arvuti mudel</b>	Ülaltoodud operatsioonisüsteemiga arvuti, millel on sisseehitatud USB-liides.
<b>Protsessor</b>	PowerPC G4/G5 või Intel-protsessor
<b>RAM</b>	Mac OS X v.10.5 : 512 MB või rohkem Mac OS X v.10.4 : 256 MB või rohkem
<b>Liides</b>	USB
<b>Vaba ruumi kõvakettal</b>	• Canoni Utilities - ImageBrowser : 300 MB või rohkem - PhotoStitch : 50 MB või rohkem
<b>Monitor</b>	1024 x 768 pikslit/32000 värvi või parem

# Ettevalmistused piltide allalaadimiseks

**Windows 2000 kasutamisel installeerige kindlasti tarkvara enne kaamera ühendamist arvutiga.**

## 1. Tarkvara installeerimine.

### ■ Windows

1. Asetage Canon Digital Camera Solution Disk CD-plaat arvuti CD-ROM-kettaseadmesse.
2. Klõpsake [Easy Installation/Lihtne installeerimine].

Jätkamiseks järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.




3. Klõpsake installeerimise lõpus [Restart/Taaskäivitus] või [Finish/Lõpeta].

Pärast installeerimise lõpetamist ilmub kas nupp [Restart/Taaskäivitus] või [Finish/Lõpeta]. Klõpsake seda nuppu, mis ilmub.



4. Kui ekraanile ilmub uuesti tavaline töölaua menüü, siis eemaldage CD-ROM-kettaseadme Canon Digital Camera Solution Disk.

### ■ Macintosh

Topelt-klõpsake CD-ROM-aknas ikoonil . Kui ekraanile ilmub installeerimise paneel, siis klõpsake [Install/Installeerimine]. Jätkamiseks järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.







## 2. Kaamera ühendamine arvutiga.


1. Ühendage kaameraga kaasasolev liidesekaabel arvuti USB-liidesesse ja kaamera A/V OUT- ja DIGITAL-liidesesse.

Avage kaamera liideste kaas ja sisestage liidesekaabel lõpuni pesasse.

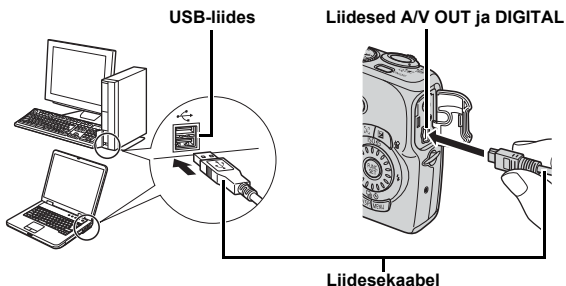

## 3. Piltide arvutisse laadimiseks ettevalmistumine.


1. Vajutage kaamera sisselülitamiseks nuppu  (taasesitus).

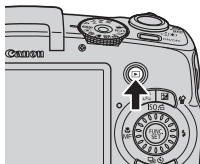

## 4. Avage CameraWindow.


### ■ Windows

Valige [Canon CameraWindow] ja klõpsake [OK].

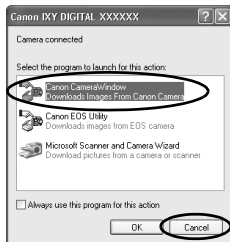

Kui ülaltoodud akent ei ilmu ekraanile, siis klõpsake menüül [Start], valige [Programs/Programmid] või [All Programs/ Kõik programmid], ning seejärel [Canon Utilities], [CameraWindow], [CameraWindow] ja [CameraWindow].

Ekraanile ilmub CameraWindow.

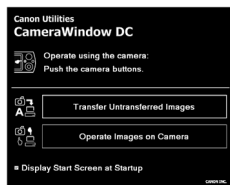

### ■ Macintosh

Kui loote ühenduse kaamera ja arvuti vahel, siis ilmub ekraanile CameraWindow. Kui seda akent ei ilmu, siis klõpsake Dock-ribal (riba, mis ilmub töölaua alumisse serva) ikoonil [Canon CameraWindow].

Ettevalmistused piltide arvutisse laadimiseks on nüüd lõppenud. Järgmiseks vaadake palun lõiku *Piltide allalaadimine arvutisse kaamera juhtimisel (otselaadimine)*.




Vaadake juhendit [Software Starter Guide/Tarkvara alustusjuhend], et saada täpsemat infot arvuti abil piltide allalaadimise kohta.

## Piltide allalaadimine arvutisse kaamera juhtimisel (otselaadimine)

Kasutage seda meetodit piltide laadimiseks kaamera juhtimisel.

Installeerige enne otselaadimise abil piltide esmakordset allalaadimist vastav tarkvara (lk. 22).

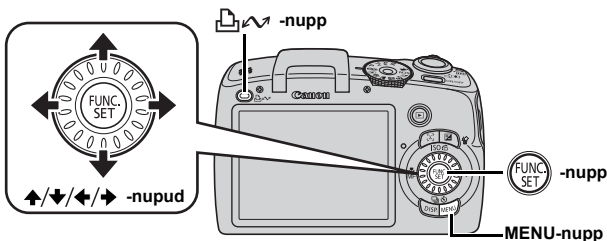

### 1. Kontrollige, et kaamera ekraanil oleks otselaadimise menüü.

- Nupp süttib siniselt.
- Kui menüüd [Direct Transfer/ Otselaadimine] ei ilmu ekraanile, siis vajutage nupule **MENU**.








Menüü [Direct Transfer// Otselaadimine]







### 2. Vajutage nuppu .


- Allalaadimata pildid laetakse arvutisse.

Võite piltide allalaadimisviisi valimiseks kasutada ka otselaadimise menüü järgmisi valikuid.

	<b>[All Images/ Kõik pildid ]</b>	Laeb ja salvestab kõik pildid arvutisse.
	<b>[New Images/ Uued pildid]</b>	Laeb ja salvestab arvutisse ainult need pildid, mida ei ole eelnevalt laetud.
	<b>[DPOF Trans. Images/ DPOF pildid]</b>	Laeb arvutisse ja salvestab ainult need pildid, millele on tehtud DPOF-laadimisjärjekorra määrangud.
	<b>[Select &amp; Transfer/Vali ja lae]</b>	Laeb arvutisse ja salvestab selle pildi, mille valite eraldi välja.
	<b>[Wallpaper/ Taustapilt]</b>	Laeb arvutisse ja salvestab selle pildi, mille valite eraldi välja. Laetud pilt valitakse arvuti taustpildiks.

## **[All Images/Kõik pildid], [New Images/Uued pildid], [DPOF Trans. Images/DPOF pildid]**

**1.** Kasutage nuppu  või , et valida ,  või  ja vajutage nuppu .

- Pildid laetakse arvutisse. Laadimise ajal vilgub nupp  siniselt.
- Kui laadimine on lõppenud, siis ilmub ekraanile jälle menüü [Direct Transfer/ Otselaadimine].
- Nupu **FUNC./SET** vajutamine katkestab laadimisprotsessi.



## **[Select & Transfer/Vali ja lae]/[Wallpaper/Taustapilt]**

**1.** Kasutage nuppu  või , et valida  või  vajutage nuppu  (või nuppu ).

## 2. Kasutage laadimise piltide valimiseks nuppu ← või → ja vajutage nuppu .

- Pildid laetakse arvutisse. Laadimise ajal vilgub nupp  siniselt.


## 3. Pärast laadimise lõpu vajutage nuppu MENU.

- Pöördu tagasi menüüsse [Direct Transfer/Otselaadimine].




Arvuti taustpildiks saab valida ainult JPEG-pilte.



Nupuga  valitud funktsioon jääb kaamera mällu isegi pärast kaamera toite väljalülitamist. Menüü [Direct Transfer/Otselaadimine] uuesti kuvamisel valitakse kasutusele eelmisena valitud funktsioon. Kui viimati kasutati funktsiooni [Select & Transfer/Vali ja lae] või [Wallpaper/Taustpilt], siis ilmub ekraanile kohe pildi valimise menüü.

Klõpsake akna alumises parempoolses osas [×], et sulgeda CameraWindow; allalaetud pildid kuvatakse arvutis.

### ■ Windows

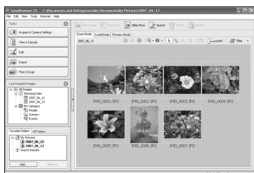

ZoomBrowser EX

### ■ Macintosh




ImageBrowser

Vaikemäärangute kehtides salvestatakse allalaetud pildid alamkataloogidesse vastavalt pildistamise kuupäevale.

# Tarvikutesüsteemi kaart

## Kaameraga kaasas

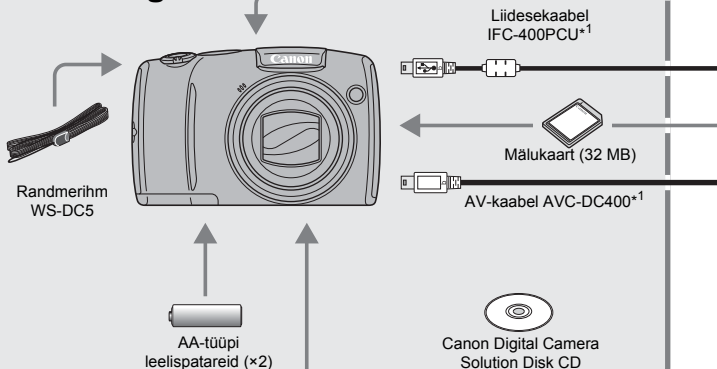


### Aku ja akulaadija komplekt CBK4-300\*5




- Akulaadija CB-5AH/CB-5AHE
- AA-suuruses NiMH-akud NB-3AH (x4)
- Eraldi on müügil ka NiMH-akude NB4-300 komplekt (neljast AA-suurusest akust koosnev komplekt)
- Kaameras saab kasutada korraga kahte patareid/akut.

### Vahelduvpinge adapteri komplekt ACK800

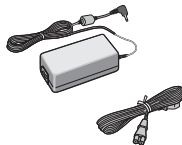

- Kompaktne toiteadapter CA-PS800
- Toitejuhe

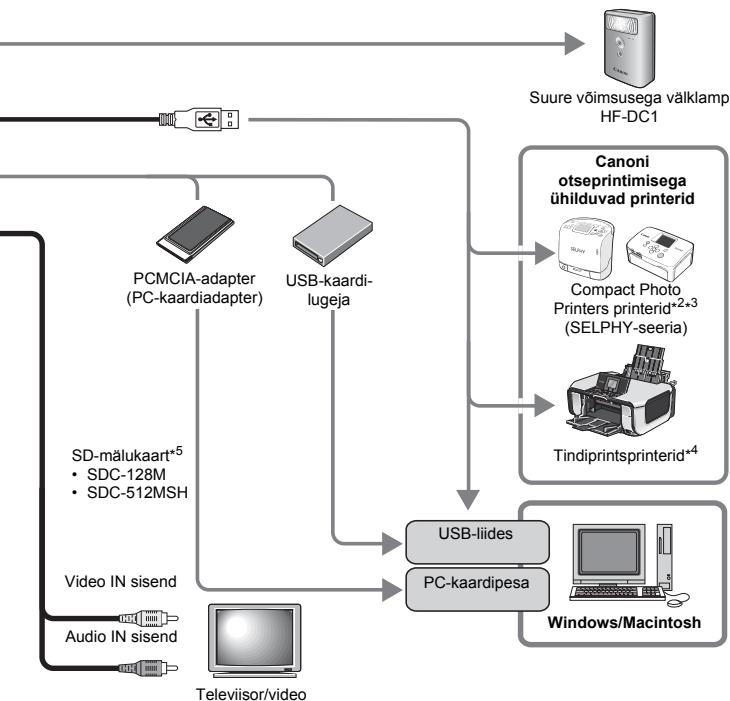

\*1 Võimalik ka eraldi osta.

\*2 Lisainformatsiooni printeri kohta leiate printeriga kaasasolevast juhendist.

\*3 Kaameraga on võimalik ühendada ka järgmisi kaardi-fotoprintereid: CP-10/CP-100/CP-200/CP-300.

\*4 Vaadake printeri ja liidesekaablite kohta täpsema teabe saamiseks tindiprinteriga kaasasolevat kasutusjuhendit.

\*5 Samuti on võimalik kasutada akude ja laadija komplekti CBK4-200.

## Lisavarustus

Järgmist kaamera lisavarustust müüakse eraldi.

Mõnedes piirkondades ei ole mõned tarvikud kas müügis või enam saadaval.

### Välklamp

- **Suure võimsusega välklamp HF-DC1**

See kinnitatav lisavälklamp aitab jäädvustada võtteobjekte, mis on sisseehitatud välgu poolt valgustamiseks liiga kaugel.

### Toiteallikad

- **Vahelduvpinge adapteri komplekt ACK800**

See komplekt võimaldab toita kaamerat igast tavalisest seinakontaktist. Selle kasutamine on soovitatav kaamera pikaaegseks toitmiseks või kaamera arvutiga ühendamisel. (Seda ei ole võimalik kasutada kaamera akude laadimiseks.)

- **Aku ja akulaadija komplekt CBK4-300**

See kaameraga kasutamiseks mõeldud akulaadija komplekt sisaldab laadijat ja nelja laetavat AA-suuruses NiMH (nikkelmetallhübriid) akut. See on mugav suures koguses piltide tegemiseks või vaatamiseks.

On võimalik osta ka NiMH-akude NB4-300 komplekt, neljast AA-suurusest akust koosnev komplekt.

### Muud lisatarvikud

- **Liidesekaabel IFC-400PCU**

Kasutage seda kaablit kaamera arvutiga, printeriga Compact Photo Printer (SELPHY-seeria) või tindipritsprinteriga (vaadake oma tindipritsprinteri kasutusjuhendit) ühendamiseks.

- **AV-kaabel AVC-DC400**

Kasutage seda kaablit kaamera televiisoriga ühendamiseks.



## Otseprintimisega ühilduvad printerid

Canon pakub kaamera kasutamiseks järgmisi eraldi müügis olevaid printereid. Nende ühendamisel (ühe kaabliga) kaamera ja kaamera nuppude vajutamisel saate lihtsasti ja kiiresti luua fotokvaliteediga trükiseid.

- **Compact Photo Printers printerid (SELPHY-seeria)**
- **Tindipritsprinterid**

Rohkema teabe saamiseks külastage oma lähimat Canoni jaemüüjat.

### Soovitav on Canoni originaal-lisavarustuse kasutamine.

See toode on loodud nii, et see saavutaks parimad tulemused Canoni originaal-lisavarustuse kasutamisel. Canon ei vastuta selle toote kahjustuste ja/või õnnetuste (tulekahju jne.) eest, mis tekivad mitte-Canonil lisavarustuse kasutamisel tekkinud riketest (näiteks akukomplekti lekkimine ja/või plahvatamine). Pidage meeles, et garantii ei laiene kaamera riketele, mis on tekkinud mitte-Canonil lisavarustuse häiretest, kuigi sellised parandustööd on tasu eest võimalikud.



## Vaid Euroopa Liit (ja EMP).

See sümbol näitab, et antud toodet ei tohi vastavalt elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid käsitlevale direktiivile (2002/96/EÜ) ning teie riigis kehtivatele seadustele utiliseerida koos olmejäätmetega. Antud toode tuleb anda selleks määratud vastuvõtupunkti, nt mis on volitatud üks ühe vastu vahetama, kui ostate uue sarnase toote, või elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete utiliseerimiseks volitatud vastuvõtukohta. Väär ümberkäimine seda tüüpi jäätmetega võib kahjulike koostisainete tõttu, mis on tavaliselt seotud elektri- ja elektroonikaseadmetega, mõjutada negatiivselt keskkonda ja inimeste tervist. Samas aitab Teie koostöö toote õige utiliseerimise alal kaasa loodusressursside tõhusale kasutamisele. Lisateabe saamiseks selle kohta, kuidas saate seadmete jäätmed anda ümbertöötlemisse, võtke palun ühendust oma kohaliku omavalitsuse, jäätmekäitlusasutuse, elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete tunnustatud programmi või oma olmejäätmete prügiveofirmaga. Lisateabe saamiseks elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete tagastamise ja ümbertöötlemise kohta vaadake [www.canon-europe.com/environment](http://www.canon-europe.com/environment)

(EMP: Norra, Island ja Liechtenstein)

## Ohutusjuhised

Vigastuste, põletuste või elektrilöögi vältimiseks lugege kindlasti alltoodud ohutusjuhised hoollega läbi ja järgige neid kaamera kasutamisel.

**Lugege kindlasti läbi ka ohutusjuhised, mis on toodud kaasasoleval CD-ROM-plaadil olevas juhendis [Camera User Guide/Kaamera kasutusjuhend].**



### Hoiatused

- Ärge pildistage välguga inimese või looma silmadele liiga lähedal.
- Hoidke seadet lastele ja imikutele kättesaamatus kohas.
- Vältige kaamera mahapillamist või selle põrutamist. Kui kaamera on saanud viga, siis ärge puudutage välklambi osa.
- Lõpetage seadme kasutamine kohe, kui sellest eraldab suitsu või ebatavalist lõhna.
- Ärge katsuge toitejuhet ja -pistikut märgade kätega.
- Ärge kasutage akusid või patareisid, mis ei ole selles kaameras kasutamiseks mõeldud.
- Kompaktse toiteadapteri väljundliidesed on mõeldud ainult selle seadmega kasutamiseks. Ärge kasutage neid koos teiste seadmetega.



you can  
**Canon**

Suurepärase kaamera.  
Suurepäraseid võtteid.  
Aga kuidas kõike jäädvustatud  
välja printida?

Printimine pole olnud kunagi lihtsam. Lihtsalt ühenda  
Canoni digitaalkaamera Canoni kompakse SELPHY  
fotoprinteriga ning prindi mõne hetkega ilusaid,  
fotolabori kvaliteediga ääriseta fotosid.