

EESTIKEELNE

Canon

PowerShot A470

Kasutusjuhend



Lugege kindlasti ohutusjuhised läbi (tagakaane sees).

DiG!C III

PictBridge

DIRECT
PRINT

BUBBLE JET
DIRECT

Exif Print

DPOF


CEL-SH5GA2K0

Komplekti sisu kontrollimine

Komplekti kuuluvad järgmised asjad. Kui midagi on puudu, võtke palun ühendust teile toote müünud jaemüüjaga.

1

Kaamera



2

AA-tüüpi leelis-
patareid (x2)




3

Mälukaart
(32 MB)



4

Liidesekaabel
IFC-400PCU



5

AV-kaabel
AVC-DC300



6

Randmerihm
WS-800



7

Canon Digital Camera
Solution Disk CD



8

Euroopa garantiisüsteemi
(EWS) brosuur



9

Kasutusjuhendid



Kasutusjuhend
(käesolev juhend)



CD "Canon Digital
Camera Manuals Disk"

Kaasasoleva mälukaardiga ei pruugi kaamera jõudlus olla maksimaalne.



Selles kaameras on võimalik kasutada SD-mälukaarte, SDHC- (SD suure mahuga) mälukaarte, MultiMediaCard-mälukaarte, MMCplus-mälukaarte ja HC MMCplus-mälukaarte. Selles juhendis nimetatakse neid kaarte ühiselt mälukaartideks.

PDF-juhendite vaatamine



- PDF-juhendite vaatamiseks peab arvutisse olema installeeritud programm Adobe Reader. Kui seda programmi pole arvutisse installeeritud, siis minge alltoodud veebilehele ja laadige tarkvara alla.

<http://www.adobe.com>


Alustame!

Esiteks...

Alustamine

Käesolev juhend

See osa selgitab, kuidas kaamera kasutamiseks ette valmistada ning samuti annab piltide tegemise, vaatamise ja printimise põhitoimingute juhised. Alustage kaamera tutvumisest ja põhitoimingute õppimisest.

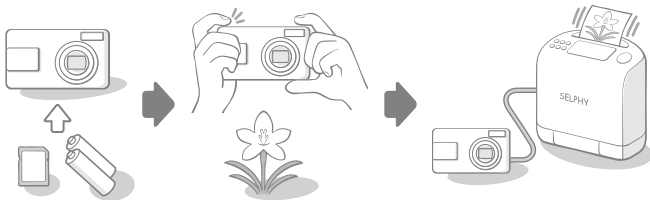


Järgmiseks...

PDF-juhendid



Kui olete põhitoimingud selgeks õppinud, siis kasutage kaamera rohkeid funktsioone keerulisemate piltide tegemiseks.

PDF-kasutusjuhendid on kaasasoleval CD-ROM-plaadil.

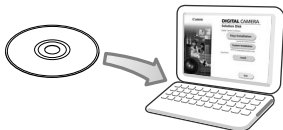

Palun lugege

Testvõtted

Tehke enne oluliste piltide tegemist mitu testvõtet veendumaks, et kaamera salvestab pildid soovitud kujul.

Kui kaamera, selle tarviku või mälukaardi vea tõttu ebaõnnestub pildi salvestamine või arvutisse lugemine, ei vastuta Canon Inc. ja tema esindajad ning edasimüüjad info kaotsimineku eest.

Autoriõigused

Canoni digitaalkaamerad on mõeldud personaalseks kasutamiseks, mille käigus jälgitakse kohalikke autoriõiguse seadusi. Mõnel juhul võib sündmuse, näituse või eraomandi piltide kopeerimine olla vastuolus autoriõiguse vms seadusega, hoolimata sellest, et pilt salvestati isiklikuks otstarbeks.

Garantiipiirangud

Lisateavet kaamera garantii kohta leiate kaameraga kaasas olevast Canoni Euroopa garantiisüsteemi (EWS) brošüürist.

Canoni klienditoe andmed leiate Euroopa garantiisüsteemi (EWS) brošüürist.

Kaamera kere temperatuur

Pikka aega järjest töötava kaamera kere võib kuumeneda. Arvestage selle võimalusega kaamera pikaajalisel kasutamisel.

Vedelkristallekraan

Kaamera vedelkristallekraan on kõrgtehnoloogiline toode. Korras ekraanil töötab üle 99,99% pikslitest. Alla 0,01% kõigist efektiivsetest pikslitest võib lakata töötamast või muutuda püsivalt mustaks või punaseks. See ei mõjuta salvestatud piltide kvaliteeti ning ei tähenda, et seade on vigane.

Videosüsteem

Valige enne kaamera televiisoriga ühendamist kaamera videosüsteemiks televiisorile vastav süsteem.

Keele määrang

Keele määramiseks vaadake osa *Ekraaniteadete keele määramine* (lk 9).

Alustamine

- **Ettevalmistused (lk 5)**
- **Pildistamine (automaatrežiim) (lk 10)**
- **Piltide vaatamine (lk 12)**
- **Kustutamine (lk 13)**
- **Printimine (lk 14)**
- **Pildiinfole kuupäeva lisamine (lk 16)**
- **Video salvestamine (tavarežiim) (lk 18)**
- **Video vaatamine (lk 20)**
- **Piltide laadimine arvutisse (lk 21)**
- **Tarvikutesüsteemi kaart (lk 28)**




Jäädvustage oma parimad mälestused



Ettevalmistused


Patareide ja mälukaardi paigaldamine

- 1 Lükake patareipesa kaane riivi noole suunas (①) ja hoidke seda, samal ajal liigutage tervet kaant noole suunas (②) ning avage see noole suunas (③).

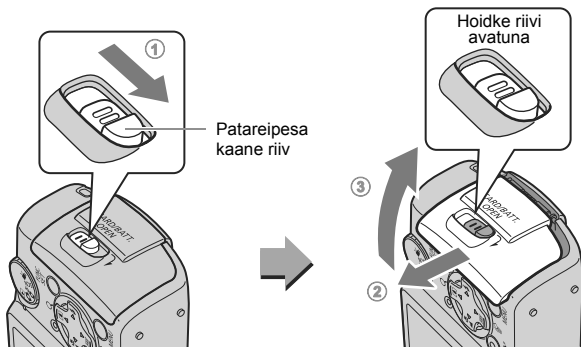


Hoidke kindlasti kaane noole suunas lükkamise ajal patareipesa kaane riivi avatuna.

Hoidke riivi avatuna

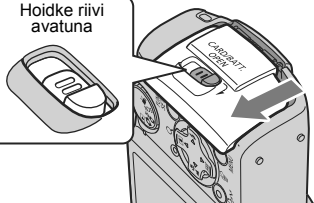

2 Paigaldage kaks patareid.

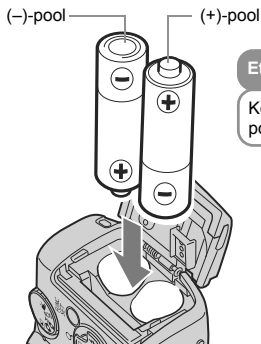

Ettevaatust!

Kontrollige patareide pooluste asendit.

3 Sisestage mälukaart pessa, kuni see lukustub oma kohale.

Ettevaatust!


Kontrollige, et sisestate mälukaardi pessa õigesti.

Tagakülg


Ainult SD- ja SDHC-mälukaardid

Kirjutuskaitse lüliti

Veenduge, et kirjutuskaitse ei ole lukustatud.




Esikülg

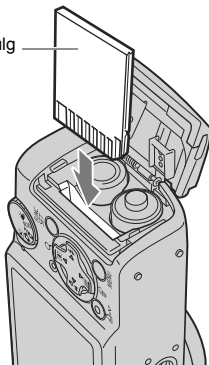


Kaamera ei pruugi mälukaarti või häiret ära tunda, kui mälukaart on kogemata kaamerasse tagurpidi sisestatud.

- 4 Sulgege kaas (①) ja vajutage seda paigale lükkamise ajal allapoole, kuni see klõpsuga kinnitub (②).

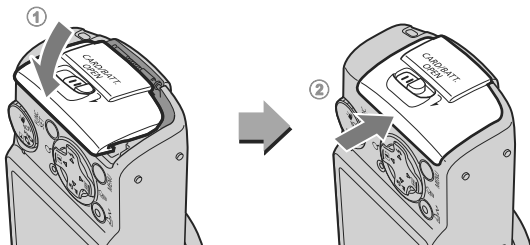


Mälukaardi eemaldamine

- Vajutage mälukaardile sõrmega, kuni see klõpsatusega välja hüppab ning seejärel eemaldage see kaamerast.

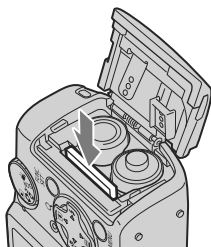


Kaamera mahakukutamise vältimiseks soovitame kasutada pildistamisel randmerihma.

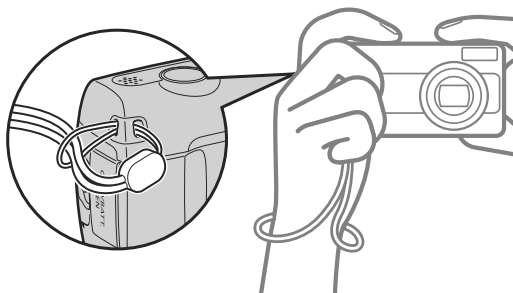

Kuupäeva ja kellaaja määramine

Kuupäeva/kellaaja määramise menüü ilmub kaamera ekraanile esmakordsel sisselülitamisel.

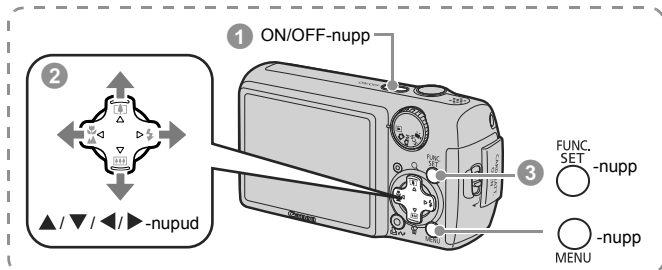


- 1 Vajutage nupule ON/OFF.
- 2 Valige kuu, päev, aasta ja kellaeg ning kuvamise järjekord.
 1. Kasutage muudetava väärtuse valimiseks nuppu ◀ või ▶.
 2. Kasutage väärtuse määramiseks nuppu ▲ või ▼.
- 3 Vajutage nuppu FUNC./SET.



■ Määratud kuupäeva/kellaaja muutmine


Sooritage ülalmainitud toimingud 2–3 pärast [Date/Time / Kuupäev/ Kellaag] akna kuvamiseks järgmiste toimingute tegemist.


1. Vajutage nuppu MENU.
2. Kasutage nuppu ◀ või ▶, et valida menüü **11** (Set up / Seadistus).
3. Kasutage nuppu ▲ või ▼, et valida [Date/Time / Kuupäev/Kellaag].
4. Vajutage nuppu FUNC./SET.
5. Vajutage nuppu MENU.

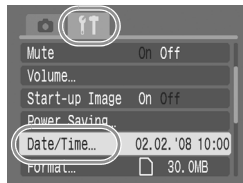


Ekraaniteadete keele määramine

Saate muuta vedelkristallekraani menüüde ja teadete keelt.

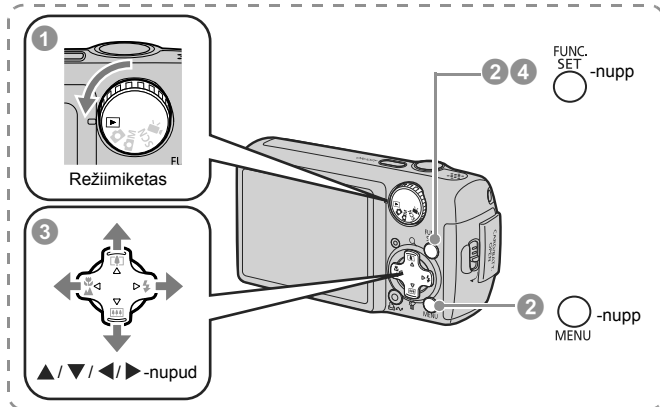

- 1 Lülitage režiimiketas asendisse  (Taasesitus).
- 2 Hoidke nuppu FUNC./SET all ja vajutage ühe korra nupule MENU.
- 3 Kasutage keele valimiseks nuppu ▲, ▼, ◀ või ▶.
- 4 Vajutage nuppu FUNC./SET.

Pildistamine (Automaatrežiim)

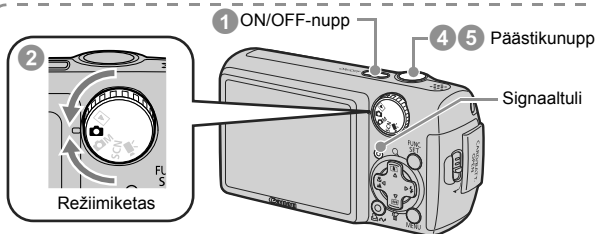

1 Vajutage nupule ON/OFF.

- Kostub käivitusheli ning kaamera ekraanile ilmub käivituspilt.
- Veelkord nupule **ON/OFF** vajutamine lülitab toite välja.
- Kogu heli vaigistamise määranu sisselülitamiseks vajutage ja hoidke nuppu **MENU** nupu **ON/OFF** vajutamise ajal all. Määrangut [Mute/Vaigistamine] on võimalik muuta ka menüüst (Setup/Seadistamine).

2 Valige võtterežiim.

1. Keerake režiimiketas asendisse (Automaatrežiim).



3 Suunake kaamera võtteobjektile.

Kaamera värina vältimine


Hoidke oma käsi kindlalt vastu oma keha, kaamerat selle külgedest kinni hoides. Ka statiivi kasutamine aitab kaamera värinat vältida.



4 Vajutage teravustamiseks kergelt päästikunupule (pooleldi alla).

- Kui võtteobjekt on terav, annab kaamera kaks helisignaali ning signaaltuli süttib roheliselt (välklambi kasutamisel süttib oranžilt).


5 Ilma midagi muutmata vajutage päästikunupp salvestamiseks lõpuni alla.

- Kostub katiku sulgemise heli ning pilt salvestatakse.
- Salvestatud pilte kuvatakse vedelkristallekraanil umbes 2 sekundi* jooksul kohe pärast pildistamist (Rec. Review / Salvestuse kontroll). Pildi kuvamise ajal on võimalik ka pildistada.
* Soovi korral saate muuta piltide kuvamise aega, kui muudate määrangut [Review/Kontroll], menüüs  (salvestamine).
- Pildi kuvamist jätkatakse ka pärast pildi tegemist, kui jätate päästiku allavajutatuks.
- Pildi salvestamise ajal vilgub signaaltuli roheliselt.


Teravustatud piltide tegemine

Kui vajutate päästiku pooleldi alla, siis teravustab kaamera automaatselt*.

* Päästik töötab kaheastmeliselt. Päästiku esimesse astmesse alla vajutamisele viidatakse kui "pooleldi vajutamisele".

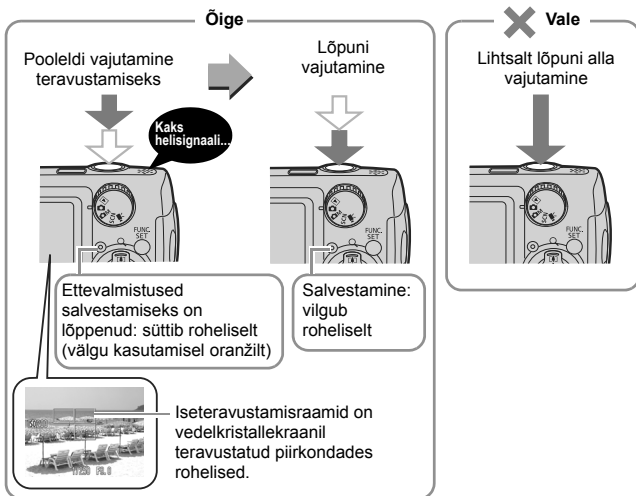

Piltide vaatamine

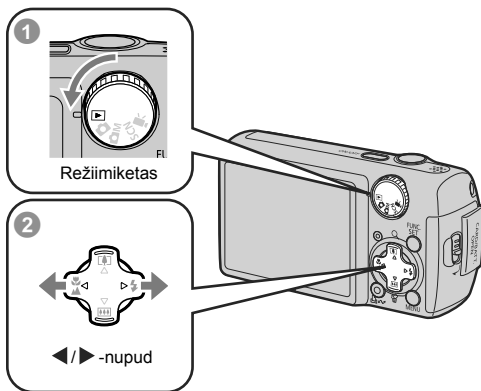

1 Lülitage režiimiketas asendisse (Taasesitus).


2 Kasutage soovitud pildi kuvamiseks nuppu **◀** või **▶**.

- Kasutage eelmise pildi juurde liikumiseks nuppu **◀** ning järgmise pildi juurde liikumiseks nuppu **▶**.
- Kui hoiate nuppu allavajutatuna, liiguvad pildid kiiremini edasi, aga nad on vähem detailsed.



- Määrangu [Resume/Jätkamine] seadmine olekusse [Last seen / Viimati nähtud]* või [Last shot / Viimane võte] menüüs (taasesitus) võimaldab määrata taasesituse režiimis kuvatava pildi (* algne määrang). Kui valite [Last seen / Viimati nähtud], siis kuvatakse ekraanil viimasena vaadatud pilti (taasesituse jätkamine).
- Järgmiste toimingute puhul kuvatakse hoolimata määrangu [Resume/Jätkamine] olekust viimast pilti. Pildistamine, mälukaardi vahetamine või arvuti abil mälukaardi pildi redigeerimine.

Kustutamine

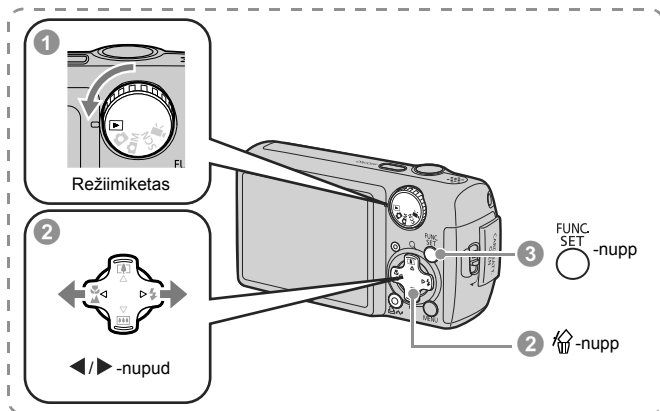


- 1 Lülitage režiimiketas asendisse \square (Taasesitus).
- 2 Kasutage kustutatava pildi valimiseks nuppu \leftarrow või \rightarrow ja vajutage nuppu \leftarrow/\rightarrow .
- 3 Kontrollige, et valitud oleks [Erase/Kustutus] ja vajutage nuppu FUNC./SET.
 - Kustutamise asemel toimingu katkestamiseks valige [Cancel/Tühistus].



Ärge unustage, et kustutatud pilte ei saa enam taastada. Harjuge failide kustutamisse ettevaatusega suhtuma.

Printimine

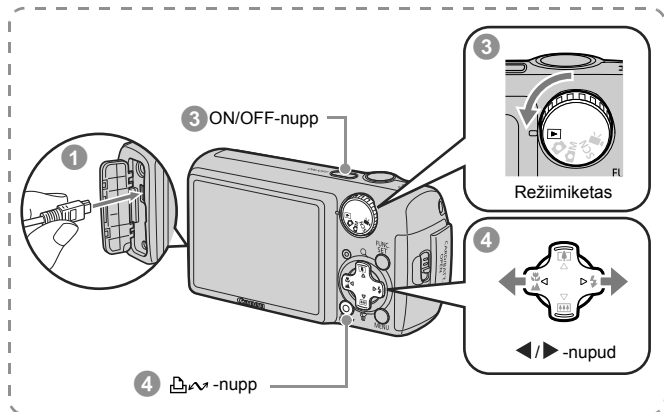


1 Ühendage kaamera otseprintimise funktsiooni toega printeriga.

- Avage kaamera liideste kaas ja sisestage liidesekaabel lõpuni pesse.
- Vaadake ühendamise juhiste saamiseks printeri kasutusjuhendit.
- Kuna kaamera kasutab standardprotokolli (PictBridge), siis saate kasutada lisaks Canoni printeritele ka teiste valmistajate poolt toodetud PictBridge-ühilduvaid printereid. Palun vaadake rohkema teabe saamiseks juhendit [*Direct Print User Guide / Otseprintimise kasutusjuhend*].

2 Lülitage printer sisse.


3 Lülitage kaamera režiimiketas asendisse (Taasesitus) ja vajutage nuppu ON/OFF.

- Nupp  süttib siniselt.

4 Kasutage prinditava pildi valimiseks nuppu või ja vajutage nuppu .

- Nupp  hakkab siniselt vilkuma ja printimine algab.

Printimise nimekirjast printimine

Pilte on võimalik kohe pärast pildistamise lõppu või pärast pildi vaatamist nupu  vajutamisel otse printimise nimekirja lisada. Seejärel on võimalik pilte printimise nimekirjast kaamera printeriga ühendamisel kergesti printida.

Printimise nimekirja lisamine




1 Vajutage nuppu  (ainult pildid).

2 Printimise nimekirja lisamine.

1. Kasutage prinditavate koopiate arvu valimiseks nuppu  või .

2. Valige nupuga  või  [Add/ Lisamine].

3. Vajutage nuppu FUNC./SET.

- Pildi eemaldamiseks printimise nimekirjast vajutage uuesti nuppu , kasutage nuppu  või , et valida [Remove/Eemalda] ja vajutage nuppu FUNC./SET.



Printimise nimekirjast piltide printimine



See selgitus põhineb Canoni SELPHY ES-seeria või SELPHY CP-seeria printerite kasutamisel.

1 Kaamera ühendamine printeriga.

Prinditavate koopiate arv

2 Printimine.

1. Valige nupuga  või  [Print now / Prindi kohe].

- Võite kasutada printimise nimekirja lisatud piltide arvu kinnitamiseks nuppu  või .

2. Vajutage nuppu FUNC./SET.


- Printimine algab.
- Kui printimine peatatakse ja seda jätkatakse, siis algab printimine järjekorras olevast järgmisest pildist.



Pildiinfole kuupäeva lisamine

See osa kirjeldab, kuidas lisada piltidele nende salvestamise ajal kuupäeva andmeid (kuupäeva tempel).

- Kuupäeva templit ei saa pildiinfost pärast selle lisamist kustutada. Veenduge kõigepealt selles, et kaamera kuupäev/kellaaeg on õigesti määratud (lk 8).
- Pildiformaadiks on määratud 2M (1600 x 1200) ja andmetihenduseks on valitud Fine/Peen (see on sobilik L-formaadis või postkaardi formaadis trükiste jaoks).

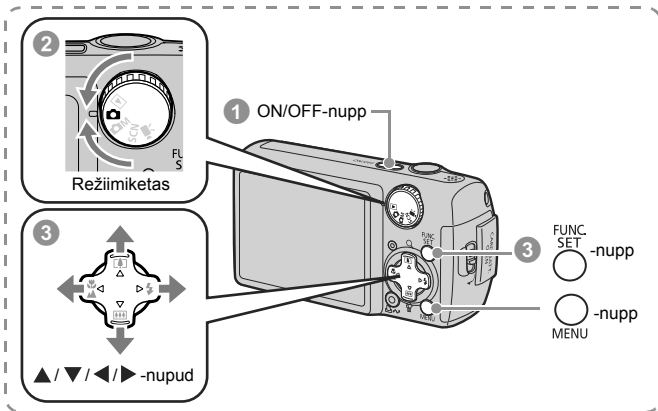




1 Vajutage nupule ON/OFF.

2 Keerake režiimiketas asendisse (Automaatrežiim).



- Seda määrangut on võimalik teha ka režiimides M või SCN.

3 Valige (Kuupäeva tempel).

1. Vajutage nuppu FUNC./SET.
2. Valige nupuga  või  menüüst .




3. Valige nupuga või menüüst .

- Ala, mida ei prindita, kuvatakse hallilt.
- Nupu **MENU** vajutamine võimaldab lülituda määrangusse [Date & Time / Kuupäev & kellaaeg] nupu  või  abil.



Kuupäeva lisamiseks piltidele, millele ei ole veel kuupäeva lisatud, on võimalik kasutada järgmisi toiminguid.

- **Kaamera Digital Print Order Format (DPOF) funktsiooniga määramine.**

Määrangu [Date/Kuupäev] olekusse [On/Jah] seadmine määrangu [Print Settings / Printimise määrangud] all menüüs  (printimine).

- **Kaamera ühendamine printeriga ja kuupäeva lisamine.**

Vaadake juhendit [Direct Print User Guide / Otseprintimise kasutusjuhend].


- **Sisestage printerisse mälukaart ja lisage kuupäev.**

Vaadake printeri kasutusjuhendit.

- **Kaasasoleva tarkvara kasutamine.**

Vaadake juhendit [Software Starter Guide / Tarkvara kasutusjuhend].


Video salvestamine (tavarežiim)

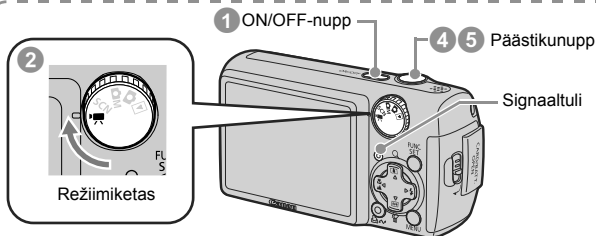

1 Vajutage nupule ON/OFF.

2 Valige võtterežiim.



1. Keerake režiimiketas asendisse  (Video).


- Veenduge, et kaamera režiim on  (Tavarežiim).



3 Suunake kaamera võtteobjektile.



- Ärge puudutage salvestamise ajal mikrofoni.
- Ärge vajutage teisi nuppe peale päästikunupu,  või  nupu. Nuppude poolt tehtav heli salvestatakse videosse.

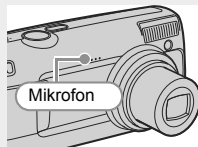

4 Vajutage teravustamiseks kergelt päästikunupule (pooleldi alla).

- Kaks korda kõlab elektrooniline helimärguanne ja signaaltuli läheb kaamera teravustamise ajal roheliselt põlema.
- Säritus, teravustamine ja valge tasakaal määratakse nupu pooleldi allavajutamisel automaatselt.

5 Ilma midagi muutmata vajutage päästikunupp salvestamise alustamiseks lõpuni alla.

- Salvestamine algab.
- Salvestamise ajal kuvatakse vedelkristallekraanil möödunud salvestusaega ja teadet [●Rec./Salvestamine].




Möödunud aeg

6 Vajutage päästikunupp salvestamise lõpetamiseks uuesti (lõpuni) alla.

- Andmete mälukaardile salvestamise ajal vilgub signaaltuli roheliselt.
- Salvestamine peatub automaatselt, kui möödub maksimaalne salvestusaeg või kui sisseehtitud mälukaardil ei ole enam ruumi.

Video vaatamine

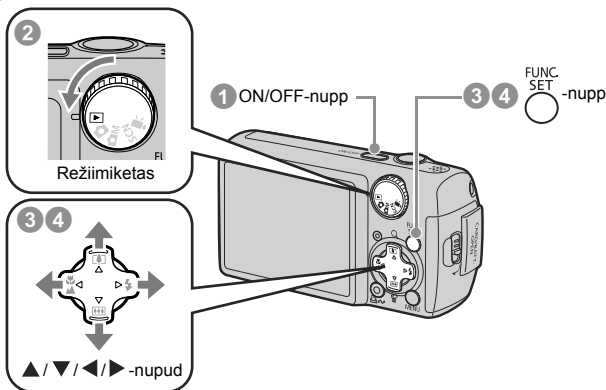

- 1 Vajutage nupule ON/OFF.
- 2 Lülitage režiimiketas asendisse (Taasesitus).

- 3 Kasutage soovitud videolõigu kuvamiseks nuppu või ja vajutage nuppu FUNC./SET.

• Kujutised, millel on märges on videolõigud.



- 4 Kasutage nuppu või , et valida (Esitus) ja vajutage nuppu FUNC./SET.

- Kaamera esitab videolõigu.
- Kui vajutate taasesituse ajal nuppu **FUNC./SET**, saate video peatada ja taaskäivitada.
- Taasesituse helitugevust on võimalik reguleerida nupuga või .



Piltide laadimine arvutisse

Piltide arvutisse laadimiseks on soovitatav kasutada kaasasolevat tarkvara.

Ettevalmistatavad asjad

- Kaamera ja arvuti
- Kaameraga kaasasolev Canon Digital Camera Solution Disk CD
- Kaameraga kaasasolev liidesekaabel

Süsteeminõuded

Installeerige tarkvara arvutisse, mis vastab alltoodud miinimumnõuetele.

■ Windows

Operatsiooni-süsteem	Windows Vista Windows XP Service Pack 2 Windows 2000 Service Pack 4	
Arvuti mudel	Ülaltoodud operatsioonisüsteemiga arvuti, millel on sisseehitatud USB-liides.	
Protsessor	Windows Vista Windows XP/Windows 2000	: Pentium 1,3 GHz või kiirem : Pentium 500 MHz või kiirem
RAM	Windows Vista Windows XP/Windows 2000	: 512 MB või rohkem : 256 MB või rohkem
Liides	USB	
Vaba ruumi kõvakettal	<ul style="list-style-type: none"> • Canon Utilities - ZoomBrowser EX : 200 MB või rohkem - PhotoStitch : 40 MB või rohkem • Canon Camera TWAIN draiver : 25 MB või rohkem 	
Monitor	1024 x 768 pikslit / High Color värvid (16 bitti) või parem	

■ Macintosh

Operatsiooni-süsteem	Mac OS X (v10.3–v10.4)	
Arvuti mudel	Ülaltoodud operatsioonisüsteemiga arvuti, millel on sisseehitatud USB-liides.	
Protsessor	PowerPC G3/G4/G5 või Intel-protsessor	
RAM	256 MB või rohkem	
Liides	USB	
Vaba ruumi kõvakettal	<ul style="list-style-type: none"> • Canon Utilities - ImageBrowser : 300 MB või rohkem - PhotoStitch : 50 MB või rohkem 	
Monitor	1024 x 768 pikslit / 32000 värvi või parem	

Ettevalmistused piltide allalaadimiseks

Windows 2000 kasutajad peavad installeerima tarkvara enne kaamera arvutiga ühendamist.

1 Tarkvara installeerimine.

■ Windows

1. Asetage Canon Digital Camera Solution Disk CD-plaat arvuti CD-kettaseadmesse.

2. Klõpsake [Easy Installation / Lihtne installeerimine] peal.

Jätkamiseks järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.


3. Klõpsake installeerimise lõpus [Restart/Taaskäivitus] või [Finish/Lõpeta].

Pärast installeerimise lõpetamist ilmub kas nupp [Restart/Taaskäivitus] või [Finish/Lõpeta]. Klõpsake seda nuppu, mis ilmub.

4. Kui ekraanile ilmub uuesti tavaline töölaua menüü, siis eemaldage arvuti CD-plaat.



■ Macintosh


Topelt-klõpsake  ikoonil, mis ilmub CD-ROM-i aknas. Kui ekraanile ilmub installeerimise paneel, siis klõpsake [Install/Installeerimine]. Jätkamiseks järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.



2 Kaamera ühendamine arvutiga.


1. Ühendage kaamera kaasasolev liidesekaabel arvuti USB-liidesesse ja kaamera DIGITAL-liidesesse.

- Avage kaamera liideste kaas ja sisestage liidesekaabel lõpuni pesa.

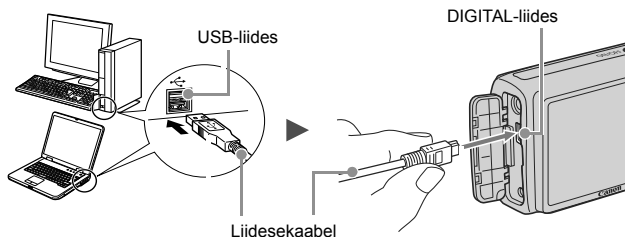

3 Piltide arvutisse laadimiseks ettevalmistumine.

1. Lülitage kaamera režiimiketas asendisse (Taasesitus) ja vajutage nuppu ON/OFF.

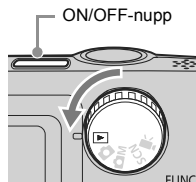


Kui ekraanile ilmub aken "Digital Signature Not Found / Digitaalsignatuuri ei leitud", siis klõpsake [Yes/Jah]. Kui ühendate kaamera arvutiga, siis lõpetab arvuti automaatselt USB-draiveri installeerimise.

4 Kaamera akna kuvamine.

■ Windows

Valige [Canon CameraWindow] ja klõpsake [OK].

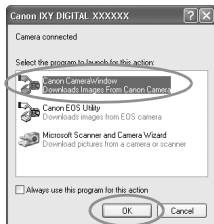

Kui sündmuste dialoogiaken ei ilmu ekraanile, siis klõpsake menüül [Start], valige [Programs/Programmid] või [All Programs / Kõik programmid], ning seejärel [Canon Utilities], [CameraWindow], [CameraWindow] ja [CameraWindow].

Ilmub CameraWindow.



■ Macintosh

Kui loote ühenduse kaamera ja arvuti vahel, siis ilmub ekraanile CameraWindow. Kui seda akent ei ilmu, siis klõpsake Dock-ribal (riba, mis ilmub töölaua alumisse serva) ikoonil [CameraWindow].

Ettevalmistused piltide arvutisse laadimiseks on nüüd lõppenud. Palun liikuge edasi *Piltide allalaadimine arvutisse kaamera juhtimisel (otselaadimine)* osasse (lk 25) (välja arvatud Windows 2000 kasutajad).




- Palun vaadake arvuti abil piltide laadimise kohta teabe saamiseks juhendit [Software Starter Guide / Tarkvara kasutusjuhend].
- Kui kasutate operatsioonisüsteemi Windows 2000, siis laadige palun pildid arvuti käskude abil.

Piltide allalaadimine arvutisse kaamera juhtimisel (otselaadimine)

Kasutage seda meetodit piltide laadimiseks kaamera juhtimisel (välja arvatud Windows 2000).

Installeerige enne otselaadimise abil piltide esmakordset allalaadimist vastav tarkvara (lk 22).

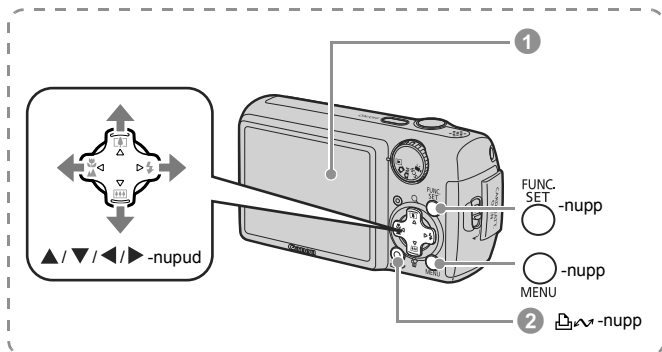

1 Kontrollige, et kaamera vedelkristallekraanil oleks menüü [Direct Transfer / Otselaadimine].

- Nupp süttib siniselt.
- Kui menüüd [Direct Transfer / Otselaadimine] ei ilmu ekraanile, siis vajutage nupule **MENU**.








Menüü [Direct Transfer / Otselaadimine]

2 Vajutage nuppu .

- Allalaadimata pildid laetakse arvutisse.

Võite piltide allalaadimisviisi valimiseks kasutada ka otselaadimise menüü järgmisi valikuid.




	[All Images / Kõik pildid]	Laeb ja salvestab kõik pildid arvutisse.
	[New Images / Uued pildid]	Laeb ja salvestab arvutisse ainult need pildid, mida ei ole eelnevalt laetud.
	[DPOF Trans. Images / DPOF pildid]	Laeb arvutisse ja salvestab ainult need pildid, millele on tehtud DPOF-laadimisjärjekorra määrangud.
	[Select & Transfer / Vali ja lae]	Laeb arvutisse ja salvestab selle pildi, mille valite eraldi välja.
	[Wallpaper / Taustapilt]	Laeb arvutisse ja salvestab selle pildi, mille valite eraldi välja. Laetud pilt valitakse arvuti taustpildiks.

■ [All Images / Kõik pildid], [New Images / Uued pildid], [DPOF Trans. Images / DPOF pildid]


1. Kontrollige, et kaamera vedelkristallekraanil oleks menüü [Direct Transfer / Otselaadimine].
2. Kasutage nuppu ▲ või ▼, et valida ,  või  ning vajutage nupule .
 - Pildid laetakse arvutisse. Laadimise ajal vilgub nupp  siniselt.
 - Kui laadimine on lõppenud, siis ilmub ekraanile jälle menüü [Direct Transfer / Otselaadimine].
 - Laadimise katkestamiseks vajutage nupule **FUNC./SET**.



■ [Select & Transfer / Vali ja lae] / [Wallpaper/ Taustapilt]

1. Kontrollige, et kaamera vedelkristallekraanil oleks otselaadimise menüü.
2. Kasutage nuppu ▲ või ▼, et valida  või  ning vajutage nupule  (või **FUNC./SET**).

3. Kasutage laetava pildi valimiseks nuppu ◀ või ▶ ja vajutage nuppu .

- Pildid laetakse arvutisse. Laadimise ajal vilgub nupp  siniselt.




4. Pärast laadimise lõppu vajutage nuppu MENU.


- Pöördu tagasi menüüsse [Direct Transfer / Otselaadimine].




Arvuti taustpildiks saab valida ainult JPEG-pilte.



Nupuga  valitud funktsioon jääb kaamera mällu isegi pärast kaamera toite väljalülitamist. Menüü [Direct Transfer / Otselaadimine] uuesti kuvamisel valitakse kasutusele eelmisena valitud funktsioon. Kui viimati kasutati funktsiooni [Select & Transfer / Vali ja lae] või [Wallpaper/Taustpilt], siis ilmub ekraanile kohe pildi valimise menüü.

Klõpsake akna alumises parempoolses osas , et sulgeda CameraWindow; allalaetud pildid kuvatakse arvutis.

■ Windows

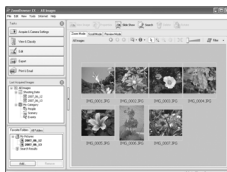

ZoomBrowser EX


■ Macintosh



ImageBrowser

Algmääranguna salvestatakse pildid arvutisse kaustadesse, mis on jaotatud võttekuupäevade järgi.

Tarvikutesüsteemi kaart

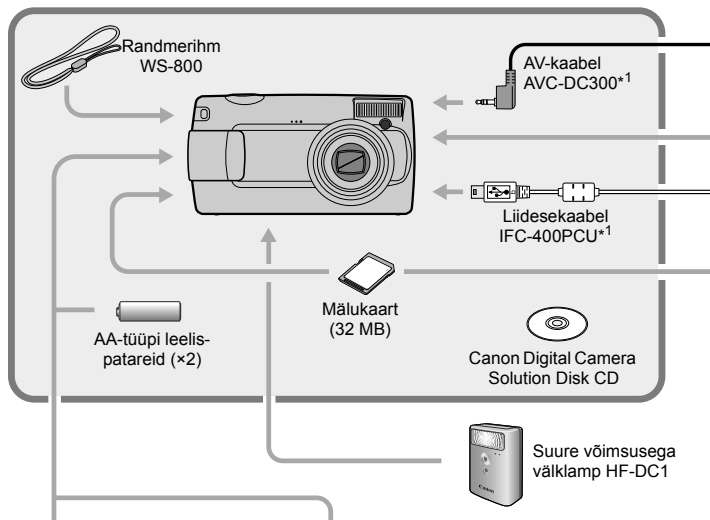

Aku ja akulaadija komplekt CBK4-300*6




- Akulaadija CB-5AH/CB-5AHE
- AA-suuruses NiMH-akud NB-3AH (x4)
- Saadaval on ka eraldi müügis olev neljast AA-tüüpi nikkelmetallhübridakust koosnev komplekt (NB4-300).
- Kaameras saab kasutada korraga kahte patareid/akut.

Vahelduvpinge adapteri komplekt ACK800



- Kompaktne toiteadapter CA-PS800
- Toitejuhe

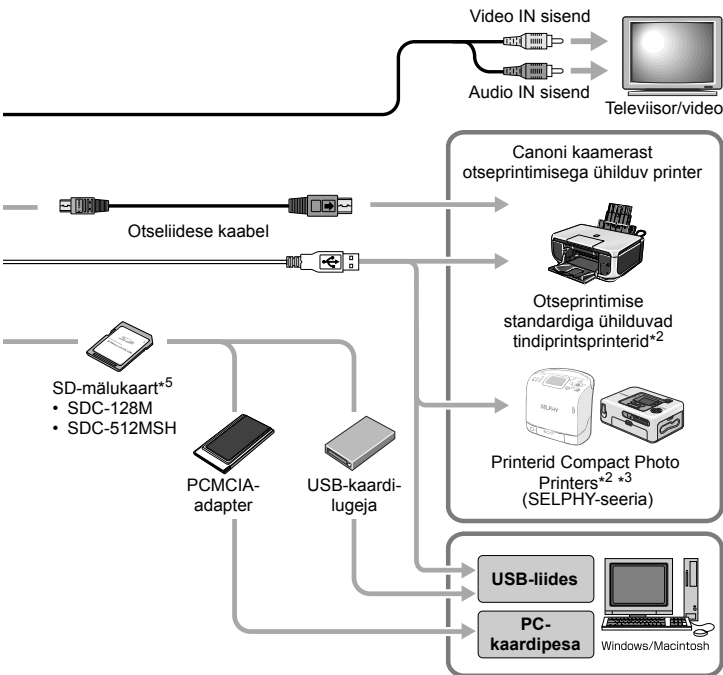

*1 Võimalik ka eraldi osta.

*2 Vaadake printeri kohta täpsema teabe saamiseks selle printeriga kaasasolevat kasutusjuhendit.

*3 Kaameraga on võimalik ühendada ka printereid CP-10/CP-100/CP-200/CP-300.

*4 Vaadake printeri ja liidesekaablite kohta täpsema teabe saamiseks tindiprinteriga kaasasolevat kasutusjuhendit.

*5 Ei ole müügil mõningates piirkondades.

*6 Samuti saab kasutada akude ja laadija komplekti CBK4-200.

Lisavarustus

Järgmist kaamera lisavarustust müüakse eraldi.

Mõnedes piirkondades ei ole mõned tarvikud kas müügis või enam saadaval.

■ Väklamp

• Suure võimsusega väklamp HF-DC1

See kinnitatav lisaväklamp aitab jäädvustada võtteobjekte, mis on sisseehitatud välgu poolt valgustamiseks liiga kaugel.

■ Toiteallikad

• Vahelduvpinge adapteri komplekt ACK800

See komplekt võimaldab toita kaamerat igast tavalisest seinakontaktist. Selle kasutamine on soovitatav kaamera pikaaegseks toitmiseks või kaamera arvutiga ühendamisel (sellega ei ole võimalik kaamerat laadida).

• Aku ja akulaadija komplekt CBK4-300

See kaameraga kasutamiseks mõeldud akulaadija komplekt sisaldab laadijat ja nelja laetavat AA-suurusel NiMH (nikkelmetallhübriid) akut. See on mugav suures koguses piltide tegemiseks või vaatamiseks. On võimalik osta ka NiMH-akude NB4-300 komplekt - neljast AA-tüüpi akust koosnev komplekt.

■ Muud lisatarvikud

• SD-mälukaart

Kaamera kasutab SD-mälukaarte piltide salvestamiseks. Canoni mälukaardid on saadaval mahtudega 128 MB ja 512 MB.

• Liidesekaabel IFC-400PCU

Kasutage seda kaablit kaamera arvutiga, printeriga Compact Photo Printer (SELPHY-seeria) või tindiprinteriga (vaadake oma tindiprinteri kasutusjuhendit) ühendamiseks.

• AV-kaabel AVC-DC300

Kasutage seda kaablit kaamera televiisoriga ühendamiseks.

Otseprintimisega ühilduvad printerid

Canon pakub kaameraga kasutamiseks järgmisi eraldi müügis olevaid printereid. Nende ühendamisel (ühe kaabliga) kaameraga ja kaamera nuppude vajutamisel saate lihtsasti ja kiiresti luua fotokvaliteediga trükiseid.

- **Compact Photo Printers printerid (SELPHY-seeria)**
- **Tindipritsprinterid**

Rohkema teabe saamiseks külastage oma lähimat Canoni jaemüüjat.

Soovitav on Canoni originaal-lisavarustuse kasutamine.

See toode on loodud nii, et see saavutaks parimad tulemused Canoni originaal-lisavarustuse kasutamisel. Canon ei vastuta selle toote kahjustuste ja/või õnnetuste (tulekahju jne.) eest, mis tekivad mitte-Canon'i lisavarustuse kasutamisel tekkinud rikestest (näiteks akukomplekti lekkimine ja/või plahvatamine). Pidage meeles, et garantii ei laiene kaamera riketele, mis on tekkinud mitte-Canon'i lisavarustuse häiretest, kuigi sellised parandustööd on tasu eest võimalikud.



Vaid Euroopa Liit (ja EMP).

See sümbol näitab, et antud toodet ei tohi vastavalt elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid käsitlevale direktiivile (2002/96/EÜ) ning teie riigis kehtivatele seadustele utiliseerida koos olmejäätmetega. Antud toode tuleb anda selleks määratud vastuvõtupunkti, nt mis on volitatud üks ühe vastu vahetama, kui ostate uue sarnase toote, või elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete utiliseerimiseks volitatud vastuvõtukohta. Väär ümberkäimine seda tüüpi jäätmetega võib kahjulike koostisainete tõttu, mis on tavaliselt seotud elektri- ja elektroonikaseadmetega, mõjutada negatiivselt keskkonda ja inimeste tervist. Samas aitab Teie koostöö toote õige utiliseerimise alal kaasa loodusressursside tõhusale kasutamisele. Lisateabe saamiseks selle kohta, kuidas saate seadmete jäätmed anda ümbertöötlemisse, võtke palun ühendust oma kohaliku omavalitsuse, jäätmekäitlusasutuse, elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete tunnustatud programmi või oma olmejäätmete prügiveofirmaga. Lisateabe saamiseks elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete tagastamise ja ümbertöötlemise kohta vaadake www.canon-europe.com/environment (EMP: Norra, Island ja Liechtenstein)

Ohutusjuhised

Vigastuste, põletuste või elektrilöögi vältimiseks lugege kindlasti alltoodud ohutusjuhised hoolega läbi ja järgige neid kaamera kasutamisel.

Lugege kindlasti läbi ka ohutusjuhised, mis on toodud juhendi [Camera User Guide / Kaamera kasutusjuhend] PDF-versioonis.



Hoiatused

- Ärge pildistage valguga inimese või looma silmadele liiga lähedal.
- Hoidke seadet lastele ja imikutele kättesaamatus kohas.
- Vältige kaamera mahapillamist või selle põrutamist. Kui kaamera on saanud viga, siis ärge puudutage väklambi osa.
- Lõpetage seadme kasutamine kohe, kui sellest eraldab suitsu või ebatavalist lõhna.
- Ärge katsuge toitejuhet ja -pistikut märgade kätega.
- Ärge kasutage akusid või patareisid, mis ei ole selles kaameras kasutamiseks mõeldud.
- Kompaktse toiteadapteri väljundliidesed on mõeldud ainult selle seadmega kasutamiseks. Ärge kasutage neid koos teiste seadmetega.



Suurepärane kaamera.
Suurepäraseid võtted.
Aga kuidas kõike jäädvustatud
välja printida?

you can
Canon

Printimine pole olnud kunagi lihtsam. Lihtsalt ühenda
Canoni digitaalkaamera Canoni kompaktse SELPHY
fotoprinteriga ning prindi mõne hetkega ilusaid,
fotolabori kvaliteediga ääriseta fotosid.