



Eestvaade

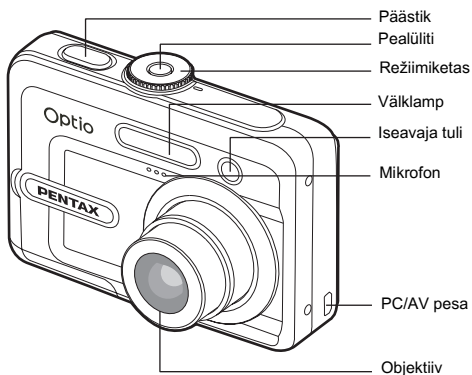






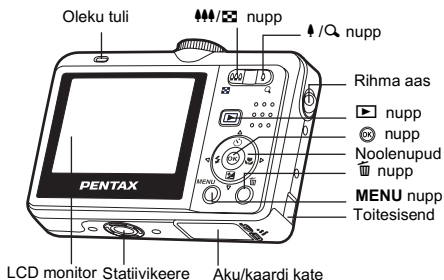

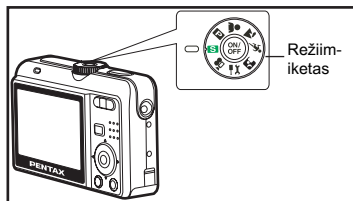

Nimi	Kirjeldus
Päästik	Poolenisti vajutatuna teravustab ja lukustab särituse, lõpuni vajutatuna teeb pildi.
Väklamp	Tagab valgustuse välguga võttel.
Pealüliti	Lülitab kaamera sisse/välja.
Režiimiketas	Määrab kaamera töörežiimi.
Iseavaja tuli	Vilgub iseavaja režiimis siniselt kuni võtte toimumiseni.
Mikrofon	Võimaldab salvestada heli koos videolõiguga.
PC/Video pesa	Võimaldab ühendada kaameraga USB või AV kaabli.
Objektiiv	3x optilise suumiga objektiiv võimaldab pildistada nii lainurk- kui ka televõtteid.

Tagantvaade




Nimi	Kirjeldus
Oleku tuli	Näitab kaamera olekut.
▲▲▲/☐ nupp	Suumib objektiivi lainurkasendisse. Taasesituse ajal vähendab LCD monitoril suurendatud pilti. Kuvab taasesitusrežiimis indeksipildi (9 pisipilti).
▲/Q nupp	Suumib objektiivi teleasendisse. Taasesituse ajal suurendab LCD monitoril olevat pilti.
▶ nupp	Käivitab taasesitusrežiimi. Viimatitehtud pilt ilmub koos infoga LCD monitorile.
MENU nupp	Avab seadistusmenüü.
Toitesisend	Võimaldab voluadapteri kasutamisel kaabli läbipääsu patareipessa.
☒ nupp	Võimaldab pildi kustutada.
Noolenupud	Võimaldab liikuda menüüdes, piltide taasesitusel ning teostada valikuid. ▲/☒ Valib pildistusrežiimis võtterežiimi ning iseavajarežiimi. ▶/☒ Valib pildistusrežiimis fookusrežiimi. ◀/☒ Valib pildistusrežiimis välgurežiimi. ▼/☒ Avab särikompensatsiooni menüü.
⊙ nupp	Kinnitab menüü muutused. Muudab LCD monitori kuvarežiimi.
Rihma aas	Kaamera rihma kinnituskoht.
Aku/kaardi kate	Võimaldab ligipääsu akule ning SD mälukaartidele.
Statiivikeere	Kaamera kinnitamiseks statiivile.
LCD monitor	Kuvab kaamera juhtimiseks vajalikud menüüed, toimib kadreerimisel pildiotsijana ning võimaldab vaadata tehtud pilte.



Režiim	Kirjeldus
 Lihtne	Võimaldab pildistada ilma täiendava seadistamise vajaduseta. Kaamera teravustab ning säritab optimaalselt.
 Programm	Põhiline pildistusprogramm. Kaamera valib optimaalsed seadistused ise. Vajadusel saab funktsioone ka ise seadistada.
 Portreevõtte	Portree-tüüpi kaadrite jäädvustamiseks.
 Maastikuvõtte	Vaadete ja maastike pildistamiseks.
 Sport	Pildistamiseks spordivõistlustel.
 Öövõtte	Hämarate stseenide ja öiste vaadete pildistamiseks.
 Seadistused	Võimaldab muuta kaamera seadistusi.
 Video	Võimaldab salvestada videolõike.


Kaamera rihma kinnitamine

Kinnitage kaamerarihm nagu näidatud joonistel.

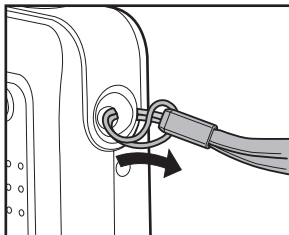

Akude paigaldamine


1. Avage aku/kaardi kate.
2. Paigaldage patareid või akud, jälgides seejuures korrektset polaarsust.
3. Sulgege aku/kaardi pesa kate.

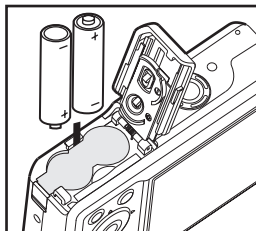

- Kaamera toiteks võib kasutada 2 AA mõodus NiMH akut või leelispatareid.
- AA leelispatareide (Alkaline) eripäradest tulenevalt ei ole nende kasutamine kaamera toiteks soovitatav. Neid tuleks kasutada vaid kaamera funktsionaalsuse kontrollimiseks või hädaolukorras.


SD mälukaardi paigaldamine (eraldi müüdav lisavarustus)

1. Avage aku/kaardi kate.
2. Paigaldage SD mälukaart õiges orientatsioonis nagu parempoolsel joonisel näidatud.
 - Hoidke SD mälukaarti nii, et selle kontaktpinnad jääksid kaamera tagaosa suunas ning lükake kaart lõpuni pesa.
3. Sulgege aku/kaardi pesa kate.

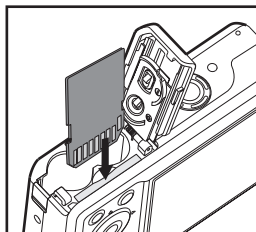


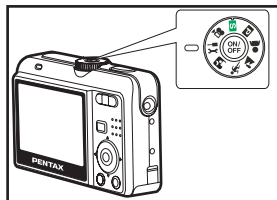
Kaamera sisselülitamine


Kaamera sisselülitamiseks vajutage pealülitit.

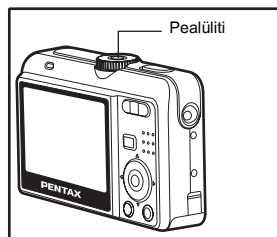


Töökeele valimine


1. Valige režiimikettal  ning vajutage kaamera käivitamiseks pealülitit.



2. [Set-up1] ilmub ekraanile.
3. Valige noolenupu (▼) abil menüüst [Language] ning vajutage  nuppu.





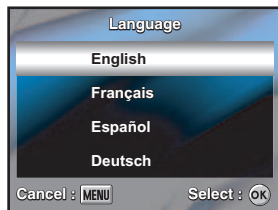



4. Valige noolenuppude (▲▼) abil sobiv töökeel.
5. Kinnituseks vajutage  nuppu.



Kuupäeva/kellaaja seadistamine


Allpool on toodud juhised õige kuupäeva, kellaaja ja kuupäeva esitusviisi seadistamiseks.

1. Valige režiimikettal  ning vajutage kaamera käivitamiseks pealülitit.
2. [Set-up1] ilmub ekraanile.
3. Valige noolenupu (▼) abil menüüst [Date Adjust] ning vajutage  nuppu.
 - [Date Adjust] ilmub ekraanile.
4. Valige noolenuppude (◀▶) abil esitusviis, päev, kuu, aasta ja kellaeg.
 - Väärtuse suurendamiseks vajutage (▲) noolenuppu.
 - Väärtuse vähendamiseks vajutage (▼) noolenuppu.
 - Aja kuvamiseks 12 või 24-tunnisel kujul vajutage (▲▼) noolenuppe.
5. Kui kõik väljad on seadistatud, vajutage  nuppu.
6. Valige režiimikettal mõni asend peale .

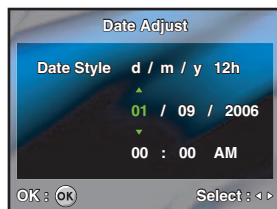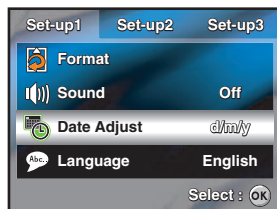


- Kuupäeva illustratsioon on ainult selgitusliku iseloomuga ning võib erineda teie kaamera seadistusest.

Pildistamine

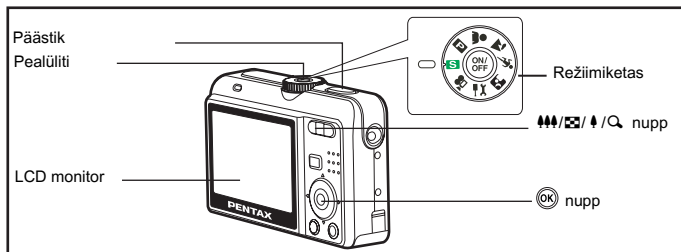

1. Valige režiimikettal **S**.
2. Vajutage kaamera käivitamiseks pealüliti.
3. Kadreerige pilt LCD monitoril nii, et pildi objekt jääb ekraani keskel fookusraami sisse.
4. Vajutage päästik teravustamiseks poolenisti alla. Kui objekt on terav, muutub fookusraam roheliseks. Samal ajal määrab ning lukustab kaamera korrektse särituse parameetrid.
5. Pildistamiseks vajutage päästik lõpuni alla.


Piltide taasesitus

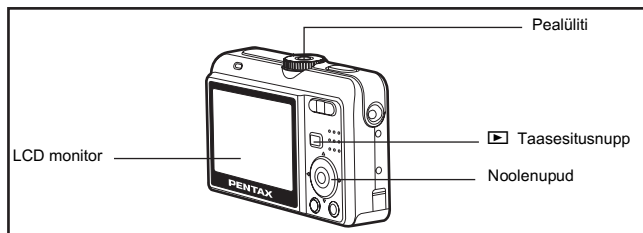


1. Valige režiimikettal mõni muu asend peale ning vajutage nuppu.
 - Viimatitehtud pilt ilmub ekraanile.
2. Kasutage piltide vaatamiseks (< >) noolenuppe.
 - Noolenupp (<) : kuvab eelmise pildi.
 - Noolenupp (>) : kuvab järgmise pildi.

Videolõikude salvestamine







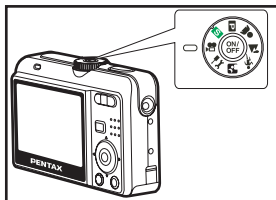

Vidorežiim võimaldab salvestada heliga videolõike.

1. Valige režiimikettal  ning vajutage kaamera käivitamiseks pealülitit.
2. Videolõigu salvestamise käivitamiseks vajutage päästik lõpuni alla.
3. Salvestamise lõpetamiseks vajutage uuesti päästikut.



Videolõikude taasesitus



Salvestatud videolõike saab taasesitada LCD monitori abil. Koos heliga saab neid taasesitada ainult arvuti või televiisori abil.

1. Valige režiimikettal mõni režiim peale  ning vajutage  nuppu.
2. Leidke noolenuppude ( ) abil videolõik, mida soovite taasesitada.
 - Eelmise pildi kuvamiseks vajutage () noolenuppu.
 - Järgmise pildi kuvamiseks vajutage () noolenuppu.
3. Videolõigu taasesituseks vajutage () nuppu.
 - Pausi seadmiseks/lõpetamiseks vajutage uuesti () nuppu.



Piltide kustutamine

1. Valige režiimikettal mõni režiim peale  ning vajutage  nuppu.
 - Viimatitehtud pilt ilmub LCD ekraanile.
2. Valige (◀▶) noolenuppude abil kustutatav pilt.
3. Vajutage  nuppu.
4. Valige (▲▼) noolenuppude abil [This Image] (antud pilt) või [All Images] (kõik pildid) ning vajutage  nuppu.
 - [This Image]: Kustutab ühe pildi/video.
 - [All Images]: Kustutab kõik pildid/videod (korraga).
5. Kustutusdialoogis valige (▲▼) noolenupu abil vastuseks [OK] ning vajutage kinnitamiseks  nuppu.
 - Kui soovite kustutamise katkestada, valige [Cancel].

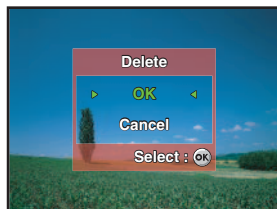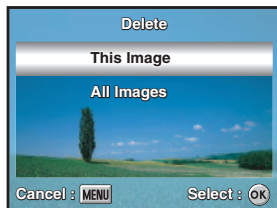




PILTIDE JA VIDEOLÕIKUDE LAADIMINE ARVUTISSE



Digitaalkaamera ettevalmistamine

Kui olete arvutisse vajaliku tarkvara paigaldanud, tuleb kaamera failide ülekandmiseks ette valmistada.


Tarkvara plaadil (S-SW60) olev USB draiver on mõeldud ainult Windows 98/98SE jaoks. Detailsema info saamiseks lugege kasutusjuhendit. Windows 2000/ME/XP kasutajad ei pea USB draiverit paigaldama.

USB ühendusrežiimi seadistamine [PC]

1. Valige režiimikettal  ning vajutage kaamera failide käivitamiseks pealülitit.
2. Valige (▶) noolenuppude abil [Set-up2] menüü, seejärel valige (▼) noolenupu abil menüüst [USB Con.].
3. Vajutage  nuppu.
4. Valige (▼) noolenuppude abil [PC] ning vajutage  nuppu.

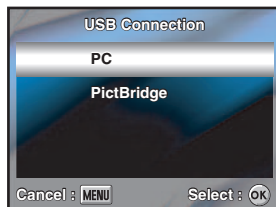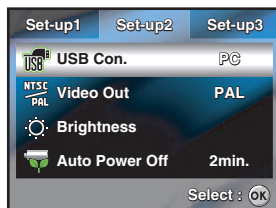

Kaamera ühendamine arvutiga

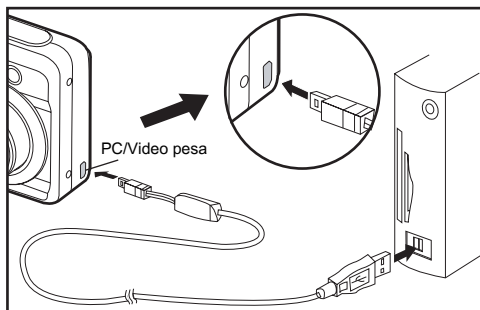

1. Ühendage kaamera kaasasoleva USB kaabli abil arvutiga, jälgides seejuures pistikute õigsust.
Kui kaamerasse ei ole SD mälukaarti paigaldatud, laetakse arvutisse kaamera sisemälu olevad pildifailid.
2. Lülitage kaamera sisse.
3. Leidke arvutis "My Computer" aknas uus "Removable Disk" ikoon.
Teie pildid ja videolõigud asuvad selle "removable disk" ketta alamkataloogis.
(Mac süsteemis avage topeltklõpsuga töölaual olev "untitled" kettaikoon.)

Piltide/videolõikude laadimine arvutisse

Arvuti käsitleb USB kaabliga ühendatud ning sisselülitatud kaamerat täpselt samasuguse kettaseadmena, nagu näiteks CD-ROM. Sellel olevaid faile saab kopeerida arvutis olevale kõvakettale.

● Windows operatsioonisüsteemi kasutajatele

Avage topeltklõpsuga "removable disk" ikoon. Avage topeltklõpsuga selles olev kataloog. Valige kopeeritavad pildi- ja videofailid ning valige "Edit" menüüst "Copy". Seejärel avage arvutis olev kataloog, kuhu soovite faile kopeerida ning valige "Edit" menüüst "Paste".

● Mac OS operatsioonisüsteemi kasutajatele

Avage "Untitled" ikoon ning sihtkataloog kõvakettal. Sikutage failid hiire kursori abil kaamerast sihtkataloogi.

