

Canon

EOS REBEL T2i EOS 550D


Kiirjuhend

Selles juhendis kirjeldatakse kaamera põhifunktsioone ja selgitatakse, kuidas pilte teha ja vaadata. Kiirjuhendit on mugav pildistades käepärast hoida. Üksikasjalikumad teavet leiab kaamera EOS REBEL T2i / EOS 550D kasutusjuhendist.


CT1-1037-000

Eesti keel
© CANON INC. 2010

Kuidas alustada

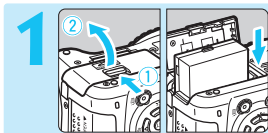


1 Paigaldage aku.

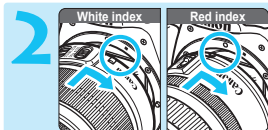


2 Kinnitage objektiiv.


Seadke objektiivil olev punane või valge tähis kohakuti sama värvi tähisega kaamera kerel.

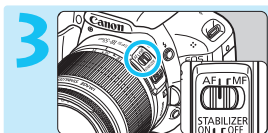


3 Viige teravustamisrežiimi lüliti asendisse <AF>.

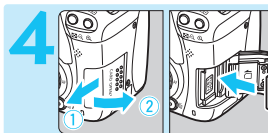

4 Avage mälu-kaardipesa kaas ja paigaldage SD-kaart.

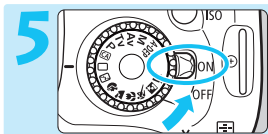


5 Pöörake toitelüliti asendisse <ON>.

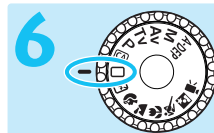

6 Pöörake režiimilüliti asendisse <P> (täisautomaatne).

Kõik vajalikud sätted määratakse seejärel automaatselt.

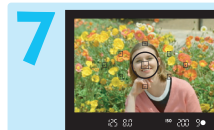

7 Teravustage objekt.

Suunake kaamera objektile nii, et see jääks kaadri keskele, ja vajutage päästik poolenisti alla.



8 Tehke pilt.

Vajutage päästik lõpuni alla.




9 Kontrollige pilti.

Tehtud pilt kuvatakse umbes kaheks sekundiks kaamera LCD-ekraanile.

- Tähis ☆ funktsioonist paremal tähendab, et seda funktsiooni saab kasutada ainult siis, kui režiimilüliti on asendis (P, Tv, Av, M, A-DEP).
- Aku vastupidavus


Temperatuur	Ilma valguta	Välgu kasutus 50%
23°C / 73°F	U. 550 kaadrit	U. 440 kaadrit

Taasesitus

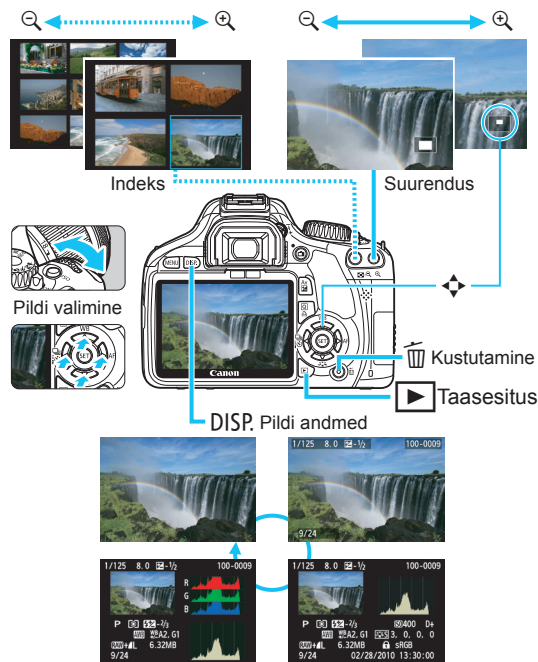

Ettevalmistused

Menüüfunktsioonid

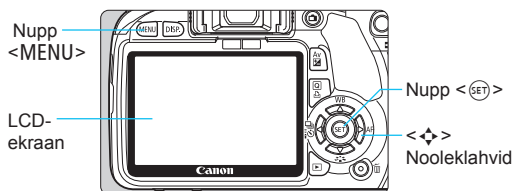

1. Menüü kuvamiseks vajutage nuppu <MENU>.
2. Vajutage esmalt vahelehe valimiseks nuppu <◀▶> ja seejärel soovitud elemendi valimiseks nuppu <▲▼>.
3. Sätte kuvamiseks vajutage nuppu <SET>.
4. Sätte valimise järel vajutage nuppu <SET>.



Põhirežiimid



Videorežiim









Loomingulised režiimid

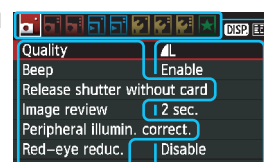


Menüüelemendid Menüüsätted

Menüüsätted

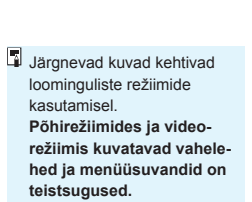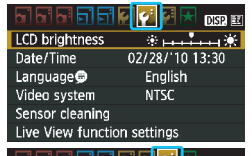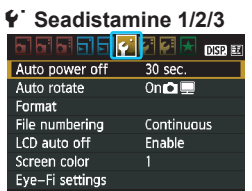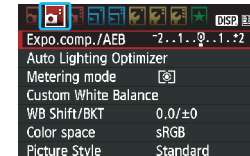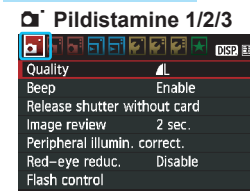


Video 1/2

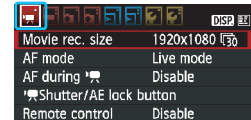

Sätete kiirkuva



- Kui ekraanil on pildistamissätted, siis vajutage nuppu <Q>.
- Ilmub sätete kiirkuva.

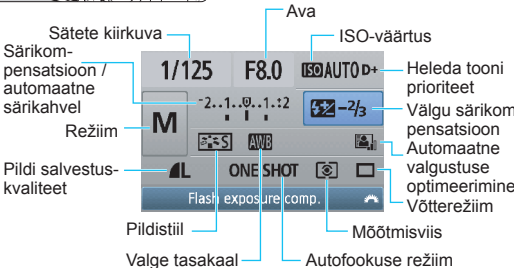


- Funktsiooni valimiseks vajutage nuppu <◀▶> ja pöörake seejärel väärtuse määramiseks nuppu <▲▼>.
- Põhirežiimides (välja arvatud CA) saab valida teatud võtterežiime ja pildi salvestuskvaliteeti.

Pildi salvestuskvaliteet

- Valige [Q] Kvaliteet ja vajutage nuppu <SET>.
- Salvestuskvaliteedi valimiseks vajutage nuppu <◀▶> ja seejärel vajutage nuppu <SET>.

Pildi salvestuskvaliteet

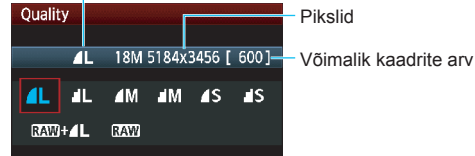

Pildistiil




- Vajutage nuppu <◀▶>.
- Pildistiili valimiseks vajutage nuppu <◀▶> ja seejärel vajutage nuppu <SET>.

Stiil	Kirjeldus
Harilik	Erksad värvid ja teravad pildid.
Portree	Kaunid nahatoonid ja suhteliselt teravad pildid.
Maastik	Sügavine taevast, erksat värvi taimesid ning äärmiselt teravad pildid.
Mustvalge	Mustvalged pildid.


- Stiilide <P> (neutraalne) ja <P> (tõetruu) kohta leiab teavet kaamera kasutusjuhendist.

Pildistamine


Nuppude asetus

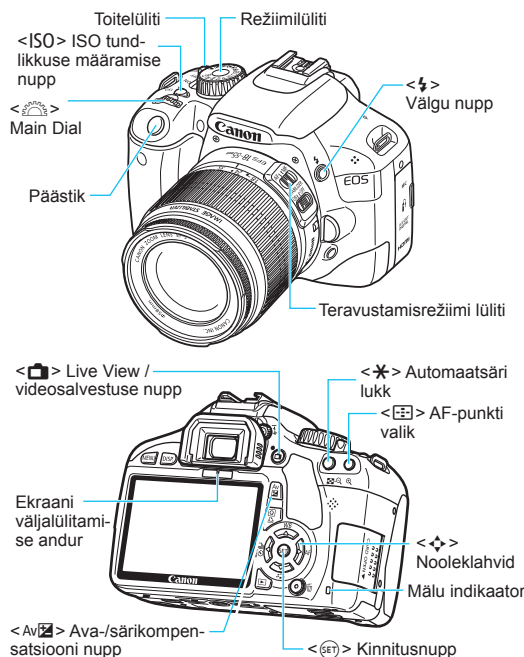


Pildistamissätete kuva

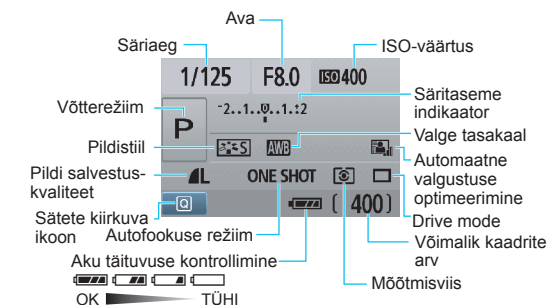

Pildiotsija andmed

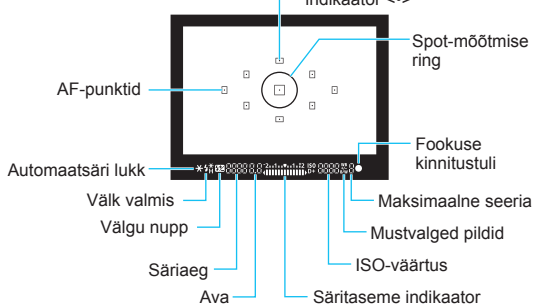

Pildistamine

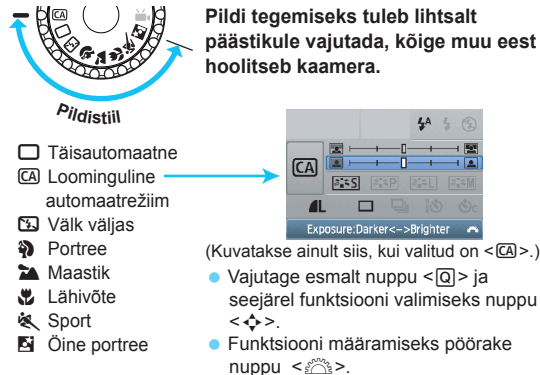

Sisseehitatud välgu kasutamine

Põhirežiimid

Kui valgust on vähe või pildistatakse vastu valgust, avaneb välg automaatselt (välja arvatud režiimides <P> <Tv> <Av> <M>).

Sätete kiirkuva ikoon

- Vajutage välgklambi avamiseks nuppu <+> ja pildistage.

Loomingulised režiimid



P: Programmeeritud automaatsäri

Nagu režiimis <P>, määrab kaamera säriaja ja ava automaatselt.

- Pöörake režiimilüliti asendisse <P>.


Tv: Säriaja prioriteediga automaatsäri

- Pöörake režiimilüliti asendisse <Tv>.
- Valige kettaga <+> soovitud säriaeg ja teravustage.
- Ava määratakse automaatselt.
- Kui ava tähis vilgub, siis pöörake kettast <+> kuni vilkumine lõppeb.


Av: Ava prioriteediga automaatsäri

- Pöörake režiimilüliti asendisse <Av>.
- Valige kettaga <+> soovitud ava ja teravustage.
- Säriaeg määratakse automaatselt.
- Kui säriaja tähis vilgub, siis pöörake kettast <+> kuni vilkumine lõppeb.


AF: Autofookuse režiim

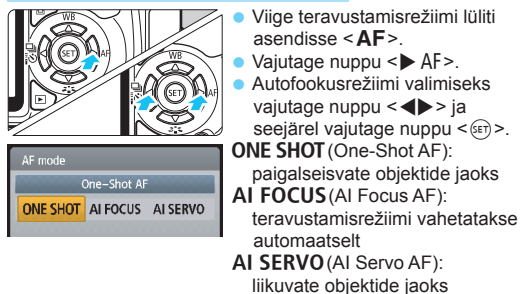


AF-punkt

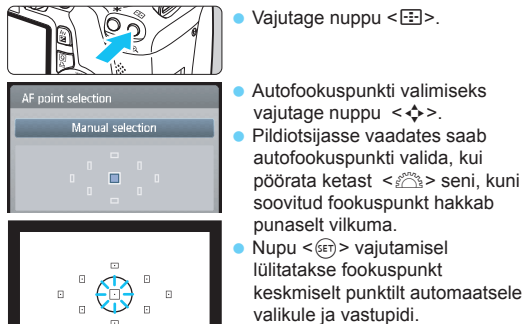

ISO: ISO-väärtus

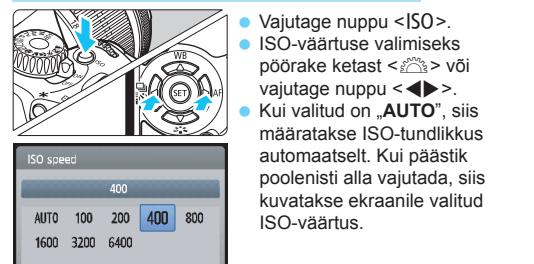

Võtterežiim

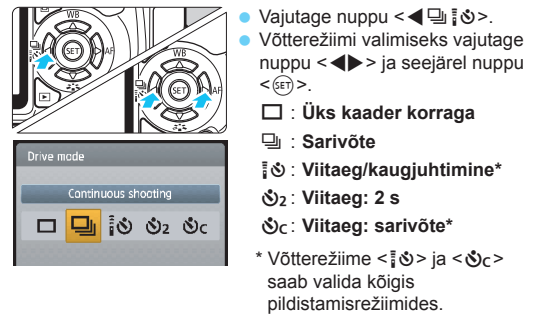

Režiim Live View




Live View' sätteid saab muuta menüüs [Live View funktsioonide sätteid].

Aku vastupidavus režiimis Live View

Temperatuur	Ilma valguta	Välgu kasutus 50%
23°C / 73°F	U. 200 kaadrit	U. 180 kaadrit

Video salvestamine

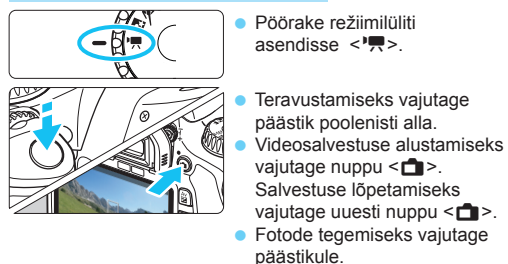

Erifunktsioonid

1 Säriastmete samm	7 AF-abikiir
2 ISO-laiendus	8 Peegli lukustamine
3 Välgu sünkroonimiskiirus režiimis Av	9 Ava/automaatsäri lukk
4 Müravähendus pika säriaja puhul	10 Nupu SET ülesande määramine
5 Müravähendus suure ISO-väärtuse puhul	11 LCD-ekraan, kui toide on SEES
6 Heleda tooni prioriteet	12 Kinnitusandmete lisamine data