

EE

Täname teid, et ostsite selle PENTAX digitaalkaamera.
Käesolev juhend käsitleb Optio E40 digitaalkaamera kasutamist.

PENTAX™

Optio E40



- Kasutusjuhend




Pakendi sisu kontrollimine


Veenduge, et kaamera pakendis on siintoodud esemed.




Kaamera
Optio E40

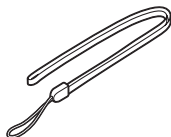


Rihm
O-ST62



Dokiadapter
O-DI69




Tarkvara (CD-ROM)
S-SW70

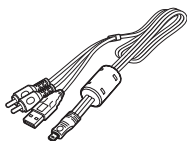

USB/AV kaabel
I-UAV62



Kaks AA
leelispatareid




Kasutusjuhend
/PC juhend (CD-ROM)




kasutusjuhend
(käesolev juhend)

Osade nimetused ja näidud LCD Monitoril


Eestvaade

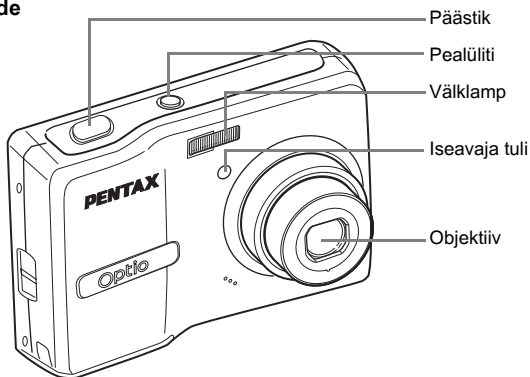

Tagantvaade

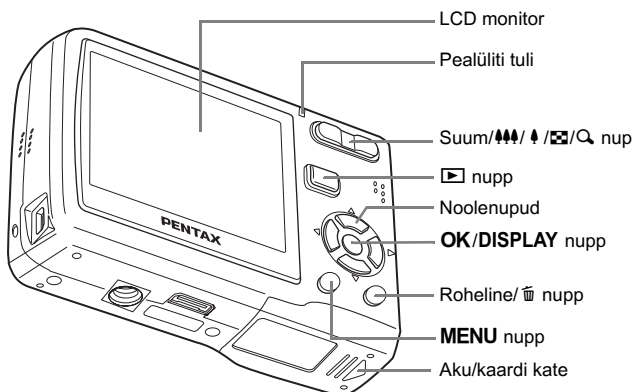

Käesolevas juhendis kasutatakse noolenuppude tähistamisel paremal toodud sümboleid.

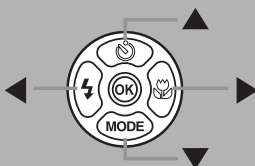


1 Kaamera ettevalmistamine

Enne kaamera käsitlemist tuleb see ette valmistada.


● Rihma kinnitamine

Kinnitage kaasasolev kaamerarihm nagu näidatud joonistel.

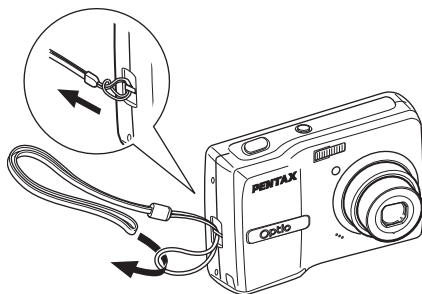

● Patareide ja SD mälukaardi paigaldamine

Paigaldage patareid ja SD mälukaart nagu joonisel näidatud.

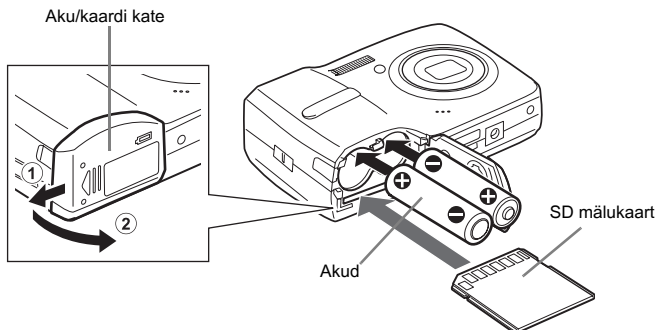


2 Kaamera sisselülitamine

● Vajutage pealülitit.

Kaamera käivitub ning on pildistamiseks valmis. Seda nimetatakse pildistusrežiimiks (📷 režiim).

Väljalülitamiseks vajutage uuesti pealülitit.

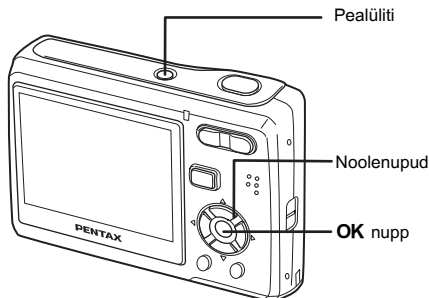

● Töökeele, kuupäeva ja kellaaja seadistamine

Kaamera esmakordsel sisselülitamisel ilmub ekraanile töökeele valikumenüü. Valige sobiv töökeel ning seadistage kuupäev/kellaag.

1 Valige (▲▼◀▶) noolenuppude abil sobiv töökeel.


2 Vajutage **OK** nuppu.



Märkmed

- Kui valite kogemata mõne teise keele ning vajutate **OK** nuppu, tuleb [Language/言語] menüüsse naasmiseks vajutada **MENU** nuppu. Teostage uue töökeele valimiseks sammud 1 ja 2.

- 3 Valige (▶) noolenupu abil [mm/dd/yy] üksus, seejärel valige (▲▼) noolenuppude abil kuupäeva esitusviis.
- 4 Valige (▶) noolenupu abil [24h], seejärel valige (▲▼) noolenuppude abil [24h] (24-tunnine ajanäit) või [12h] (12-tunnine ajanäit).

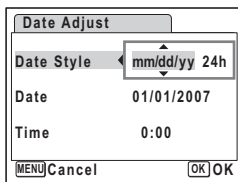


- 5 Vajutage (▶) noolenuppu, seejärel viige kursor (▼) noolenupu abil [Date] valikule.
- 6 Valige (▶) noolenupu abil [01] (kuu), [01] (kuupäev) või [2007] (aasta), seejärel määrake (▲▼) noolenuppude abil õige kuupäev.
- 7 Vajutage (▶) noolenuppu, seejärel vajutage (▼) noolenuppu. Kursor liigub valikule [Time].
- 8 Valige (▶) noolenupu abil [0] (tund) või [00] (minut), seejärel määrake (▲▼) noolenuppude abil õige aeg.
- 9 Vajutage **OK** nuppu.

● SD mälukaardi formaatimine

Kasutamata või mõnes teises kaameras kasutatud SD mälukaart tuleb selle kaamera abil enne kasutamist üle formaatida.

Ettevaatust

- Pidage meeles, et formaatimise käigus kaovad mälukaardilt kõik andmed. Enne formaatimist tehke vajalikest andmetest koopia arvutisse.
- 1 Vajutage **MENU** nuppu, seejärel avage (◀▶) noolenuppude abil [X] Setting] menüü.
 - 2 Valige (▲▼) noolenuppude abil [Format], seejärel vajutage (▶) noolenuppu.
 - 3 Valige (▲▼) noolenuppude abil [Format] ning vajutage **OK** noolenuppu.

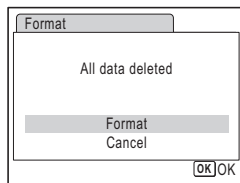


3 Pildistamine

● Ikoonid monitoril

📷 pildistusrežiimis kuvatakse ekraanile järgmised näidud.

Normaalne vaade pildistusrežiimis

- 1 Pildistusrežiim
- 2 Välgurežiim
- 3 Võtterežiim
- 4 Teravustamisrežiim
- 5 Kaamera värina hoiatus
- 6 Digitaalsuumi ikoon
- 7 Mälu olek
- 8 Mälu mahtuvate kaadrite hulk
- 9 Laetuse indikaator
- 10 Teravustamisraam
- 11 Särikompensatsioon
- 12 Kuupäev/kellaeg

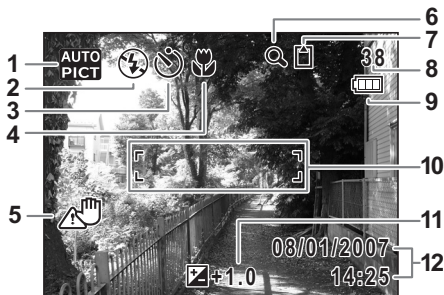

Patareide laetuse indikaator


Aku laetust saate kontrollida 📶 indikaatori oleku järgi monitoril.

Ikoon	Aku olek
📶 (roheline)	Aku laeng on piisav.
📶 (roheline)	Aku tühjeneb.
📶 (kollane)	Aku on nõrk.
📶 (punane)	Aku on tühi.
[Battery depleted]	Pärast seda teadet lülitub kaamera välja.

● Pildistamisel

Suunake kaamera objektile ning vajutage päästikut. Välklamp rakendub valgustingimustest sõltuvalt automaatselt.

- 1 Kadreerige objekt LCD monitoril oleva fookusraami abil.
- 2 Suumi/☐/☐/☐ nupu abil saab muuta kaamera objektiivi vaatenurka.

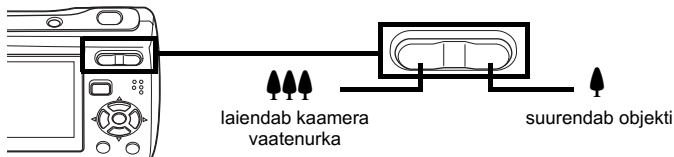

- 3 Vajutage päästik poolenisti alla.
Fookusraami värv väljendab automaatse teravustamise töö tulemust.
Roheline : Objekt on terav.
Punane : Objekt ei ole terav.
Hoidke päästikut all ja oodake kuni fookusraam roheliseks muutub.
- 4 Vajutage päästik lõpuni alla.
Toimub pildistamine.




Teravustamisraam


Märkmed

- Vajutage päästikut pehmelt ja sujuvalt ning kahes osas. Selliselt suudab kaamera objekti teravustada ning väheneb ka pildi teravust mõjutav kaamera väärin.
- Kui [AF režiim] seadistuseks [📷 Rec. Mode] (Lk.70) menüüs on valitud [📷] [Continuous], ei muutu fookusraami värv ka päästiku pikaajalisel hoidmisel.

● pildistusrežiimi valimine

Pildistusrežiimi programmivalikust saate valida konkreetse situatsiooni jaoks sobivaima programmi.

Vajutage  režiimis (▼) noolenuppu.

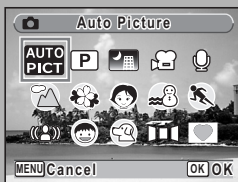




Valige (▲▼◀▶) noolenuppude abil pildistusrežiim ning vajutage **OK** nuppu.


Märkmed

- Pildistusrežiimi abiinfo kuvatakse umbes kaks sekundit pärast pildistusrežiimi valimist.

● Teravustamisrežiimi valimine

Iga (▶) noolenupu vajutusega  režiimis teravustamisrežiim vahetub.

↓	AF	Standard
		Macro
		Infinity (Lõpmatus)
	PF	Pan Focus
	MF	Manuaalne teravustamine

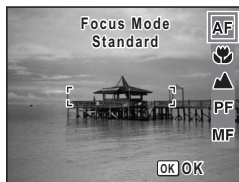

Märkmed

- Kasutatavad teravustamisrežiimid sõltuvad pildistusrežiimist. Detailsema info saamiseks lugege kasutusjuhendit (Lk.67).

● Välgurežiimi valimine

Iga (◀) noolenupu vajutusega 📷 režiimis välgurežiim muutub.

⚡	Auto
🚫	Flash Off (Välgukeeld)
⚡	Flash On
👁️	Auto + Red-eye
🌙	Sundvõrk + Punasilmsuse väh.



Märkmed

- Kasutatavate välgurežiimide hulk sõltub aktiivsest pildistusrežiimist. Detailsema info saamiseks lugege kasutusjuhendit (Lk.71).

● Võtterežiimi valimine

📷 režiimis muutub iga (▲) noolenupu vajutusega võtterežiim järgmiselt:

📷	Standard (üks kaader)
⌚	Iseavaja (10 sek.)
📷	Sarivõte
📷	16 kaadrit






Märkmed

- Kasutatavate võtterežiimide hulk sõltub aktiivsest pildistusrežiimist.
- Valida saab ka ⌚ (iseavaja (2 sek.)). Valige esmalt ⌚ (iseavaja (10 sek.)), seejärel vajutage noolenuppe (esmalt (▼) ning seejärel (►)).
- Sarivõtet ei saa kasutada järgmistes režiimides: 📷, 📷, 📷, 📷 ja 📷.
- Detailsema info saamiseks lugege kasutusjuhendit (Lk.80).



4 Piltide taasesitus

Kaamera LCD monitoril saab vaadata tehtud pilte ja kustutada mittevajalikud pildid.

● Piltide taasesitus

- 1 Vajutage pärast pildistamist  nuppu. Pilt ilmub LCD monitorile. Eelmise või järgmise pildi kuvamiseks vajutage () () noolenuppe.






Märkmed

- 9 pispildist koosneva indekspildi kuvamiseks vajutage  suiminuppu. Kataloogikuva või kalendrikuva näitamiseks vajutage indekspildi vaates veelkord  suiminuppu.
- Detailsema info saamiseks lugege kasutusjuhendit (Lk.92-94).




● Piltide kustutamine


Mittevajalikke pilte saab kustutada nii ükshaaval kui ka kõik korraga.

- 1 Valige taasesitusrežiimis noolenuppude abil kustutatav fail.
- 2 Vajutage  nuppu.
Kui soovite ainult ühe pildi kustutada, vajutage  nuppu üks kord. Kui soovite kõiki pilte kustutada, vajutage  nuppu kaks korda.
Ekraanile ilmub kinnitusküsimus.
- 3 Valige () () noolenuppude abil [Delete] või [Delete All].
- 4 Vajutage **OK** nuppu.

Kuvatava pildi kustutamine

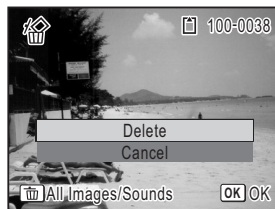

Kõikide piltide kustutamine

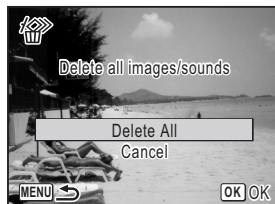


Märkmed

- Pildifaile saab eksliku kustutamise eest kaitsta. Detailsema info saamiseks lugege kasutusjuhendit (Lk.105-106).

● Taasesitusprogrammi valimine

Taasesitusrežiimi programmivalikust saab valida piltide taasesitusrežiimi või töötlusfunktsiooni.

Vajutage  režiimis (▼) noolenuppu.



Valige (▲▼◀▶) noolenuppude abil taasesitusrežiim ning vajutage **OK** nuppu.

Märkmed

- Taasesitusrežiimi abiinfo kuvatakse kaks sekundit pärast režiimi valimist ekraanile.

Slideshow

Salvestatud piltide automaatne esitus üksteise järel.

Resize

Salvestatud pildi pikslite arvu ja kvaliteeditaseme muutmine

Cropping

Pildi servade lõikamine.

Image/Sound Copy

Pildi- ja helifailide kopeerimine sisemälust SD mälukaardile ja vastupidi

Image Rotation

Fotode pööramine.

Digital Filter

Tehtud piltide värvitooni muutmine.

Brightness Filter

Tehtud piltide heleduse reguleerimine.

Frame Composite

Dekoriivsete raamide lisamine tehtud piltidele.

Red-eye Compensation

Punaste silmade parandamine tehtud fotodel.

Voice Memo

Helimärkmete lisamine pildifailile.

Protect

Pildi- ja helifailide kustutuskaitse seadmine.

DPOF

DPOF trükiseadistused.

Start-up Screen

Kaamera käivitamisel kuvatava avaekraani muutmine.

Lisajuhendite vaatamine

Detailsema info saamiseks Optio E40 arvutiga ühendamise kohta lugege CD-ROM plaadil olevaid juhendeid.

Piltide kuvamine Windows arvutis

- ① Käivitage arvuti.
- ② Sisestage kaasasolev CD-plaat arvuti CD-ROM seadmesse.
Ekraanile ilmub PENTAX Optio E40 menüü.
- ③ Paigaldage Adobe Reader.
Kui Adobe Reader ei ole paigaldatud, klikitage [Install Adobe Reader], seejärel [Windows], valige soovitud töökeel ning teostage paigaldus. Järgige ekraanile ilmutavaid juhiseid. Kui paigaldus lõppeb, ilmub ekraanile punktis 2 kirjeldatud menüü uuesti.
- ④ Klikitage [Open Operating Manuals] või [Open PC Connection Manuals].
Ekraanile ilmub töökeele valik.
- ⑤ Vajutage soovitud keel.
Ekraanile ilmub soovitud juhend.

Piltide kuvamine Macintosh arvutis

- ① Käivitage Macintosh.
- ② Sisestage kaasasolev CD-plaat arvuti CD-ROM seadmesse.
- ③ Avage topeltklõpsuga CD-ROM (Optio E40) ikoon.
- ④ Paigaldage Adobe Reader.
Kui Adobe Reader ei ole paigaldatud, klikitage [Install Adobe Reader]. Järgige ekraanile ilmutavaid juhiseid.
- ⑤ Avage topeltklõpsuga [Operating Manual] või [PC Connection Manual] kataloogi ikoon.
- ⑥ Avage topeltklõpsuga [OPM_OptioE40_EN] (lisajuhend) või [OPM_OptioE40_PC_EN] (PC juhend) ikoon.
Ekraanile ilmub soovitud juhend.
Failinime lõpp sõltub punktis valitud töökeelest.

Adobe Reader® is required to view the operating manuals in PDF format on the “Operating Manuals” CD. Install Adobe Reader® V7.0 also available on the CD, if needed. See (1) below for system requirements for Adobe Reader® V7.0. To view the operating manuals in PDF format in PC environments others than those specified (1), download the PDF viewing software from the URL (2) below and install it on your PC.

- (1)
Windows
Microsoft® Windows 2000 Service Pack2, Windows XP
Macintosh
Mac OS X v.10.2.8 or 10.3
- (2)
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2_allversions.htm

PENTAX Corporation	2-36-9, Maeno-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8639, JAPAN (http://www.pentax.co.jp/)
PENTAX Europe GmbH (European Headquarters)	Julius-Vosseler-Strasse, 104, 22527 Hamburg, GERMANY (HQ - http://www.pentaxeurope.com) (Germany - http://www.pentax.de) Hotline: 0180 5 736829 / 0180 5 PENTAX Austria Hotline: 0820 820 255
PENTAX U.K. Limited	PENTAX House, Heron Drive, Langley, Slough, Berks SL3 8PN, U.K. (http://www.pentax.co.uk) Hotline: 0870 736 8299
PENTAX France S.A.S.	112 Quai de Bezons - BP 204, 95106 Argenteuil Cedex, FRANCE (http://www.pentax.fr) Hotline: 0826 103 163 (0,15€ la minute) Fax: 01 30 25 75 76 Email: http://www.pentax.fr/_fr/photo/contact.php?photo&contact
PENTAX Italy S.r.l.	Via Dione Cassio, 15 20138 Milano, ITALY (http://www.pentaxitalia.it)
PENTAX (Schweiz) AG	Widenholzstrasse 1, 8304 Wallisellen, Postfach 367, 8305 Dietlikon, SWITZERLAND (http://www.pentax.ch)
PENTAX Scandinavia AB	P.O. Box 650, 75127 Uppsala, SWEDEN (http://www.pentax.se)
PENTAX Imaging Company A Division of PENTAX of America, Inc.	(Headquarters) 600 12th Street, Suite 300 Golden, Colorado 80401, U.S.A. (PENTAX Service Department) 12000 Zuni Street, Suite 100B Westminster, Colorado 80234, U.S.A. (http://www.pentaximaging.com)
PENTAX Canada Inc.	1770 Argentia Road Mississauga, Ontario L5N 3S7, CANADA (http://www.pentaxcanada.ca)
PENTAX Croatia	Distribuiranje ili kopiranje bilo kojeg dijela ove upute bez izričitog odobrenja poduzeća NEO ORBIS d.o.o. predstavlja povredu zakona. Sva prava zadržana.Rok osiguranog servisa i rezervnih dijelova je sedam godina od dana kupnje. ovlašteni distributer: NEO ORBIS d.o.o. Kuntićeve stube 4 10000 ZAGREB e-mail: info@pentax.hr www.pentax.hr
PENTAX Denmark/Norway	ovlašteni servis: INFODATA CMP Savica Šanci 111 10000 ZAGREB e-mail: servis@pentax.hr tel. 01 / 2409-140
PENTAX Poland	FOVITECH A/S Haldshavevej 3 Hvilsted 8355 Solbjerg www.pentax.dk
PENTAX Portugal	FOVI AS Postboks 4605 Nydalen 0405 Oslo www.pentax.no
PENTAX Finland	Apollo Electronics Ul. Szyszkowa 35/37 02-285 Warszawa Poland
PENTAX GREECE	Exija Garantia do Representante oficial Beltrão Coelho, S.A.
PENTAX TURKEY	OY PERKKO Rälssintie 6 00720 HELSINKI
	ΣΑΛΚΟΦΩΤ Α.Ε./ Ελλάδα Σταδίου 43, 105 59 Αθήνα, τηλ. 210 3217 506 Βενιζέλου 15, 546 24 Θεσσαλονίκη, τηλ. 231 0278 600 e-mail: salkath@otenet.gr www.salkofot.gr
	Bükey Fotografcilik Ticaret Ltd. Sti. Istiklal Cad 471 K.3 Beyoglu 80050 ISTANBUL

- PENTAX and Optio are trademarks of PENTAX Corporation.
- Specifications and external dimensions are subject to change without notice.