

PENTAX Corporation

2-36-9, Maeno-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8639, JAPAN
(<http://www.pentax.co.jp/>)

**PENTAX Europe GmbH
(European Headquarters)**

Julius-Vosseler-Strasse, 104, 22527 Hamburg, GERMANY
(HQ - <http://www.pentaxeurope.com>)
(Germany - <http://www.pentax.de>)

PENTAX U.K. Limited

PENTAX House, Heron Drive, Langley, Slough, Berks
SL3 8PN, U.K.
(<http://www.pentax.co.uk>)

PENTAX France S.A.S.

112 Quai de Bezons, B.P. 204, 95106 Argenteuil
Cedex, FRANCE
(<http://www.pentax.fr>)

PENTAX Italy S.r.l.

Via Dione Cassio, 15 20138 Milano, ITALY
(<http://www.pentaxitalia.it>)

PENTAX (Schweiz) AG

Widenholzstrasse 1, 8304 Wallisellen, Postfach 367
8305 Dietlikon, SWITZERLAND
(<http://www.pentax.ch>)

PENTAX Scandinavia AB

P.O. Box 650, 75127 Uppsala, SWEDEN
(<http://www.pentax.se>)

PENTAX Imaging Company

A Division of PENTAX of America, Inc.

(Headquarters)
600 12th Street, Suite 300 Golden, Colorado 80401, U.S.A.
(PENTAX Service Department)
12000 Zuni Street, Suite 100B Westminster, Colorado
80234, U.S.A. (<http://www.pentaximaging.com>)
1770 Argentia Road Mississauga, Ontario L5N 3S7, CANADA
(<http://www.pentax.ca>)

PENTAX Canada Inc.



<http://www.pentax.co.jp/english>

- Tootjal on õigus muuta ehnilisi andmeid ja mõõtmeid ilma eelneva hoiatuseta.

Optio E30

PENTAX™

Digitaalkaamera

Optio E30

Kasutusjuhend




Parimate tulemuste saamiseks
tutvuge juhendiga enne kaamera
kasutamist.

Pakendi sisu kontrollimine


Veenduge, et kaamera pakendis on siitoodud esemed.




Kaamera
Optio E30

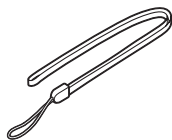


Rihm
O-ST62



Dokiadapter
O-DI62




Tarkvara (CD-ROM)
S-SW62

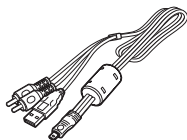

USB/AV kaabel
I-UAV62



Kaks AA
leelispatareid




Tarkvarajuhend
(CD-ROM)




Kaamera kasutusjuhend
(käesolev juhend)

Osade nimetused ja näidud LCD Monitoril


Eestvaade

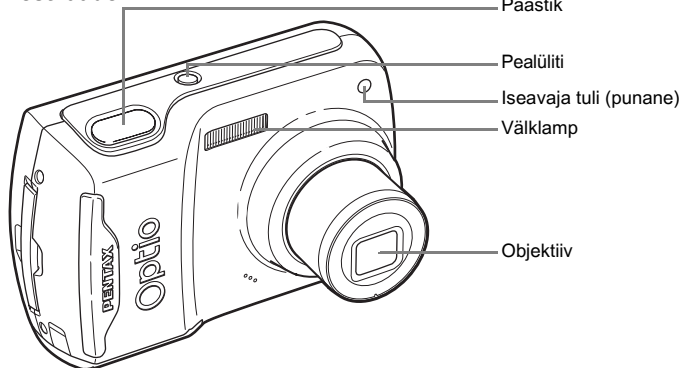

Tagantvaade

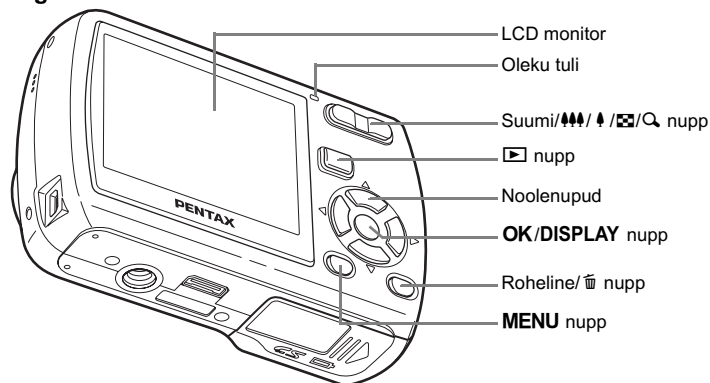

Käesolevas kasutusjuhendis tähistatakse noolenuppe järgmiselt.

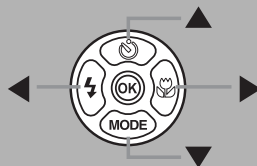


1 Kaamera ettevalmistamine

Enne kaamera käsitlemist tuleb see ette valmistada.


● Rihma kinnitamine

Kinnitage kaasasolev kaamerarihm nagu näidatud joonistel.

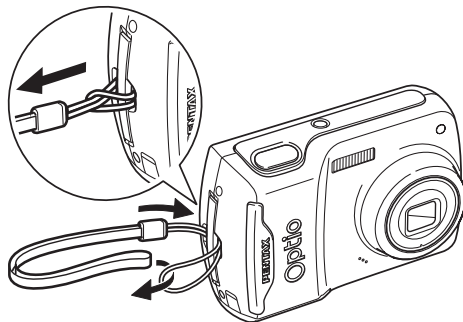

● Patareide ja SD mälukaardi paigaldamine


Paigaldage patareid ja SD mälukaart nagu joonisel näidatud.

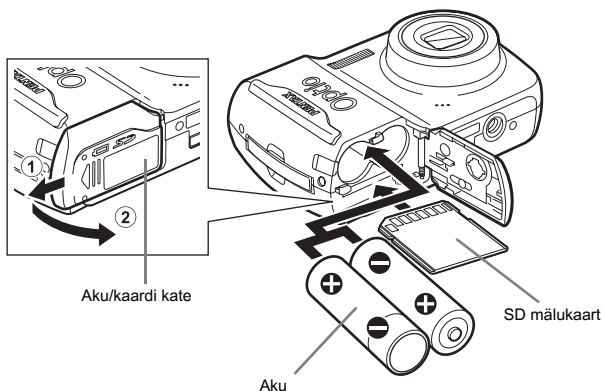

2 Kaamera sisselülitamine

● Vajutage pealülitit

Kaamera käivitub ning on pildistamiseks valmis. Väljalülitamiseks vajutage uuesti pealülitit.

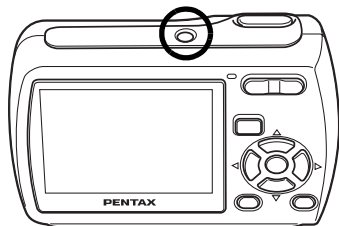

● Töökeele, kuupäeva ja kellaaja seadistamine

Kaamera esmakordsel sisselülitamisel ilmub ekraanile töökeele valikumenüü. Valige sobiv töökeel ning seadistage kuupäev/kellaaeg.



- 1 Valige (▲▼◀▶) noolenuppude abil sobiv töökeel.

- 2 Vajutage OK nuppu.

Märkmed

- Kui valite kogemata mõne teise töökeele, lugege CD-ROM plaadil olevat Operating Manual juhendit (lk. 32).

- 1 Valige (▶) noolenupu abil [mm/dd/yy] üksus, seejärel valige (▲▼) noolenuppude abil kuupäeva esitusviis.
- 2 Valige (▶) noolenupu abil [24h], seejärel valige (▲▼) noolenuppude abil [24h] (24-tunnine ajanäit) või [12h] (12-tunnine ajanäit).

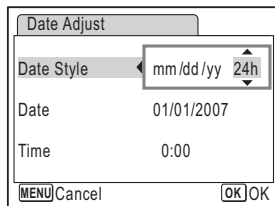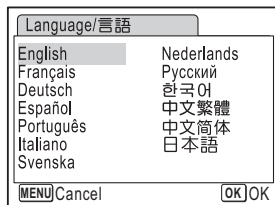

- 3** Vajutage (▶) noolenuppu, seejärel viige kursor (▼) noolenupu abil [Date] valikule.
- 4** Valige (▶) noolenupu abil [01] (kuu), [01] (kuupäev) või [2007] (aasta), seejärel määrake (▲▼) noolenuppude abil õige kuupäev.
- 5** Vajutage (▶) noolenuppu, seejärel vajutage (▼) noolenuppu. Kursor liigub valikule [Time].
- 6** Valige (▶) noolenupu abil [0] (tund) või [00] (minut), seejärel määrake (▲▼) noolenuppude abil õige aeg.
- 7** Vajutage **OK** nuppu.


● SD mälukaardi formaatimine

Kasutamata või mõnes teises kaameras kasutatud SD mälukaart tuleb selle kaamera abil enne kasutamist üle formaatida.

Ettevaatust

- Pidage meeles, et formaatimise käigus kaovad mälukaardilt kõik andmed. Enne formaatimist tehke vajalikest andmetest koopia arvutisse.

- 1** Vajutage **MENU** nuppu, seejärel avage (◀▶) noolenuppude abil [X] Setting] menüü.
- 2** Valige (▲▼) noolenuppude abil [Format], seejärel vajutage (▶) noolenuppu.
- 3** Valige (▲▼) noolenuppude abil [Format] ning vajutage **OK** noolenuppu.

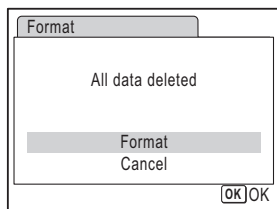


3 Pildistamine

● Ikoonid monitoril

Pildistusrežiimis kuvatakse ekraanile järgmised näidud



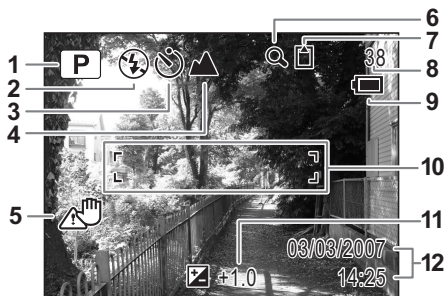

Normaalne vaade pildistusrežiimis

- 1 Pildistusrežiim
- 2 Välgurežiim
- 3 Võttorežiim
- 4 Teravustamisrežiim
- 5 Kaamera värina hoiatus
- 6 Digitaalsuumi ikoon
- 7 Mälu olek
- 8 Mälu mahtuvate kaardrite hulk
- 9 Aku laetuse indikaator
- 10 Teravustamisraam
- 11 Särikompensatsioon
- 12 Kuupäev/kellaaeg



Patareide laetuse indikaator


Aku laetust saate kontrollida  indikaatori oleku järgi monitoril.

Kuva	Aku olek
 (roheline)	Aku laeng on piisav.
 (roheline)	Aku tühjeneb
 (kollane)	Aku on nõrk.
 (punane)	Aku on tühi.
[Battery depleted]	Pärast seda teadet lülitub kaamera välja.

● Pildistamisel

Suunake kaamera objektile ning vajutage päästikut. Välklamp rakendub valgustingimustest sõltuvalt automaatselt.

- 1** Kadreerige objekt LCD monitoril oleva fookusraami abil.
- 2** Suumi/▲▲▲/▲ nupu abil saab muuta kaamera objektiivi vaatenurka.

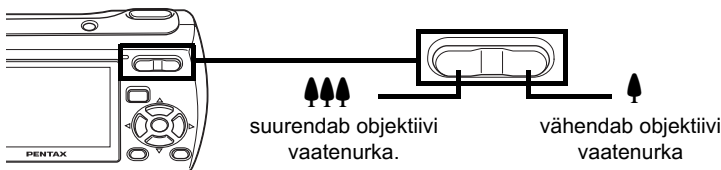

- 3** Vajutage päästik poolenisti alla.
Kui objekt on teravustatud, muutub fookusraam LCD monitoril roheliseks.
- 4** Vajutage päästik lõpuni alla.
Toimub pildistamine.



● Välgurežiimi valimine

Iga (◀) noolenupu vajutusega välgurežiim muutub.

⚡A	Auto
⚡	Flash Off
⚡	Flash On
👁A	Auto + Red-eye
👁⚡	Sundvälk + Punasilmsuse väh.



● Võtterežiimi valimine

Iga (▲) noolenupu vajutusega muutub võtterežiim järgmiselt.

□	Standard (üks kaader)
⌚	Iseavaja (10 sek.)
📷	Sarivõte




Märkmed

- Valida saab 📷 (iseavaja (2 sek.)). Valige esmalt ⌚ (iseavaja (10 sek.)), seejärel vajutage (▼▶) noolenuppe.
- Sarivõtet ei saa kasutada järgmistes režiimides: 📷, 📷, 📷, 📷 ja 📷.

● Teravustamisrežiimi valimine

Iga (▶) noolenupu vajutusega teravustamisrežiim vahetub.

AF	Standard
🌸	Macro
▲	Infinity
MF	Manuaalne teravustamine

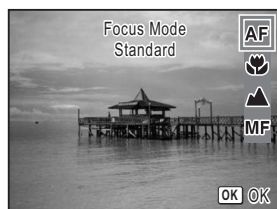

Pildistusrežiimi valimine

Pildistusrežiimi programmivalikust saab valida sobiva pildistusrežiimi.

Pildistusrežiimi programmivaliku kuvamiseks vajutage



Valige (▲▼◀▶) noolenuppude abil pildistusrežiim ning vajutage OK nuppu.


Märkmed

- Pildistusrežiimi abiinfo kuvatamiseks valige pildistusrežiim ning vajutage rohelist nuppu.

4 Piltide taasesitus

Tehtud pilte saab LCD monitori abil vaadata.




● Piltide taasesitus

- 1 Vajutage pärast pildistamist  nuppu.

Pilt ilmub LCD monitorile.




Märkmed


- Eelmise/järgmise pildi kuvamiseks vajutage (◀ ▶) noolenuppe.
- Kui vajutada  osa suumi/ nupust, ilmub ekraanile 9 kaadrist koosnev indekspilt. Kui vajutada nüüd veelkord  nuppu, ilmub ekraanile kataloogikuva.

● Piltide kustutamine

Üksiku pildifaili kustutamine

LCD monitoril kuvatavat pilti on võimalik kustutada.


- 1 Valige taasesitusrežiimis noolenuppude abil kustutatav fail.
- 2 Vajutage  nuppu.
Ekraanile ilmub kinnitusküsimus.

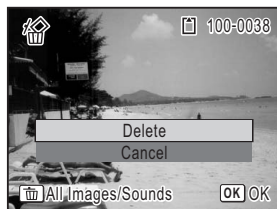


- 3 Valige (▲ ▼) noolenuppude abil [Delete].
- 4 Vajutage **OK** nuppu.

Kõikide piltide kustutamine

Kõik pildifailid võib ka korraga ära kustutada.

- 1 Vajutage pildi vaatamise ajal kaks korda  nuppu.

Ekraanile ilmub kinnitusküsimus.

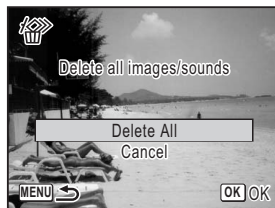

- 2 Valige (▲▼) noolenuppude abil [Delete All].
- 3 Vajutage **OK** nuppu.

Taasesitusrežiim

Taasesitusrežiimi programmivalikust saab valida soovitud taasesitusfunktsiooni.

Pildi taasesituse ajal vajutage taasesitusrežiimi programmivaliku kuvamiseks



nuppu.



Valige (▲▼◀▶) noolenuppude abil taasesitusrežiim ning vajutage **OK** nuppu.

Märkmed

- Taasesitusrežiimi abiinfo kuvamiseks valige taasesitusrežiim ning vajutage rohelist nuppu.

Lisajuhendite vaatamine

Detailsema info saamiseks Optio E30 arvutiga ühendamise kohta lugege CD-ROM plaadil olevaid juhendeid.

Piltide kuvamine Windows arvutis

- 1 Käivitage arvuti.
- 2 Sisestage kaasasolev CD-plaat arvuti CD-ROM seadmesse.
Ekraanile ilmub PENTAX Optio E30 menüü.
- 3 Paigaldage Adobe Reader.
Kui Adobe Reader ei ole paigaldatud, klikige [Install Adobe Reader], seejärel [Windows], valige soovitud töökeel ning teostage paigaldus.
Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid. Kui paigaldus lõpeb, ilmub ekraanile punktis 2 kirjeldatud menüü.
- 4 Klikige [Open Operating Manuals] või [Open PC Connection Manuals].
Ekraanile ilmub töökeele valik.
- 5 Vajutage soovitud keel.
Ekraanile ilmub soovitud juhend.

Piltide kuvamine Macintosh arvutis

- 1 Käivitage Macintosh.
- 2 Sisestage kaasasolev CD-plaat arvuti CD-ROM seadmesse.
- 3 Avage topeltklõpsuga CD-ROM (Optio E30) ikoon.
- 4 Paigaldage Adobe Reader.
Kui Adobe Reader ei ole paigaldatud, klikige [Install Adobe Reader].
Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.
- 5 Avage topeltklõpsuga [Operating Manual] või [PC Connection Manual] kataloogi ikoon.
- 6 Avage topeltklõpsuga [OPM_OptioE30_EN] (lisajuhend) või [OPM_OptioE30_PC_EN] (PC juhend) ikoon.
Ekraanile ilmub soovitud juhend.
Failinime lõpp sõltub punktis 6 valitud kataloogist.