

Canon

PowerShot SX400 IS

Alustamine **EESTIKEELNE**

CEL-SV4VA2K0

Pakendi sisu


Enne kasutamist kontrollige, et pakendis oleksid järgmised esemed.
Kui midagi on puudu, siis võtke ühendust kaamera müüjaga.




Kaamera




Aku NB-11LH*¹



Akulaadija CB-2LFE



Randmerihm*²



Objektiivi kork
(nööriiga)*²

*¹ Ärge eemaldage akule kleebitud etiketti.

*² Kinnitamise juhiste saamiseks vaadake Canoni veebisaidilt allalaaditavat juhendit
[Camera User Guide / Kaamera kasutusjuhend].

- Lisatud on ka prinditud materjalid.
- Mälukaarti ei ole komplektis kaasas.

Ühilduvad mälukaardid

Mälukaarti ei ole komplektis kaasas. Vajalik on üks järgmistest kaartidest. Sõltumata mälumahust saab kasutada järgmisi mälukaarte. Lisateavet eri mälukaartidele mahtuvate piltide arvu ja salvestusaegade kohta leiate allalaaditava juhendi [Camera User Guide / Kaamera kasutusjuhend] lõigust "Specifications / Tehnilised andmed".

- SD-mälukaardid*
- SDXC-mälukaardid* 
- SDHC-mälukaardid*
- Eye-Fi-mälukaardid

* SD-standarditele vastavad kaardid. Kuid siiski ei ole kõiki mälukaarte testitud kaameraga kasutamiseks.

Teave Eye-Fi-mälukaartide kohta

See toode ei pruugi toetada kõiki Eye-Fi-mälukaartide funktsioone (sh. juhtmevaba andmete ülekandmine). Probleemide korral Eye-Fi-mälukaardiga võtke ühendust kaardi tootjaga.

Palun arvestage ka, et paljudes riikides ja piirkondades on Eye-Fi-kaardi kasutamiseks vaja luba. Ilma nõusolekuta pole kaardi kasutamine lubatud. Kui pole selge, kas antud piirkonnas on kaardi kasutamine lubatud, palun kontrollige selle kohta kaardi tootjalt.

Juhendid ja tarkvara




Saate laadida juhendid ja tarkvara alla järgmiselt URL-ilt:

<http://www.canon.com/icpd/>

- Minge ülaltoodud URL-aadressile, kui arvuti on ühendatud Internetiga.
- Minge oma riigi või piirkonna saidile.
- Juhendite vaatamiseks vajate programmi Adobe Reader.
- Saate laadida tarkvara alla veebisaidilt. Tarkvara allalaadimise ja installimise juhised leiate allalaaditavast juhendist [*Camera User Guide / Kaamera kasutusjuhend*].


Ettevalmistused

Aku laadimine

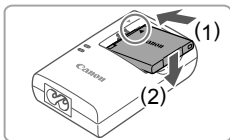

1 Sisestage aku.


- Seadke tähised ▲ akul ja laadijal kohakuti, seejärel sisestage aku laadijasse (1) ja vajutage alla (2).

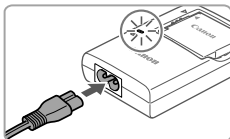

2 Laadige aku täis.


- Ühendage toitejuhe laadijaga, seejärel ühendage juhtme teine ots seinapistikupesaga.
- Laadimise signaaltuli süttib oranžilt ning laadimine algab.
- Pärast laadimise lõpetamist süttib signaaltuli roheliselt. Eemaldage aku.
- Lisateavet laadimisaegade ning täislaetud akuga tehtavate piltide koguse või salvestusaja kohta leiate allalaaditava juhendi [*Camera User Guide / Kaamera kasutusjuhend*] lõigust "Specifications / Tehnilised andmed".

Aku ja mälukaardi sisestamine




1 Avage kaas.

- Nihutage kaant (1) ja avage see (2).

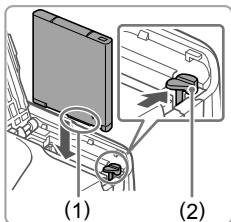


2 Sisestage aku.

- Hoidke akut nii, et kontaktid (1) jäävad näidatud suunas, vajutage akulukku noole suunas ning sisestage aku, kuni see sulgub klõpsatusega oma kohale.
- Kui sisestate aku valetpidi, siis ei lukustu see õigesse kohta. Kontrollige alati, et aku oleks õigetpidi ning lukustuks sisestamisel.
- Aku eemaldamiseks vajutage akulukku noole suunas.

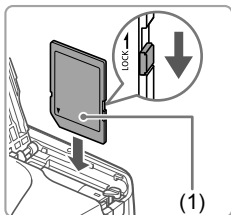

3 Kontrollige kaardi kirjutuskaitselüliti asendit ning sisestage mälukaart.

- Salvestamine ei ole võimalik mälukaartidele, mille kirjutuskaitselüliti on lukustatud asendis. Nihutage lüliti avatud asendisse.
- Sisestage mälukaart etiketiga (1) näidatud suunas, kuni see klõpsatab oma kohale.
- Eemaldamiseks vajutage mälukaardile, kuni kuulete klõpsatust ning seejärel vabastage see aeglaselt.



4 Sulgege kaas.


- Laske kaas alla (1) ning hoidke seda nihutamisel all, kuni see sulgub klõpsatusega (2).

Kuupäeva ja kellaaja määramine




1 Lülitage kaamera sisse.

- Vajutage nupp ON/OFF.
- Ekraanile ilmub menüü [Date/Time / Kuupäev/Kellaageg].

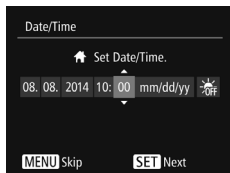

2 Määrake kuupäev ja kellaageg.

- Kasutage valiku tegemiseks nuppe [◀][▶].
- Vajutage kuupäeva ja kellaaja määramiseks nuppudele [▲][▼].
- Pärast lõpetamist vajutage nupule [FUNC SET].

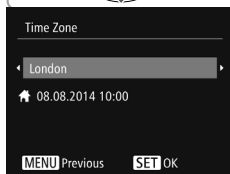

3 Määrake kohalik ajavöönd.

- Vajutage kohaliku ajavööndi valimiseks nuppe [◀][▶].
- Lõpetamiseks vajutage nuppu [FUNC SET]. Pärast kinnitusteadet ei kuvata enam seadistamise menüüd.
- Vajutage kaamera väljalülitamiseks nupp ON/OFF.



Kuupäeva ja kellaaja muutmine

Juba määratud kuupäeva/kellaaja muutmiseks järgige alltoodud juhiseid.

- 1** Vajutage nuppu [MENU].
- 2** Valige suumi hoovaga vahekaart [↑↓].
- 3** Valige nuppudega [▲][▼] [Date/Time / Kuupäev/Kellaaeg], seejärel vajutage nupule [FUNC SET].
- 4** Järgige määrangute reguleerimiseks lõigus “Kuupäeva ja kellaaja määramine” punktis 2 toodud juhiseid.
- 5** Vajutage nuppu [MENU].


Ekraaniteadete keel

Muutke kuvatavat keelt vastavalt soovile.



1 Valige taasesituse režiim.

- Vajutage nuppu [▶].




2 Kuvage seadete menüü.

- Vajutage ja hoidke nuppu [FUNC SET] all, seejärel vajutage kohe nuppu [MENU].
- Kasutage keele valimiseks nuppe [▲][▼] [◀][▶], seejärel vajutage nupule [FUNC SET].

Kaamera kasutamine


Võtted

Optimaalsete võtteseadete täisautomaatseks valimiseks vastavalt kindlatele võttingimustele laske kaameral määrata võtteobjekt ja võttingimused.




1 Lülitage kaamera sisse ja valige režiim [AUTO].

- Vajutage nuppu ON/OFF.
- Vajutage korduvalt nupule [AUTO], kuni kuvatakse [AUTO].



2 Kadreerige võte.

- Sisse suumimiseks ja võtteobjekti suurendamiseks liigutage suumi hooba [T] (teleskoop) suunas; objektilt välja suumimiseks liigutage seda [W] (laenuur) suunas (lainurk-kaader).

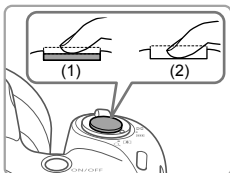

3 Salvestage.

Pildistamine

- Vajutage kergelt päästikunupule (1).
- Kaamera annab pärast teravustamist kaks helisignaali ning ekraanil kuvatakse teravustatud kujutisealade tähistamiseks iseteravustamise raamid. Vajutage päästikunupp lõpuni alla (2).
- Kui kuvatakse teade [Raise the flash / Tõske välklamp üles], siis tõstke sõrmega välklamp üles. Kui eelistate välklampi mitte kasutada, siis vajutage see sõrmega alla kaamerasse.



Videote salvestamine


- Vajutage salvestamise alustamiseks videonupule, peatamiseks vajutage uuesti.

Vaatamine



1 Valige taasesituse režiim.

- Vajutage nuppu [▶].



2 Sirvige kujutisi.

- Eelmise või järgmise kujutise kuvamiseks vajutage nuppe [◀][▶].
- Videod on tähistatud ikooniga [SET ▶]. Videote esitamiseks vaadake juhiseid punktist 3.



3 Esitage videoid.

- Vajutage nuppu [FUNC. SET], valige nuppudega [▲][▼] ekraanilt [▶], seejärel vajutage uuesti nupule [FUNC. SET].
- Taasesitus algab ning pärast video esitamise lõpetamist kuvatakse [SET ▶].
- Helitugevuse reguleerimiseks vajutage nuppe [▲][▼].

Piltide kustutamine

Punktis 2 valitud kujutise kustutamiseks järgige alltoodud juhiseid. Ärge unustage, et kustutatud pilte ei saa enam taastada.

1 Vajutage nuppu [▼].

2 Kui ekraanil kuvatakse teade [Erase?/Kustutada?], siis valige nuppudega [◀][▶] ekraanilt [Erase/Kustuta], seejärel vajutage nupule [FUNC. SET].

Üksnes Euroopa Liit ja EMP (Norra, Island ja Liechtenstein)



Antud sümbolid viitavad sellele, et vastavalt elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid käsitlevale direktiivile (2012/19/EL), patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid käsitlevale direktiivile (2006/66/EÜ) ja/või nimetatud direktiive rakendavatele riiklikele õigusaktidele ei või seda toodet koos olmejäätmetega ära visata. Kui keemiline sümbol on trükitud eespool toodud sümboli alla, siis tähendab see, et antud patareis või akus leiduva raskemetalli (Hg = elavhõbe, Cd = kaadmium, Pb = plii) kontsentratsioonitase on kõrgem kui patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid

käsitlevas direktiivis sätestatud piirmäär.

Antud tootest tekkinud jäätmed tuleb anda vastavasse kogumispunkti, nt müügipunkti, mis on volitatud üks ühe vastu vahetama, kui ostate uue sarnase toote, või vastavasse elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete ning patareide ja akude ümbertöötlemiseks mõeldud kogumispunkti. Antud liiki jäätmete vale käitlemine võib kahjustada keskkonda ja inimeste tervist elektri- ja elektroonikajäätmetes tavaliselt leiduvate potentsiaalselt ohtlike ainete tõttu. Antud tootest tekkinud jäätmete nõuetekohase kõrvaldamisega aitate kasutada loodusvarasid efektiivselt.

Täiendava teabe saamiseks elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete ning patarei- ja akujäätmete tagastamise ja ümbertöötlemise kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsusega, asjakohase valitsusasutusega, asjakohase tootjavastutusorganisatsiooniga või olmejäätmete käitlejaga. Lisateavet leiate ka Interneti-leheküljelt www.canon-europe.com/wEEE või www.canon-europe.com/battery.

ETTEVAATUST

AKU VALE TÜÜBI VASTU VAHETAMISEL TEKIB PLAHVATUSOHT. UTILISEERIGE KASUTATUD AKUSID VASTAVALT KOHALIKELE NÕUETELE.



Toote korrektse toimimise tagamiseks soovime kasutada Canoni originaaltarvikuid ja -lisavarustust.

- Liideskaabel IFC-400PCU

- AV-kaabel AVC-DC400

CANON EUROPA N.V. Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
CANON INC. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan