



- Elektroonilise loodi kuvamiseks vajutage nuppu **<INFO>**.

Pildistamine


Kaamera osad

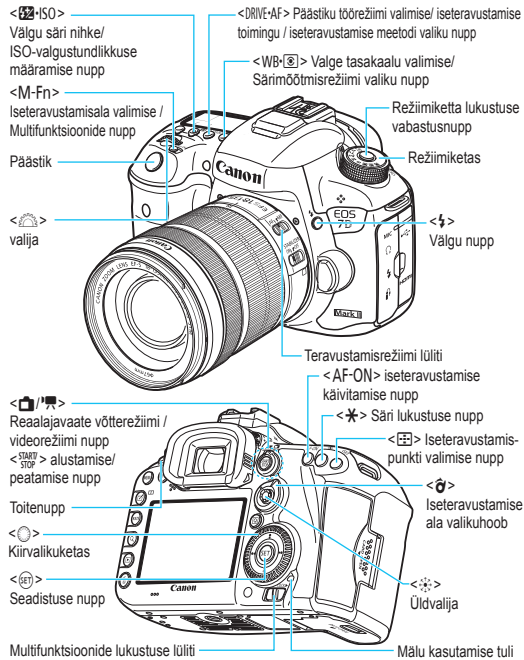


Vedelkristalltablo

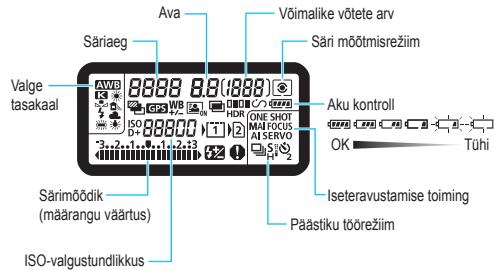

Pildiotsija teave

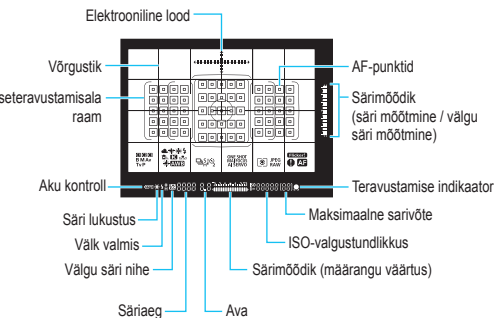


ISO: ISO-valgustundlikkus

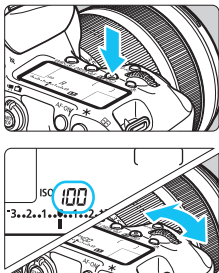


- Vajutage nuppu <ISO>, seejärel keerake valijat <ISO>.
- ISO 100 kuni ISO 16000 on valitav 1/3-ühikulise sammuga.
- Kui on valitud "A", määratakse ISO-valgustundlikkus automaatselt. Kui vajutate päästiku poolenisti alla, kuvatakse ISO-valgustundlikkuse määrangud.

Päästiku töörežiim

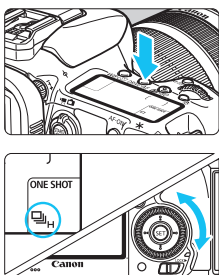


- Vajutage nuppu <DRIVE-AF>, seejärel keerake valijat <S>.
- ☐: üksikvõte
- ☐: kiire sarivõte
- ☐: aeglane sarivõte
- ☐: vaikne üksikvõte
- ☐: vaikne sarivõte
- ☐: 10-sekundiline iseavaja / distantspäästik
- ☐: 2-sekundiline iseavaja / distantspäästik

AF: iseteravustamise toiming

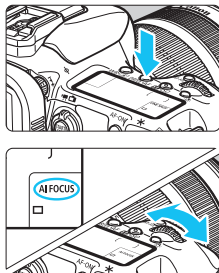

- Seadke objektiivsi teravustamisrežiimi lüliti asendisse <AF>.
- Vajutage nuppu <DRIVE-AF>, seejärel keerake valijat <S>.

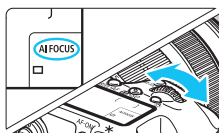


ONE SHOT (One-Shot AF (lukustuv teravustamine)): paigalseivate objektide jaoks

AI FOCUS (AI Focus AF (AI-iseteravustamine)): vahetab iseteravustamise toimingut automaatselt

AI SERVO (AI Servo AF (AI-servoteravustamine)): liikuvate objektide jaoks

Teravustamispunkti valimine

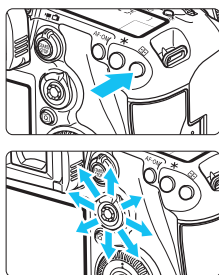

- Vajutage nuppu <AF-ON> ja vaadake läbi pildinäidik.
- Teravustamispunkti valimiseks liigutage üldvalijat <S>. Kui vajutate <S> otse alla, valitakse keskmine teravustamispunkt (või keskmine tsoon).
- Valija <S> valib teravustamispunkti horisontaalses suunas ning valija <S> valib teravustamispunkti vertikaalses suunas (tsooni iseteravustamise režiimis liigub tsoonide vahel).

A+ režiim



Kõik pildistamiseks vajalikud määrangud määratakse automaatselt. Teie vajutate lihtsalt päästikut ja kaamera hoolitseb ülejäänud eest.

P/Tv/Av/M/B režiimid




Te saate kaamera määranguid soovikohaselt muuta, et eri viisidel pildistada.

* Lülitage lüliti <LOCK> vasakule (multifunktsionaalne lukustus avaneb).

P: programme automaatsäri


- Keerake režiimiketas <P> peale.
- Pärast objekti teravustamist määrab kaamera automaatselt säriaega ja ava, samamoodi kui režiimis <A+>.

Tv: säriaega etteandega automaatsäri

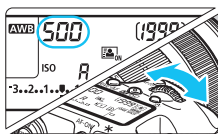


- Seadke režiimiketas asendisse <Tv>.
- Soovitud säriaega valimiseks keerake valijat <S>, seejärel teravustage objekti.
- Ava määratakse automaatselt.
- Kui ava näit vilgub ekraanil, keerake valijat <S>, kuni vilkumine lõpeb.

Av: ava etteandega automaatsäri



- Seadke režiimiketas asendisse <Av>.
- Soovitud ava valimiseks keerake valijat <S>, seejärel teravustage objekti.
- Säriaeg määratakse automaatselt.
- Kui säriaega näit vilgub ekraanil, keerake valijat <S>, kuni vilkumine lõpeb.

M: käsisäri

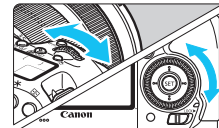


- Seadke režiimiketas asendisse <M>.
- Keerake ISO-valgustundlikkuse määramiseks valijat <ISO>.
- Soovitud ava valimiseks keerake valijat <S>.
- Teravustage võtteobjekt ja kontrollige särimoodikut.

Kaamera välklambi kasutamine


A+ režiim

- Vajaduse korral rakendub kaamera välklamp automaatselt vähesel valgusel või tagantvalgustuse korral (teatud võtterežiimides).

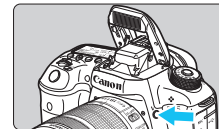


P/Tv/Av/M režiimid

- Vajutage kaamera välklambi töstmiseks nuppu <S>, seejärel pildistage.

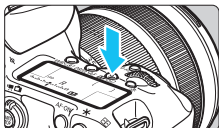


- Vajutage nuppu <ISO>, seejärel keerake valijat <ISO>.
- ISO 100 kuni ISO 16000 on valitav 1/3-ühikulise sammuga.
- Kui on valitud "A", määratakse ISO-valgustundlikkus automaatselt. Kui vajutate päästiku poolenisti alla, kuvatakse ISO-valgustundlikkuse määrangud.

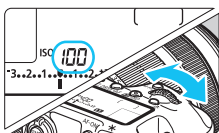


- Vajutage nuppu <ISO>, seejärel keerake valijat <ISO>.
- ISO 100 kuni ISO 16000 on valitav 1/3-ühikulise sammuga.
- Kui on valitud "A", määratakse ISO-valgustundlikkus automaatselt. Kui vajutate päästiku poolenisti alla, kuvatakse ISO-valgustundlikkuse määrangud.

Päästiku töörežiim

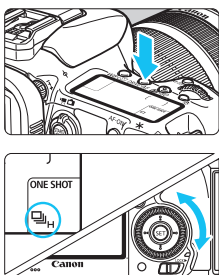


- Vajutage nuppu <DRIVE-AF>, seejärel keerake valijat <S>.
- ☐: üksikvõte
- ☐: kiire sarivõte
- ☐: aeglane sarivõte
- ☐: vaikne üksikvõte
- ☐: vaikne sarivõte
- ☐: 10-sekundiline iseavaja / distantspäästik
- ☐: 2-sekundiline iseavaja / distantspäästik

AF: iseteravustamise toiming

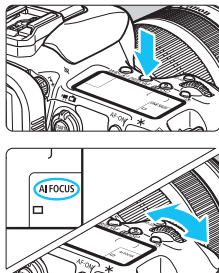

- Seadke objektiivsi teravustamisrežiimi lüliti asendisse <AF>.
- Vajutage nuppu <DRIVE-AF>, seejärel keerake valijat <S>.

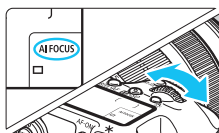


ONE SHOT (One-Shot AF (lukustuv teravustamine)): paigalseivate objektide jaoks

AI FOCUS (AI Focus AF (AI-iseteravustamine)): vahetab iseteravustamise toimingut automaatselt


AI SERVO (AI Servo AF (AI-servoteravustamine)): liikuvate objektide jaoks

Teravustamispunkti valimine

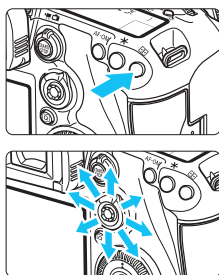


- Vajutage nuppu <AF-ON> ja vaadake läbi pildinäidik.
- Teravustamispunkti valimiseks liigutage üldvalijat <S>. Kui vajutate <S> otse alla, valitakse keskmine teravustamispunkt (või keskmine tsoon).
- Valija <S> valib teravustamispunkti horisontaalses suunas ning valija <S> valib teravustamispunkti vertikaalses suunas (tsooni iseteravustamise režiimis liigub tsoonide vahel).

Iseteravustamisala valikurežiimid

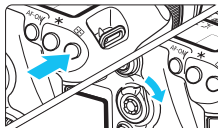

- Vajutage nuppu <AF-ON> ja vaadake läbi pildinäidik.
- Vajutage nuppu <S> või <M-Fn>.
- Iga kord, kui kasutate seda, muutub iseteravustamisala valikurežiim.

Reaalajavaate võtterežiim

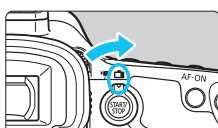

- Seadke lüliti asendisse <S>.
- Vajutage nuppu <START/STOP> ja pilt kuvatakse vedelkristallekraanil.
- Vajutage päästikunupp teravustamiseks poolenisti alla ja seejärel pildistamiseks täielikult alla.
- Reaalajavaate võtterežiimi lõpetamiseks vajutage nuppu <START/STOP>.

Võimalik võtete arv (reaalajavaate võtterežiim)

Temperatuur	Valk väljas	50% valguga
23°C juures	Ligikaudu 270 võtet	Ligikaudu 250 võtet

Videote salvestamine




- Lülitage lüliti asendisse <S>.
- Pilt kuvatakse vedelkristallekraanil.



- Teravustamiseks vajutage päästikunupp poolenisti alla.
- Vajutage filmimise alustamiseks nuppu <START/STOP>.
- Filmimise lõpetamiseks vajutage nuppu <START/STOP> uuesti.
- Pildistamiseks vajutage päästikunupp täielikult alla.

Video salvestamine

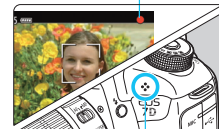

Mikrofon

Video salvestamise režiim

- <A+/P/B>: automaatsäri salvestamine
- <Tv>: säriaega etteandega automaatsäri
- <Av>: ava etteandega automaatsäri
- <M>: käsisäri salvestamine